

MOONBOX

Instrukcja montażu

Cześć! Dziękujemy za wybranie naszych produktów. W ich wykonanie wkładamy całe serce, dlatego tym bardziej cieszymy się, że Ci się spodobały. W poniższej instrukcji znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz.

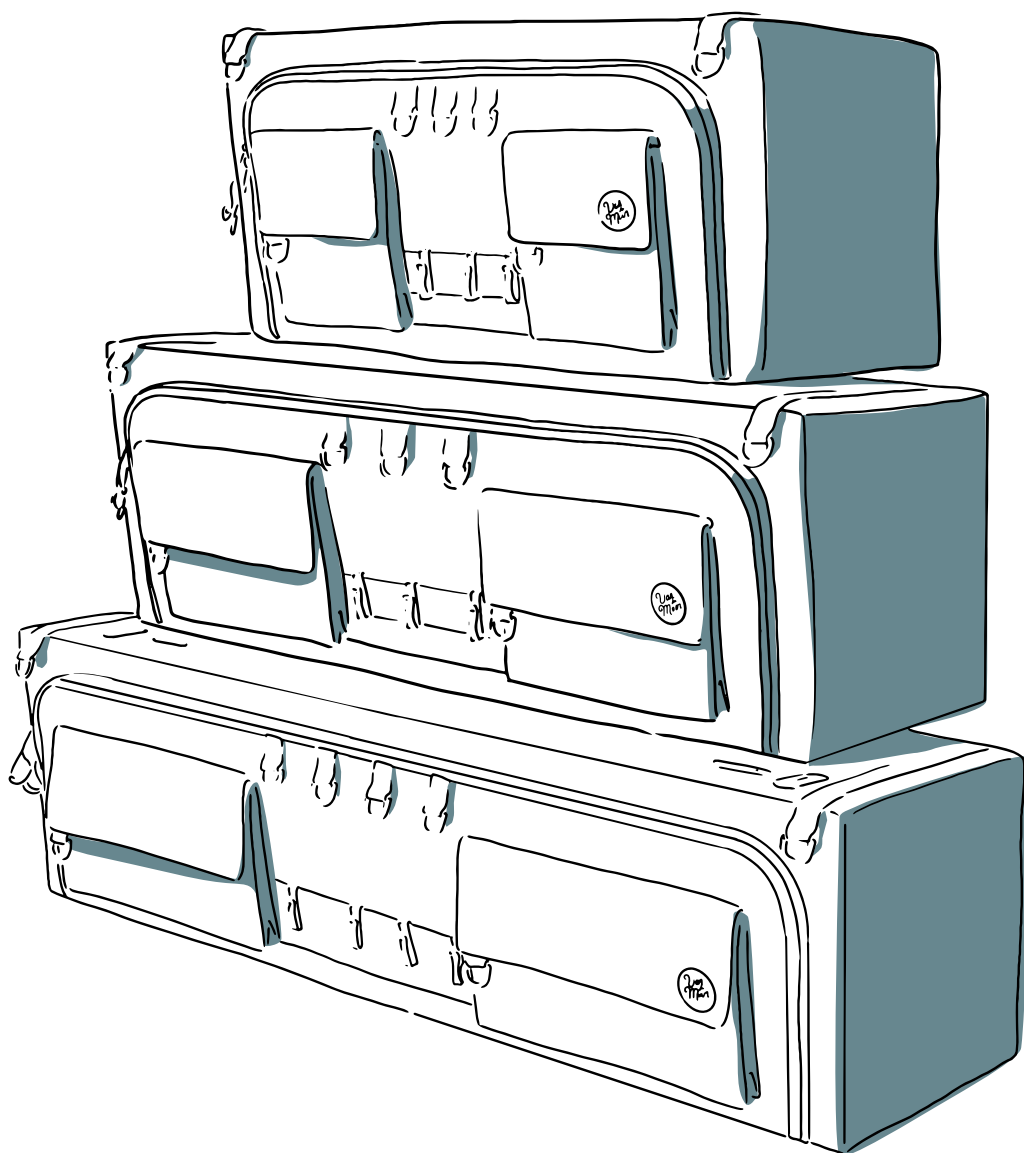

Live light at
vandermoon.com





Od 1993 roku firma Vitberg produkuje wyroby medyczne dla rehabilitacji, leczenia, kosmetologii i sportu. Jej produkty są znane i cenione.

Medycyna i technologia nie są naszą jedyną pasją, uwielbiamy też poznawać świat.

Zebrane przez lata doświadczenia przełożyliśmy na produkcję akcesoriów dla ludzi takich jak my. Tak powstała marka Van Der Moon.

Made in Poland, EU.
www.vandermoon.com

Spis treści

Informacje ogólne	4
Dostępne wersje	5
Maksymalne obciążenie pótek	6
Potrzebne narzędzia	7
Zestaw elementów	7
Przygotuj auto do montażu Moon Box	8
I. Moon Frame	10
II. Moon Frame + Airline	12
III. Airline	15
Informacje dotyczące użytkowania	17


Informacje **ogólne**

Sztywne szafki podwieszane pokryte materiałem.

Konstrukcja Moon Box wykonana jest z wysokiej jakości aluminium i specjalnych, super wytrzymałych i ultralekkich płyt komorowych z polipropylenu. Płyty charakteryzują się odpornością na różnicę temperatury, wodę, oleje i chemikalia. Połączenia są nitowane i skręcane oraz dodatkowo wzmacniane warstwą kleju, dzięki czemu konstrukcja staje się jeszcze bardziej wytrzymała i odporna na wszelkie drgania. Konstrukcja Moon Box pokryta jest dodatkową powłoką z pianki 0,5 cm, a rogi konstrukcji wzmocnione aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń podczas ewentualnego mechanicznego działania.


W zależności od rozmiaru, Moon Box posiada 2 półki z dwoma komorami do przechowywania (Moon Box 50, 70, 90) lub 2 półki z 4 komorami do przechowywania (Moon Box 115). Wielkość półek pozwala na łatwe przechowywanie asortymentu o różnych wymiarach. W części wewnętrznej Moon Box znajdują się uchwyty do zamontowania siatek zabezpieczających (Moon Safety) – zaczepy te wykonane są z blachy aluminiowej i malowane lakierem proszkowym. Moon Box obszyty jest wytrzymałą tkaniną techniczną. Materiał charakteryzuje się wytrzymałością i wysoką odpornością na przetarcia, rozdarcia oraz działania mechaniczne, jest lekki i względnie sztywny. Został wykonany z włókien poliestrowych, które lekko wchłaniają wodę, ale dzięki spodniej warstwy pokrytej PVC tkanina jest wodoszczelna. Na konstrukcji znajdują się otwory montażowe, wykończone specjalnie do tego celu zaprojektowanymi blaszkami. Górna część pokrowca wyposażona jest w uchwyt do wygodnego przenoszenia Moon Box.

Dostępne kolory:

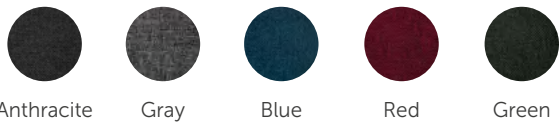


Kompatybilne modele samochodów:

- Mercedes Sprinter 901
- Mercedes Sprinter 902
- Mercedes Sprinter 904 < 2006
- Mercedes Sprinter 906
- Mercedes Sprinter 907
- Volkswagen Crafter I 2007-2016
- Volkswagen Crafter II > 2016 only H3
- Volkswagen LT < 2006
- Volkswagen Transporter T5, T6, T6.1 to adapt
- Ford Transit MK7 H2 < 2013
- Ford Transit MK8 H2, H3 > 2013
- Man TGE > 2017
- RAM ProMaster > 2013
- Fiat Ducato version III > 2006 H2
- Citroen Jumper version II > 2006 H2
- Peugeot Boxer version II > 2006 H2

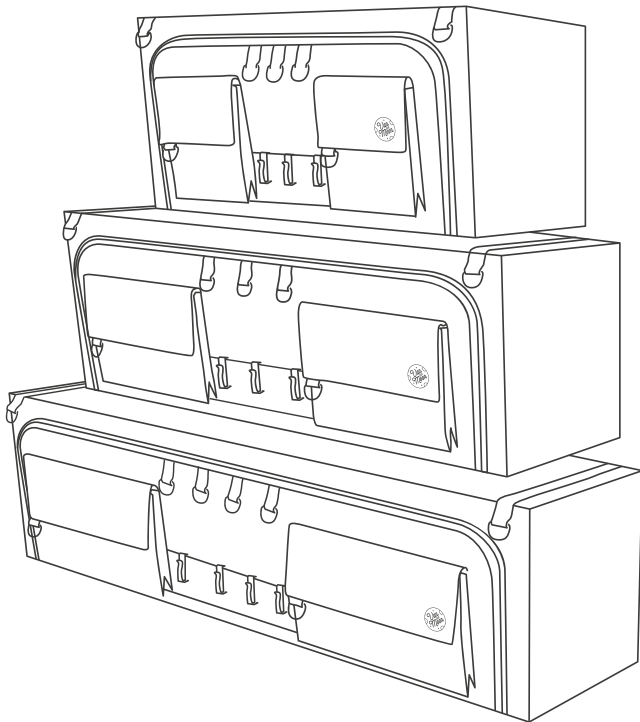


Dostępne **wersje**

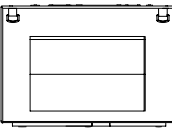

MOONBOX Standard 50

Wymiary: 350x300x500 mm
Waga: 4,5 kg
Pojemność: 64 l

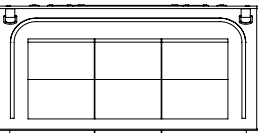


MOONBOX Standard 70

Wymiary: 350x300x700 mm
Waga: 6,0 kg
Pojemność: 90 l




MOONBOX Standard 90

Wymiary: 350x300x900 mm
Waga: 7,5 kg
Pojemność: 118 l

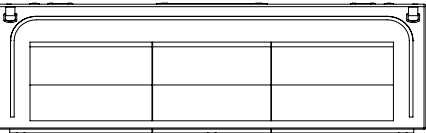


MOONBOX Standard 115

Wymiary: 350x300x1150 mm
Waga: 9 kg
Pojemność: 150 l

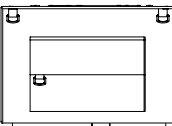


MOONBOX Adventure 50

Wymiary: 350x300x500 mm
Waga: 4,5 kg
Pojemność: 64 l

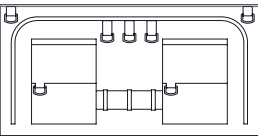


MOONBOX Adventure 70

Wymiary: 350x300x700 mm
Waga: 6,0 kg
Pojemność: 90 l

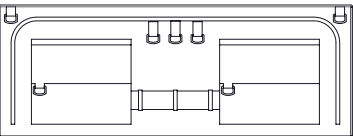

MOONBOX Adventure 90

Wymiary: 350x300x900 mm
Waga: 7,5 kg
Pojemność: 118 l

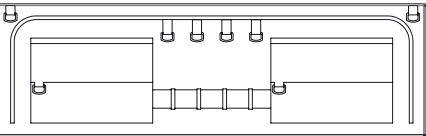


MOONBOX Adventure 115

Wymiary: 350x300x1150 mm
Waga: 9 kg
Pojemność: 150 l


Maksymalne obciążenie półek

MOONBOX
Standard/Adventure 50

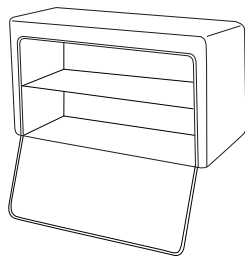


20
KG
55
KG

MOONBOX
Standard/Adventure 70

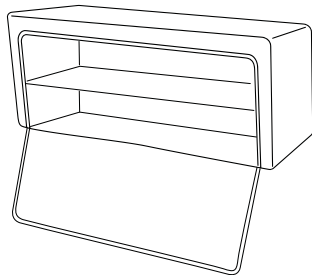


20
KG
50
KG

MOONBOX
Standard/Adventure 90

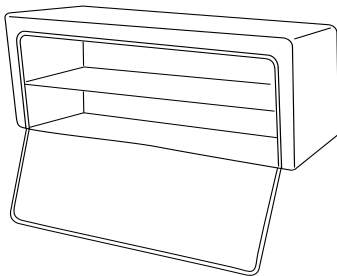

10
KG
10
KG
22
KG
22
KG

MOONBOX
Standard/Adventure 115

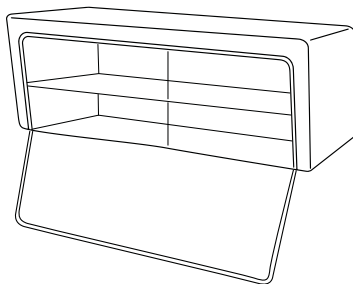

10
KG
10
KG
20
KG
20
KG

Potrzebne narzędzia



Wiertarka



Nitownica do nitów zrywalnych
lub/i nitownica do nitonakrętek




Śrubokręt płaski

Zestaw elementów



1A – MOONFIX

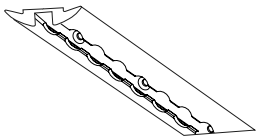

2 – Listwa AIRLINE




4A – Nitonakrętka M6



5A – Nitonakrętka M5



1B – MOONFIX




3 – MOONFRAME



4B – Śruba M6




5B – Śruba M5



1C – MOONFIX



5C – Podkładka ø 5



5D – Nit zrywalny

Przygotuj auto do montażu MOONBOX


MOONBOX można zamontować na trzy sposoby:

- I. z użyciem Moon Frame (3) do których bezpośrednio wkręca się nitonakrętki M6 (za pomocą blacho-wkrętarki) – str 10 (tylko dla Mercedes Sprinter)
- II. z użyciem Moon Frame wraz z dodatkową listwą Airline – str 12 (tylko dla Mercedes Sprinter)
- III. z użyciem tylko listew Airline (bez użycia Moon Frame) – str 15


Ważne!

Aby w pełni obciążyć Moon Box (wg. zaleceń producenta) należy zastosować pierwszą lub drugą metodę (Moon Frame montowane do karoserii samochodu). Montaż listew Airline również przeniesie pełne obciążenie ale WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy są one przytwierdzone do karoserii samochodu za pomocą nitonakrętek lub nitów zrywalnych (w przypadku montażu na blachowkrętach lub drewnowkrętach, odpowiednio do blachy, sklejki lub/i innych materiałów producent nie odpowiada za nośność tych połączeń).

Przytóż Moon Boxa do docelowego miejsca w samochodzie. Przez górny otwór montażowy zrób otówkiem linię na karoserii. Do zaznaczonej linii dodaj grubość tapicerki, którą będziesz montował i przesun zaznaczenie o tą grubość wgłąb kabiny. W zaznaczonym miejscu przykręć Moon Frame lub listwy AirLine, tak aby zaznaczona linia była na środku.

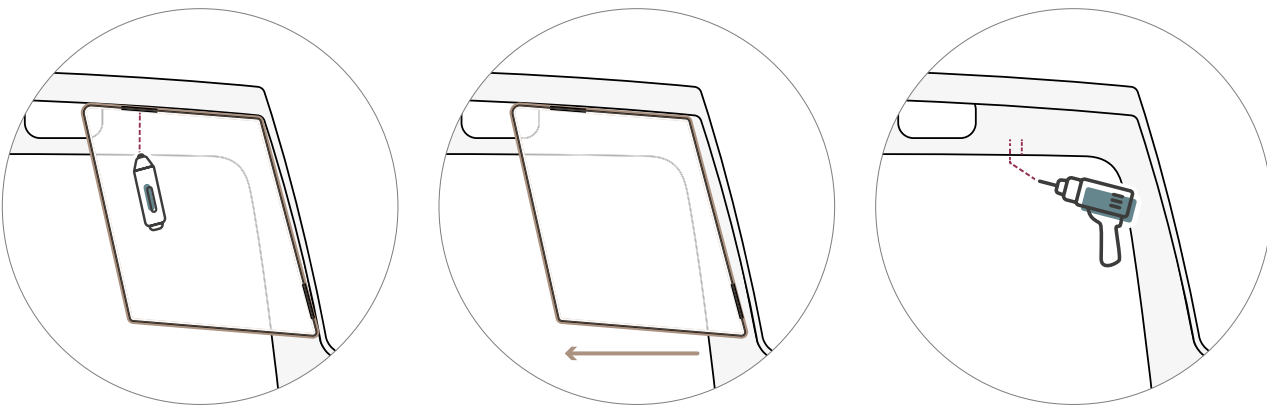

Montaż MOONFRAME



3 – Moon Frame




5A – Nitonakrętka M5 x4



5B – Śruba M5 x4



5C – Podkładka ø 5 x4



5D – Nit zrywalny x4


Moon Frame (3) to wzmocnienie konstrukcyjne, wykorzystywane do montażu Moon Box, listw Airline lub innych akcesoriów podwieszanych.

Poprzeczki Moon Frame (3) do karoserii należy zamocować na nitonakrętkach M5 (5A) i śrubach M5 (5B) oraz podkładkach ząbkowanych (5C) (w celu zabezpieczenia przed odkręceniem) lub na nitach zrywalnych ø 5 (5D).

Moon Frame nie są dołączone do zestawu, można zakupić je osobno na naszej stronie [www](#).




ZOBACZ

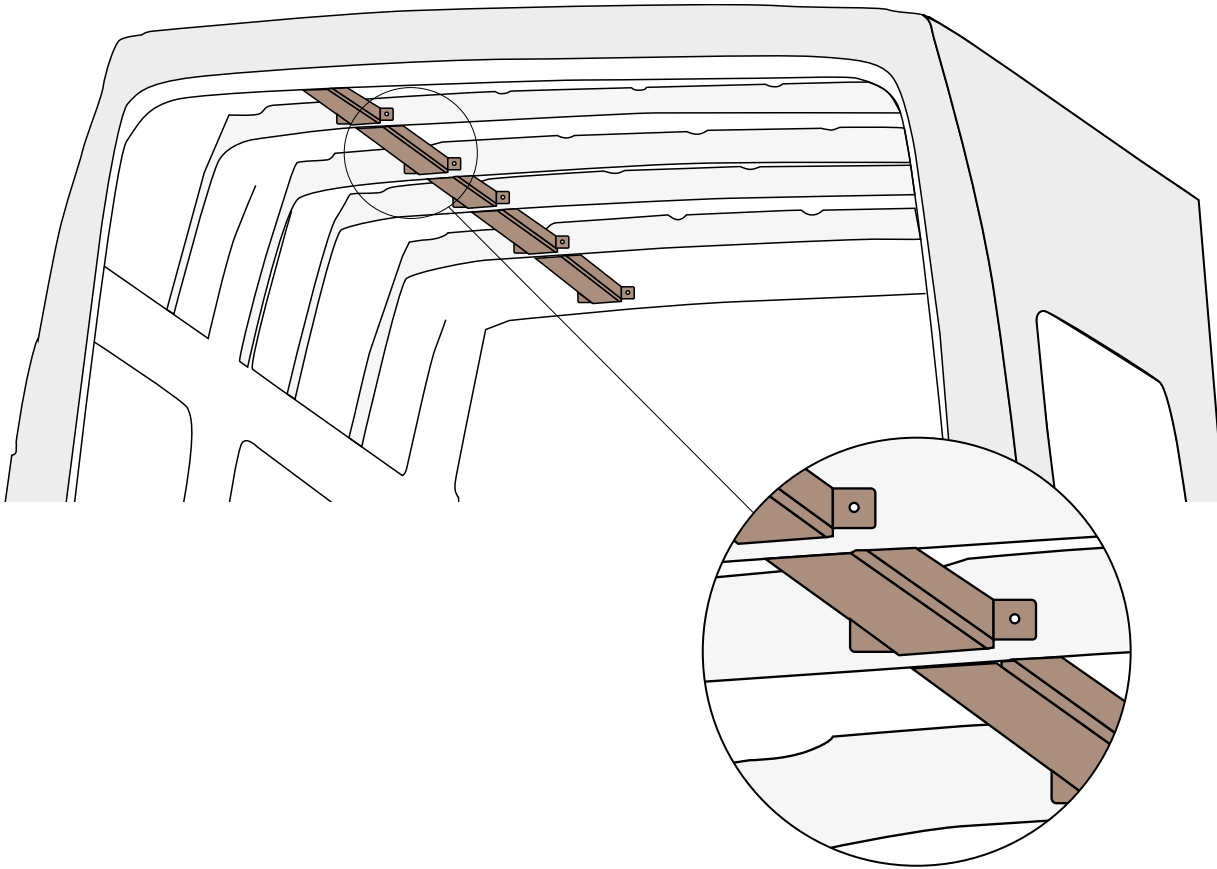


I. MOONFRAME + MOONBOX

Krok 1




Zamontuj do karoserii pojazdu poprzeczki wzmacniające Moon Frame (3). Zamontuj pokrycie sufitu i ścian. Elementy wykończeniowe nie są dołączone do zestawu.

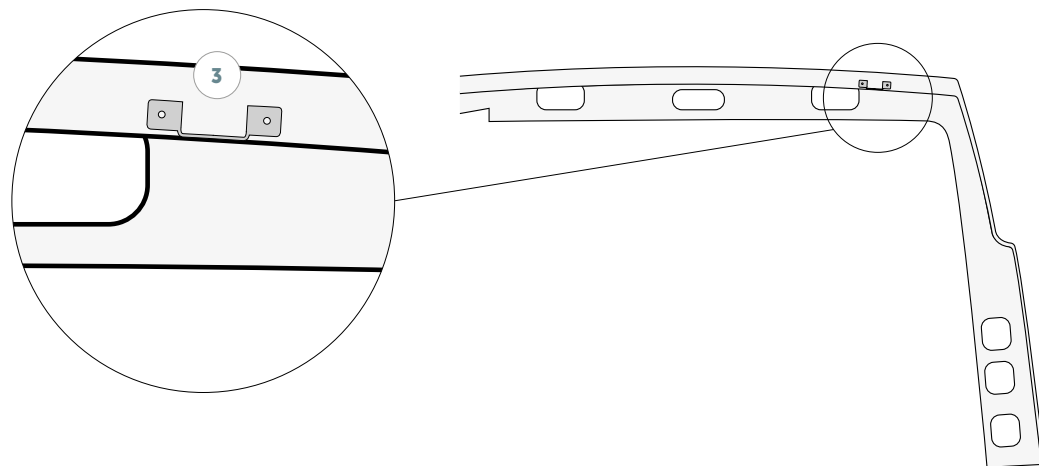

Krok 2


Ustaw Moon Box w docelowym miejscu, w taki sposób by otwory montażowe pokrywały się z wcześniej zamontowanymi poprzeczkami (3) i wytrasuj miejsca otworów. Górne otwory montażowe mają być wywiercone w poprzeczkach Moon Frame (3). Dolne otwory montażowe mają być wywiercone w oryginalnym wzmocnieniu karoserii.

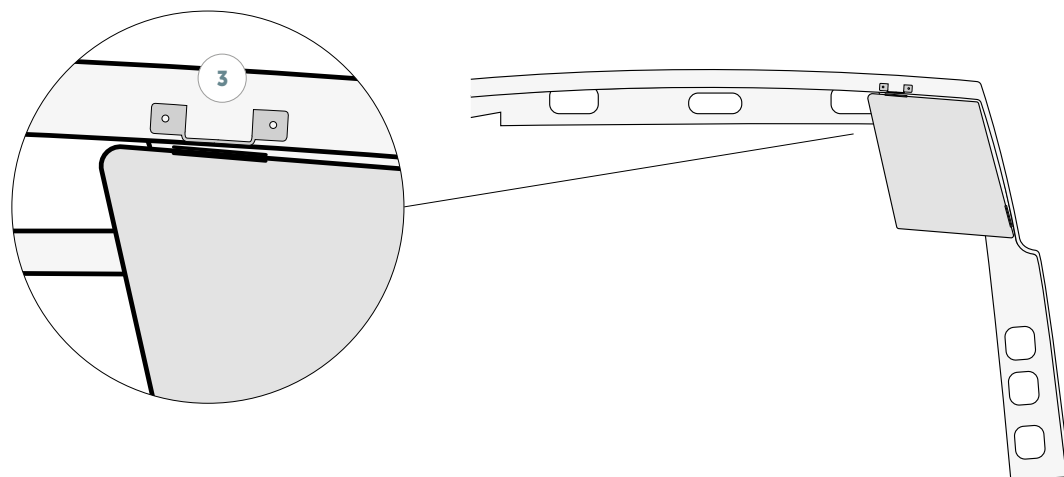

Krok 3




4A – Nitonakrętka M6 x4




4B – Śruba M6 x4

W wywierconych otworach zaciśnij nitonakrętkę 4A

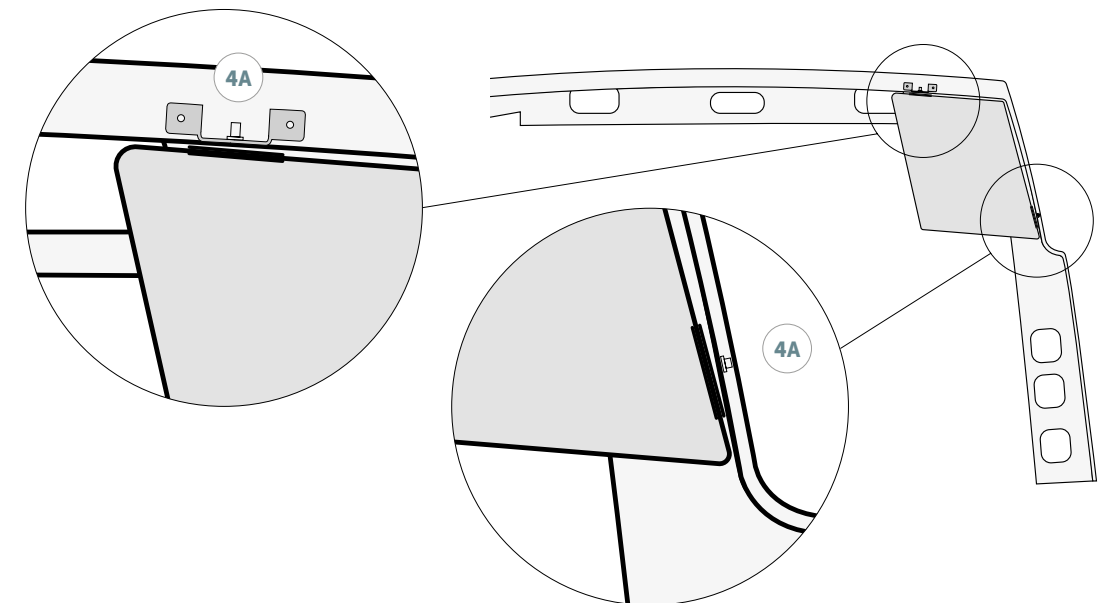


Krok 4

Przyłóż Moon Box do karoserii zgodnie z nawierconymi otworami, przez otwory montażowe w Moon Box przykręć element do konstrukcji śrubami M6x40 4B

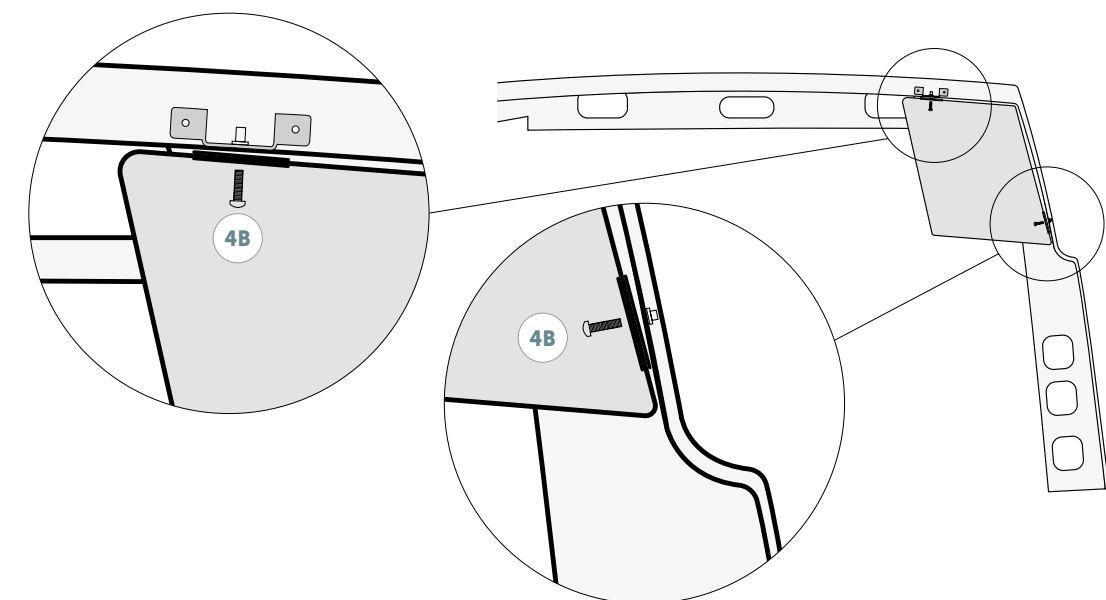


II. MOONFRAME + Airline + MOONBOX


Zestaw elementów do montażu z listwami Airline

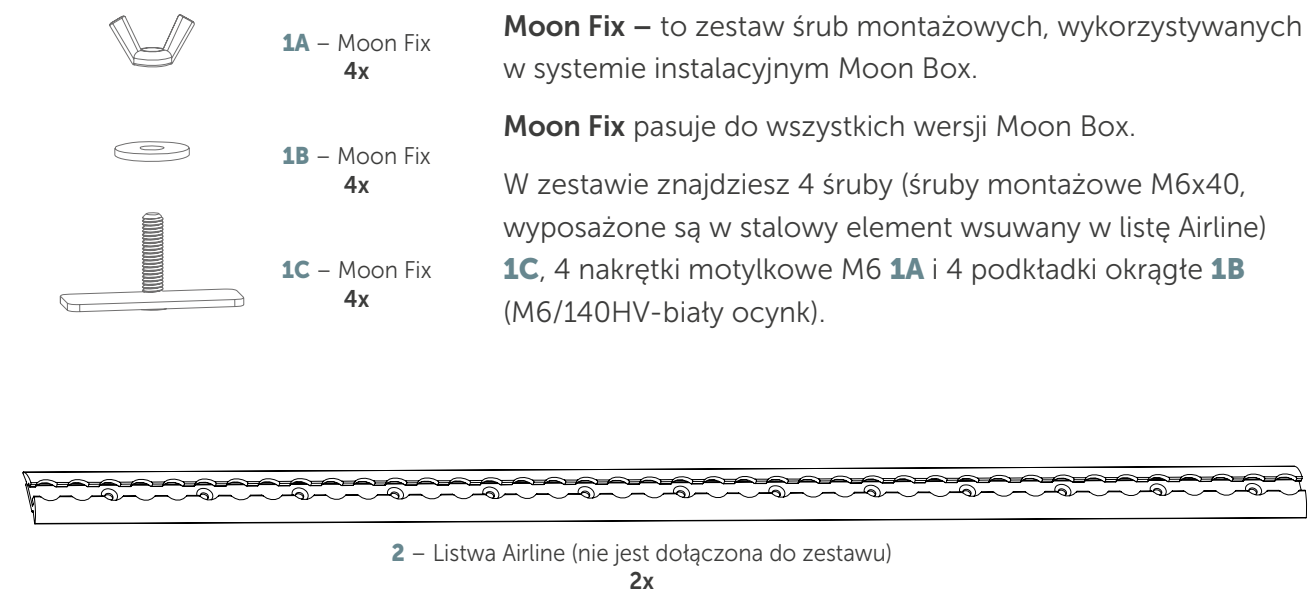


Każdy Moon Box posiada otwory do montażu z tyłu i od góry. Otwory przygotowane zostały do użycia śrub Moon Fix **1** lub nitonakrętek M6 – **4A** wraz z śrubą M6 – **4B**.

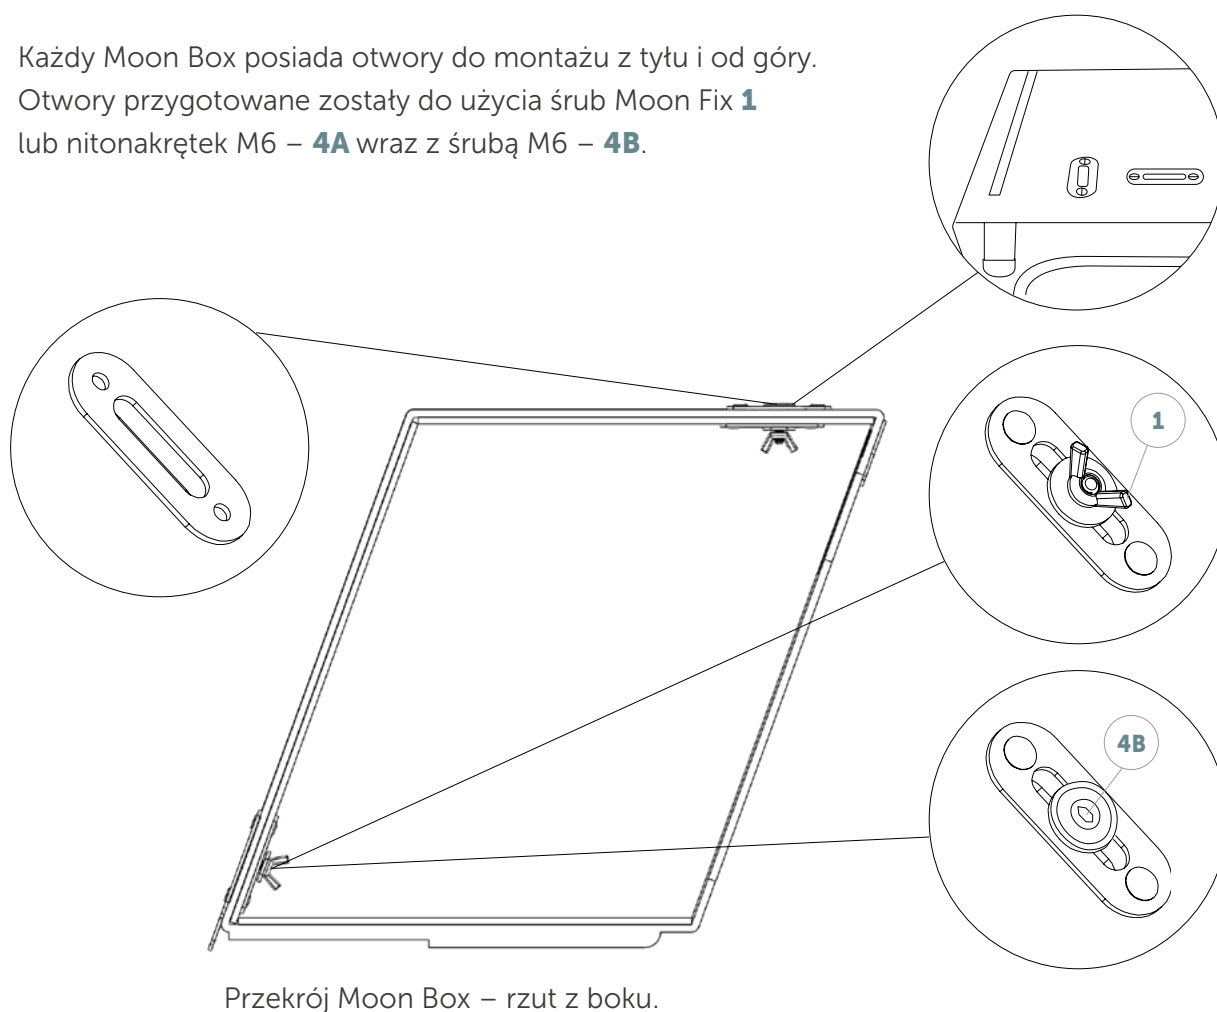

Krok 1




Zamontuj do karoserii pojazdu poprzeczki wzmacniające Moon Frame (**3**), do których mocowane są w kolejnych krokach listwy Airline (**2**). Poprzeczki wzmacniające oraz listwy Airline nie są dołączone do zestawu. Zamontuj pokrycie sufitu i ścian.

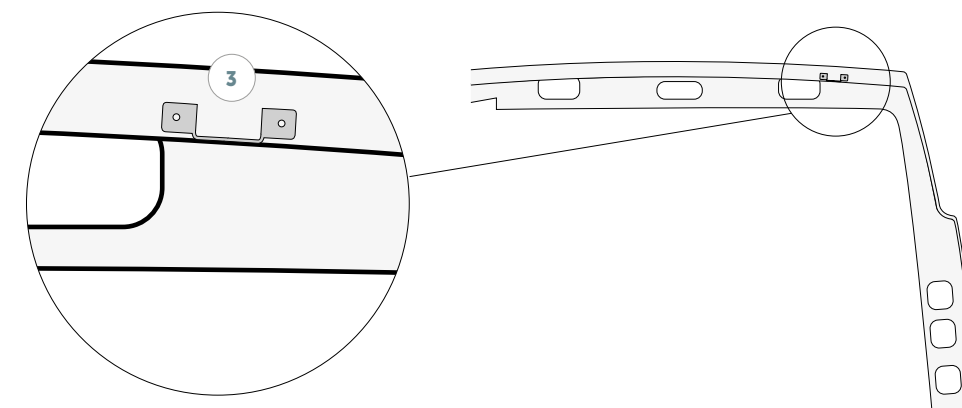

Krok 2




Ustaw Moon Box w docelowym miejscu, w taki sposób by otwory montażowe pokrywały się z wcześniej zamontowanymi poprzeczkami (**3**) i wytrasuj miejsca otworów. Górne otwory montażowe mają być wywiercone w poprzeczkach Moon Frame (**3**). Dolne otwory montażowe mają być wywiercone w oryginalnym wzmocnieniu karoserii.

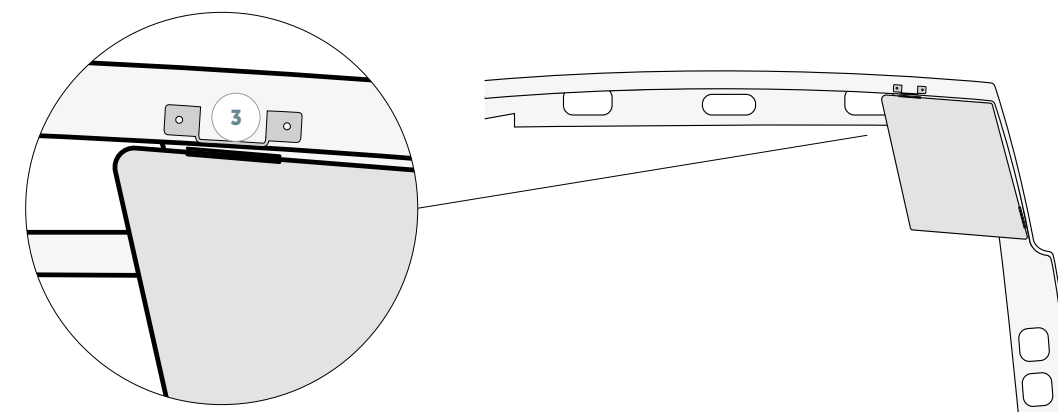


Krok 3

Do zamontowanych listew Airline **2** wsuń śruby Moon Fix **1C**. Liczba przygotowanych śrub musi odpowiadać liczbie otworów montażowych w planowanych do założenia Moon Box.

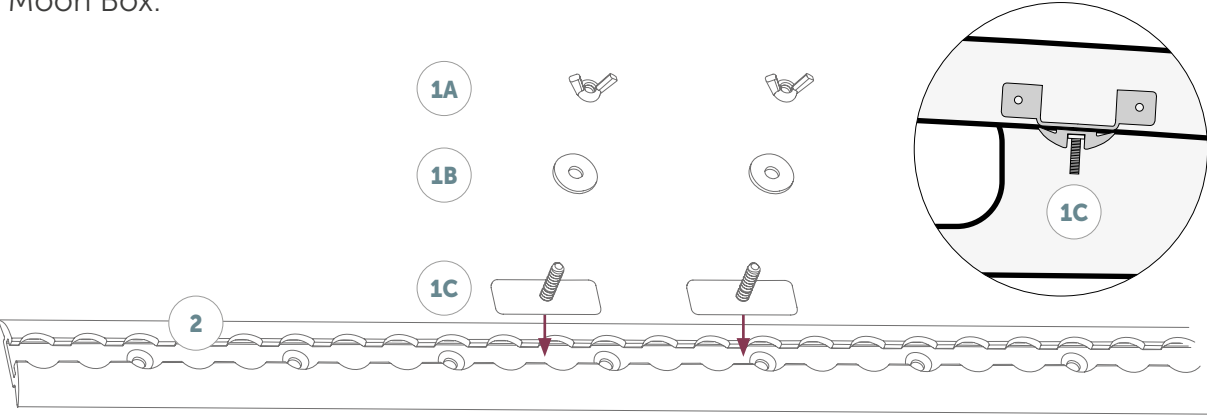


Krok 4

Przymocuj Moon Box do listew Airline **2** przekładając śruby Moon Fix **1C** przez otwory montażowe i dokręcając nakrętki motylkowe **1A** wraz z podkładkami **1B** od strony wnętrza Moon Box.

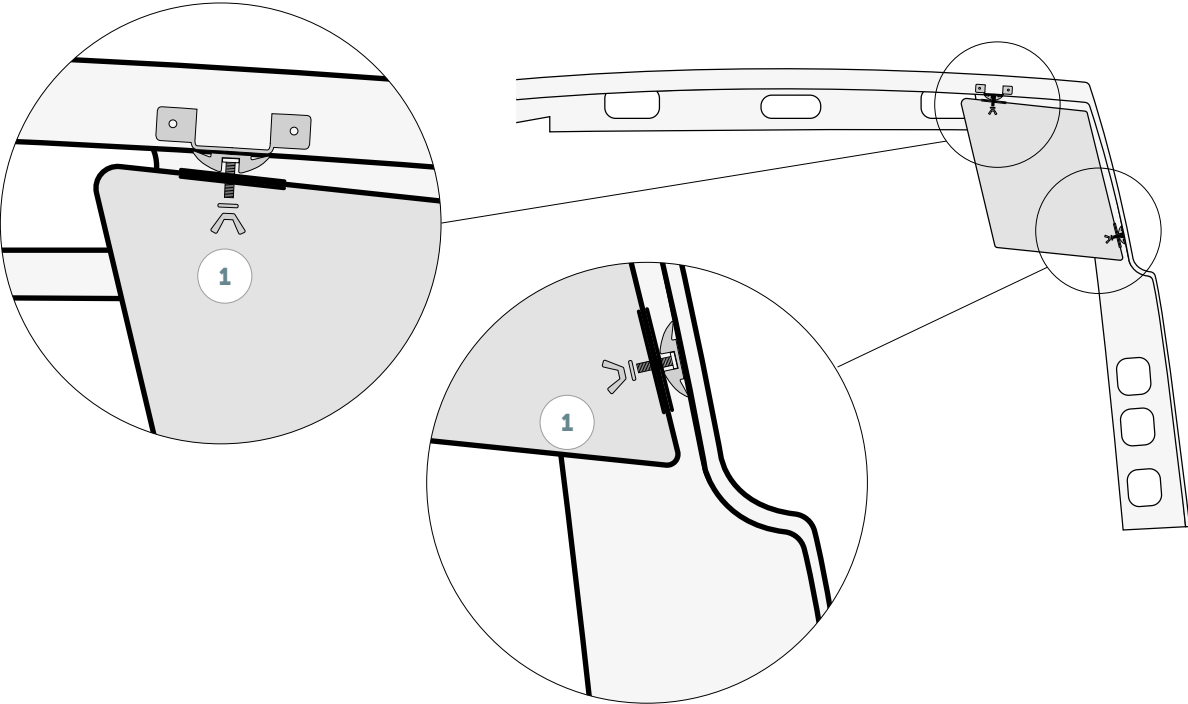


III. Airline + MOONBOX

Krok 1

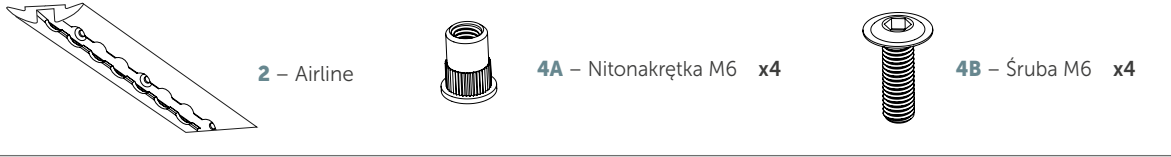


Zamocuj Airline **2** do karoserii na nitonakrętkach M6 **4A** oraz śrubach M6 z łbem stożkowym **4B**.

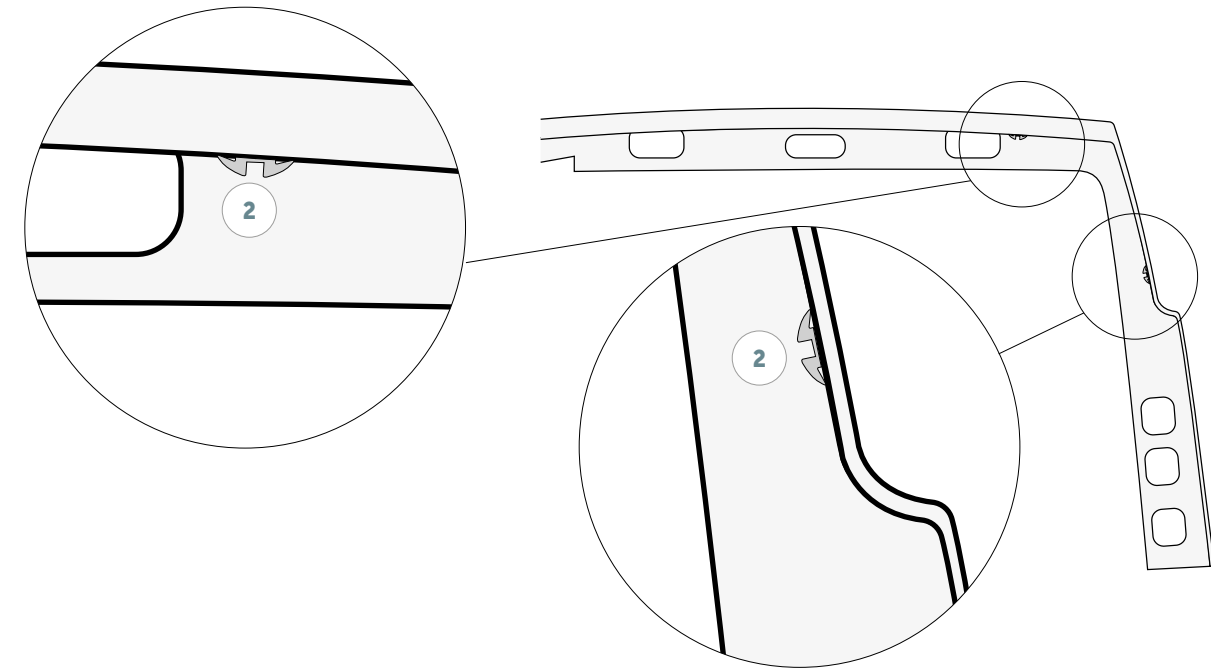


Krok 2

Do zamontowanych listew Airline **2** wsuń śruby Moon Fix **1C**. Liczba przygotowanych śrub musi odpowiadać liczbie otworów montażowych w planowanych do założenia Moon Box.

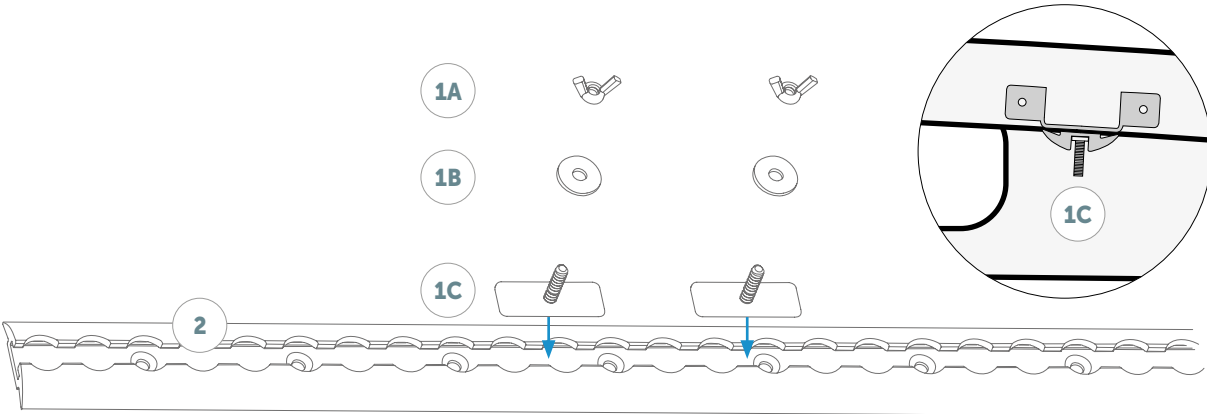

Krok 3

Przymocuj Moon Box do listew Airline **2**, przekładając śruby Moon Fix **1C** przez otwory montażowe i dokręcając nakrętki motylkowe **1A** wraz z podkładki **1B** od strony wnętrza Moon Box.

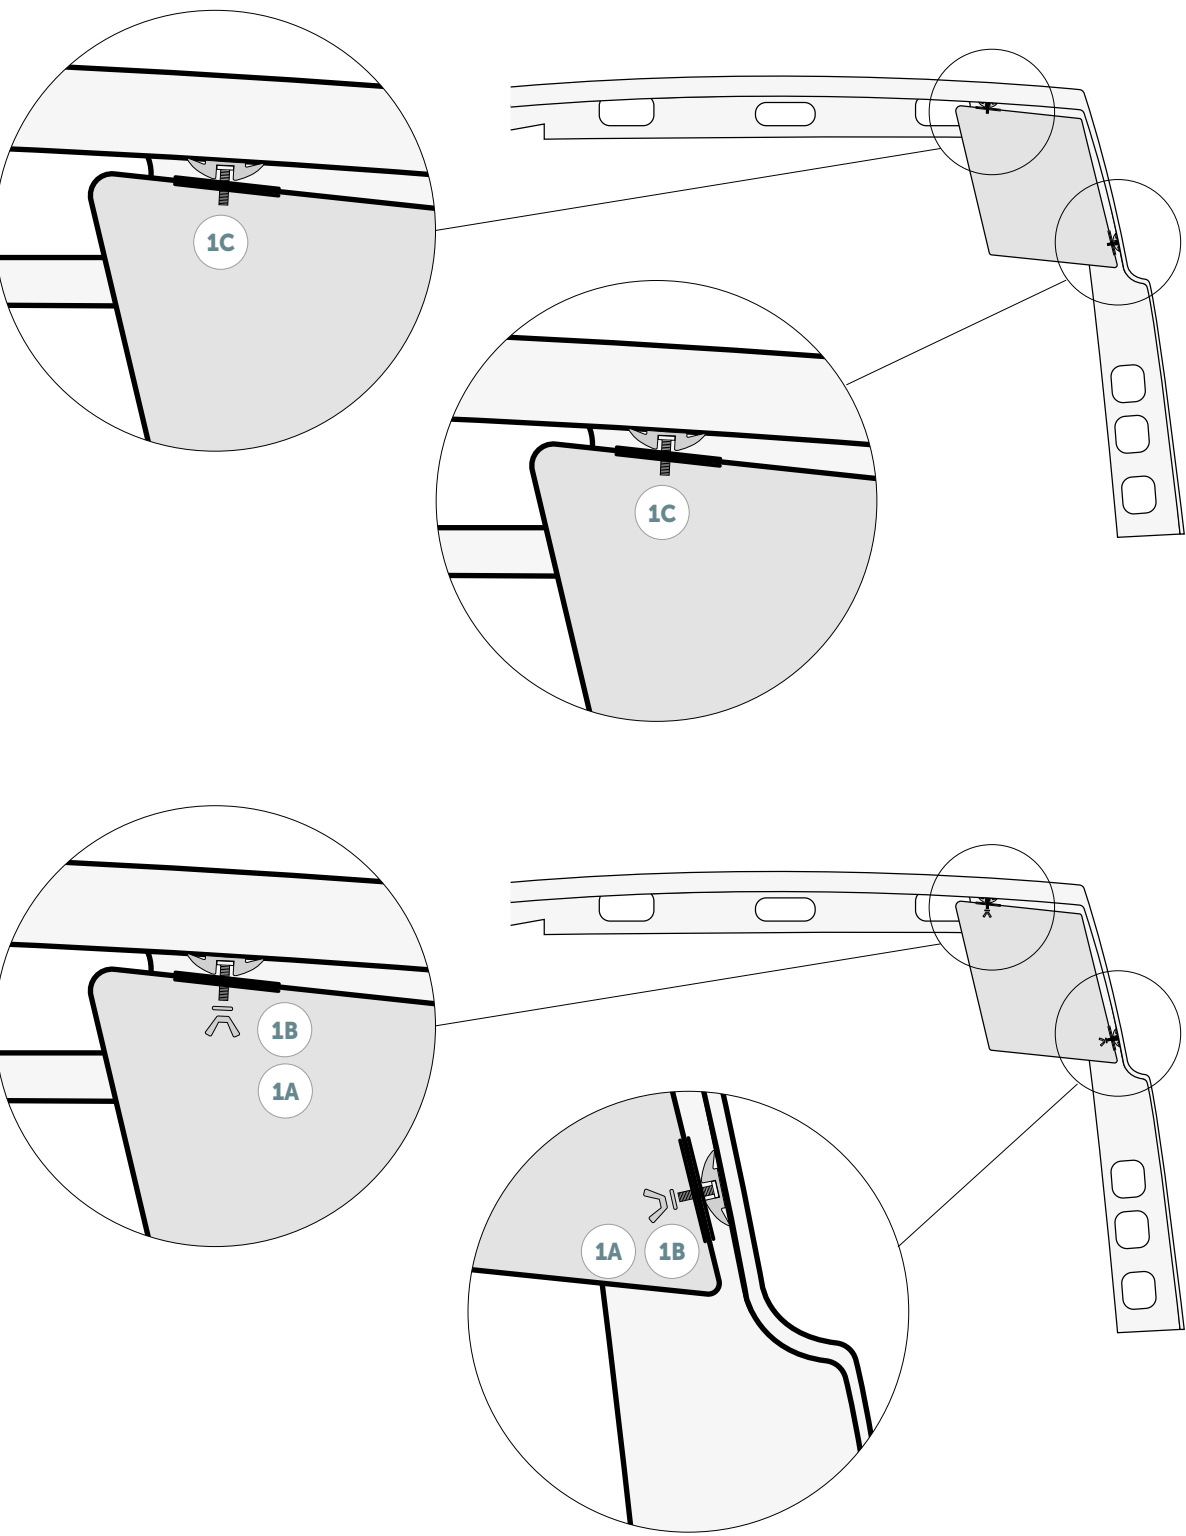

Informacje dotyczące **użytkowania**



Czyszczenie

Prać ręcznie. Dokładnie spłukać czystą wodą zabrudzone miejsce i wytrzeć gąbką delikatnie za pomocą łagodnego detergentu.

Nie wolno używać wybielacza, żelazka oraz suszenia na gorąco. Produkt nie nadaje się do prania w pralce.

Przed czyszczeniem należy usunąć wszystkie elementy ze środka Moon Boxa wraz z półką.

Metalowe elementy należy czyścić na sucho.



Skład

poliester 100%, coating PVC-FLAT, aluminium, polypropylene plate



Transport i przechowywanie

Produkty pakowane są w kartonowe opakowania zewnętrzne.

Podczas transportu, powinny być umieszczone poziomo lub pionowo.

Należy transportować w oryginalnym opakowaniu.



Utylizacja opakowania

Opakowania wykonane są z tektury nadającej się do recyklingu, dlatego nie należy ich wyrzucać, tylko składować na wysypisku w koszach na makulaturę lub specjalnych pojemnikach na opakowania kartonowe.



Środki ostrożności

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję przed użyciem Moon Boxa.

Po zamontowaniu zaleca się sprawdzenie mocowania Moon Box poprzez mocne pociągnięcie całej konstrukcji.

Nie należy pozostawiać Moon Boxa w miejscu nasłonecznionym - może to powodować blaknięcie materiału. Nie powoduje to zmiany właściwości mechanicznych materiału.

Nie wolno stosować otwartego ognia blisko Moon Boxa.

Chronić przed wilgocią.

Nie należy obciążać Moon Boxa powyżej zalecanego ciężaru maksymalnego.

Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty itp., do usuwania opakowania zewnętrznego.

Dokładna specyfikacja, wymiarowanie, pojemność i nośność z podziałem na wersje zostały zawarte w Karcie Produktu Moon Box, do pobrania ze strony www.vandermoon.com



ZOBACZ



www.vandermoon.com



Kontakt

tel. 48 18 442 33 69
shop@vandermoon.com

Van Der Moon® to zastrzeżony znak handlowy firmy Vitberg Sikora Jacek.
© Vitberg Sikora Jacek – wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano w Polsce.
