

MOON **KITCHEN 2.0 A1-65**

Instrukcja montażu.



Live light at
vandermoon.com



Od 1993 roku firma Vitberg produkuje wyroby medyczne
dla rehabilitacji, leczenia, kosmetologii i sportu.

Jej produkty są znane i cenione.

Medycyna i technologia nie są naszą jedyną pasją,
uwielbiamy też poznawać świat.

Zebrane przez lata doświadczenia przełożyliśmy na

produkcję akcesoriów dla ludzi takich jak my.

Tak powstała marka Van Der Moon.

Made in Poland, EU.

www.vandermoon.com

Spis treści

Potrzebne narzędzia _____	4
Dostępne wersje _____	4
Zestaw elementów wersja B (basic) _____	5
Zestaw elementów wersja C (cargo) _____	7
Zestaw elementów wersja T (stolik) _____	9
Zestaw elementów wersja S (zlew) _____	11
Instrukcja montażu – wersja B (basic) _____	13
Instrukcja montażu – wersja C (cargo) _____	41
Instrukcja montażu – wersja T (stolik) _____	71
Instrukcja montażu – wersja S (zlew) _____	83
Informacje dotyczące użytkowania _____	91

Potrzebne **narzędzia**



Imbus



Klucz płaski



Wkrętarka

Dostępne **wersje**



MOONKITCHEN 2.0 A1-65 B - basic



MOONKITCHEN 2.0 A1-65 C - cargo



MOONKITCHEN 2.0 A1-65 T - stolik




MOONKITCHEN 2.0 A1-65 Z - zlew


Wszystkie wersje można ze sobą dowolnie łączyć.

MOON KITCHEN 2.0 A1-65 B (Basic)


Zestaw elementów.

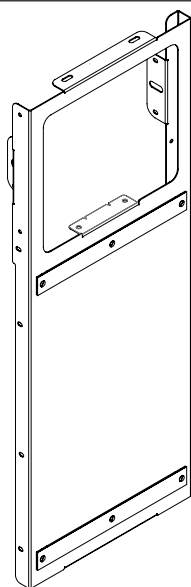


65-1B – 1x

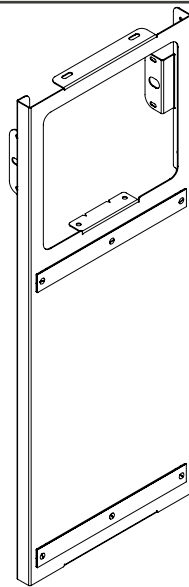


65-2B – 1x

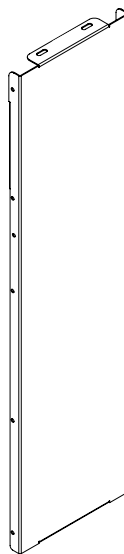


65-3B – 1x

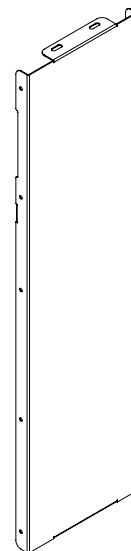


65-4B – 1x

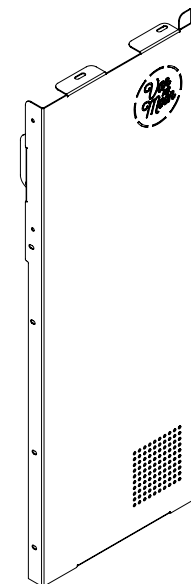

65-5B – 1x

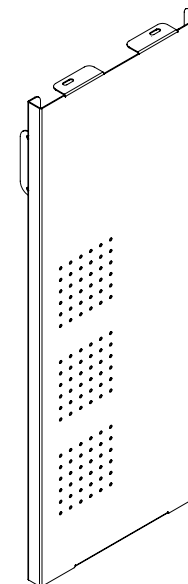


65-6B – 1x

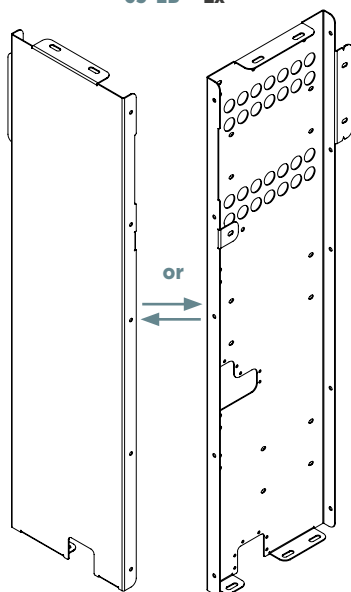


65-7A – 1x

65-7P – 1x

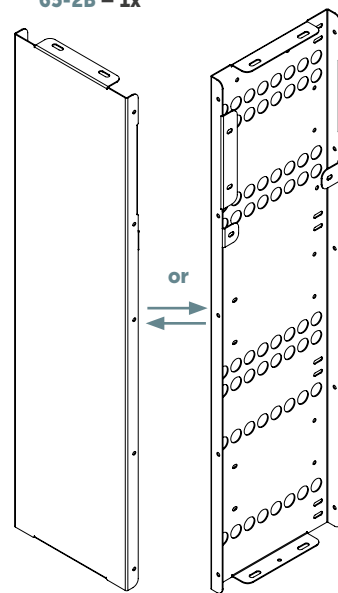


65-8A – 1x


65-8P – 1x

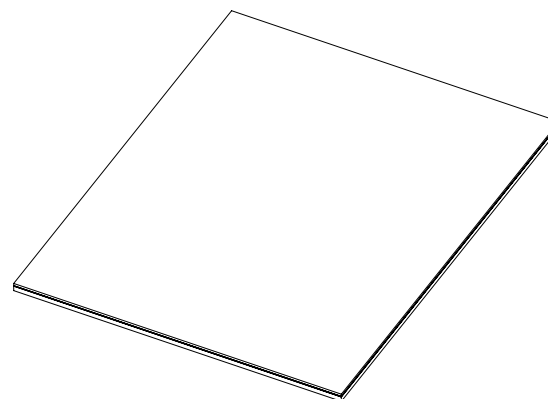

65.C – Blat – 1x

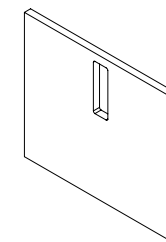

65.F – Front – 2x




65-H – Zawiasy GTV

2x zestaw (4 szt) **F**

1x zestaw (2 szt) **DF**




65-L – Zamek – 2x

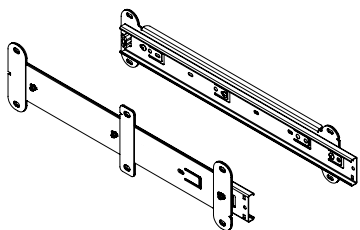

V4 U20 V4 U21


2x zestaw (4 szt) **D**

1x zestaw (2 szt) **DF**

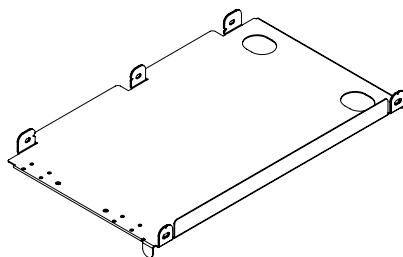


65-13

2x **F** 1x **DF**

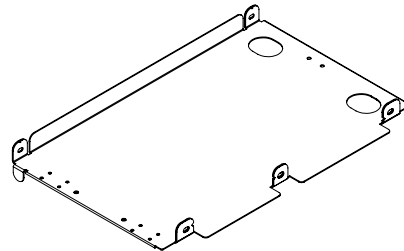


65-14

2x **F** 1x **DF**

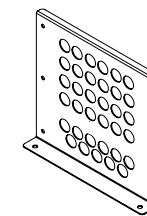


65-15

2x **D** 1x **DF**

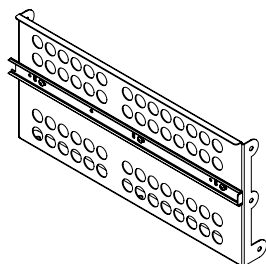


65-16

2x **D** 1x **DF**

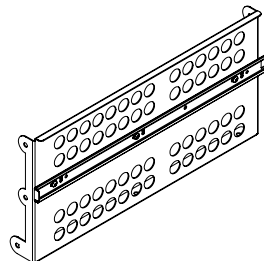


65-17

2x **D** 1x **DF**



65-18

2x **D** 1x **DF**

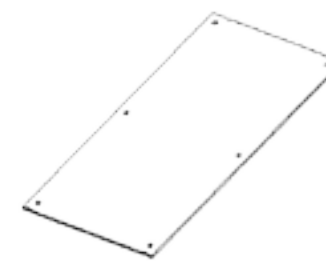

65.DB – Dół szuflady

2x **D** 1x **DF**

wersja **DF** – 1x szuflada, 1x uchylne drzwiczki


wersja **D** – 2x szuflada


wersja **F** – 2x uchylne drzwiczki

		D	F	DF			D	F	DF
	Śruba M4x10	-	32x	16x		Nakrętka samokontrująca z kotnierzem M4	-	16x	8x
	Śruba M5x12	108x	52x	80x		Nakrętka samokontrująca z kotnierzem M5	99x	55x	77x
	Śruba M5x16	3x	3x	3x		Wkręt podkładowy do drewna	16x	16x	16x

MOON **KITCHEN 2.0 A1-65 C** (Cargo)

Zestaw elementów.

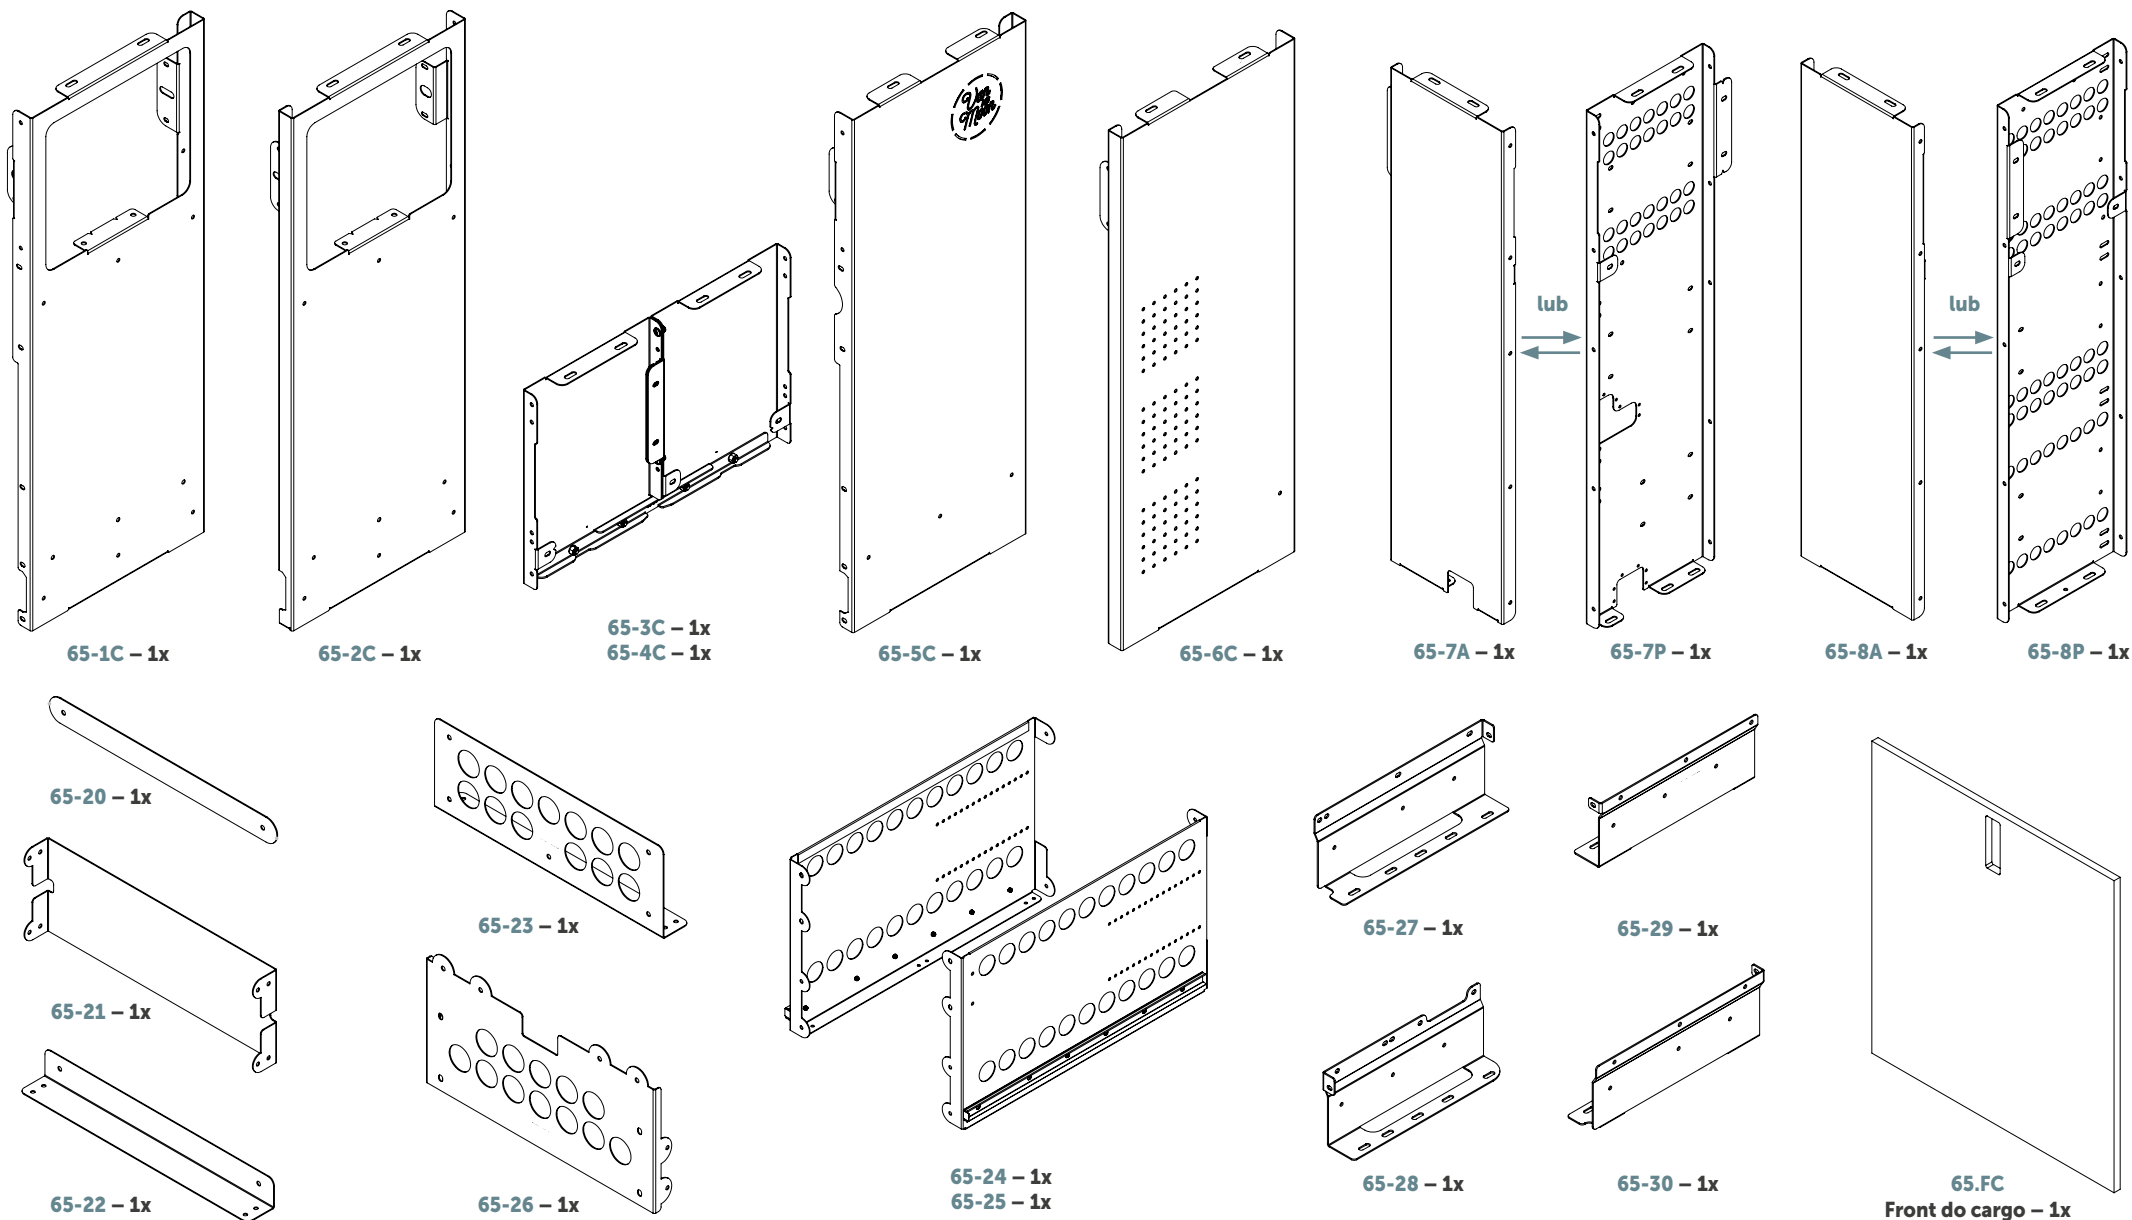


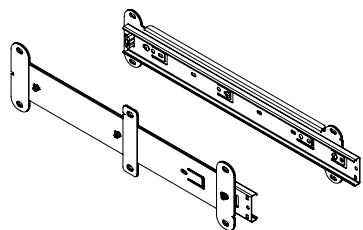

V4 U20 V4 U21


2x zestaw (4 szt) **D**

1x zestaw (2 szt) **DF**

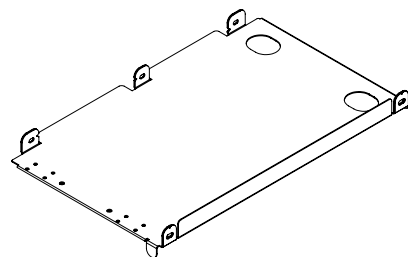


65-13

2x **F** 1x **DF**

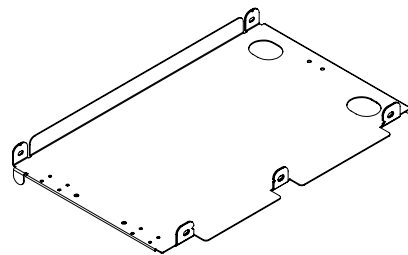


65-14

2x **F** 1x **DF**

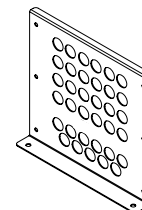


65-15

2x **D** 1x **DF**

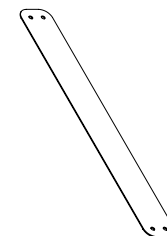


65-31 – 1x

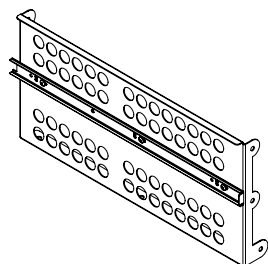


65-16

2x **D** 1x **DF**

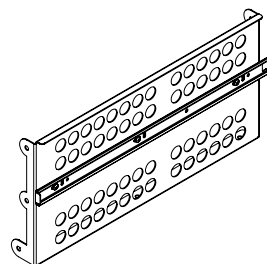

65-17

2x **D** 1x **DF**




65-18

2x **D** 1x **DF**



65.DB – Dół szuflady

2x **D** 1x **DF**

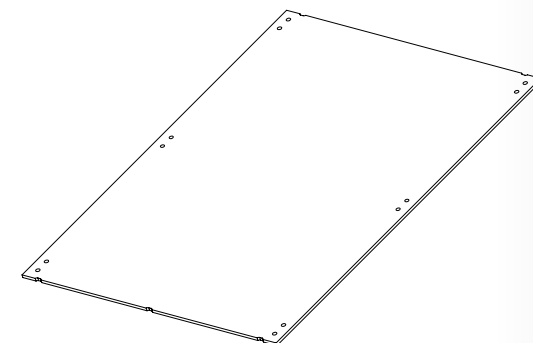

65.DBC – Dół szuflady Cargo – 1x

wersja **DF** – 1x szuflada, 1x uchylne drzwiczki

wersja **D** – 2x szuflada

wersja **F** – 2x uchylne drzwiczki



Śruba podkładowa M4x12 16x



Nakrętka samokontrująca z kotnierzem M4 8x



Śruba podkładowa M5x12 194x



Nakrętka samokontrująca z kotnierzem M5 222x




Śruba podkładowa M5x10 24x



Wkręt podkładowy do drewna 16x



Śruba podkładowa M5x16 18x




65-H – Zawias GTV

2x zestaw (4 szt) **F**

1x zestaw (2 szt) **DF**




65-L – Zamek – 3x

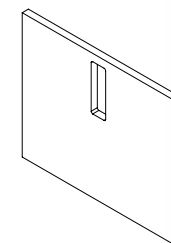


65.F – Front – 2x

MOON**KITCHEN 2.0 A1-65 T** (Stolik)

Zestaw elementów.

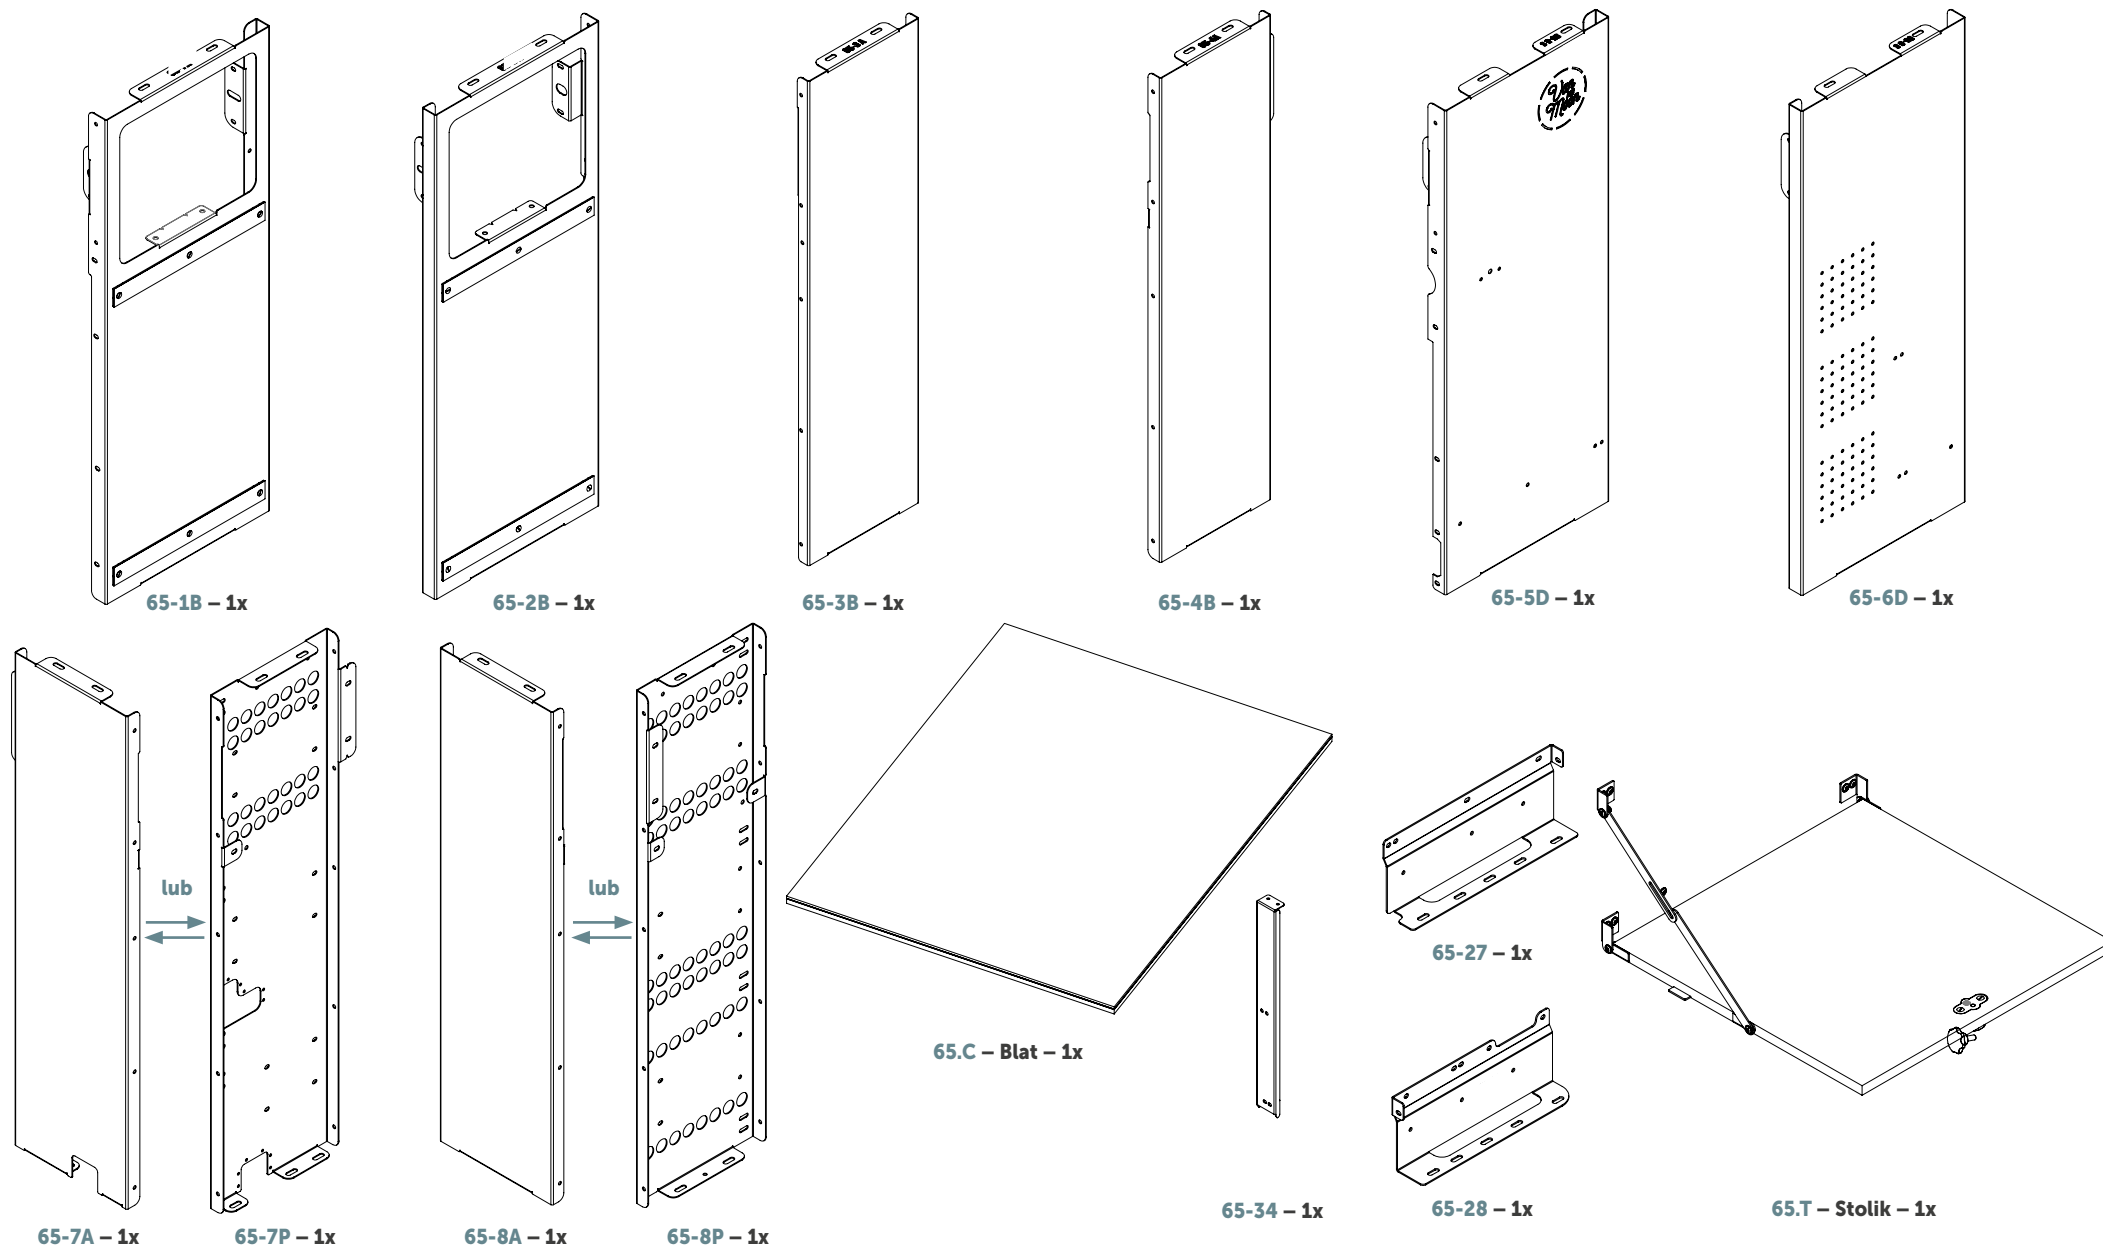


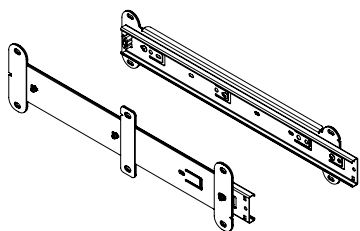

V4 U20 V4 U21


2x zestaw (4 szt) (D)

1x zestaw (2 szt) (DF)

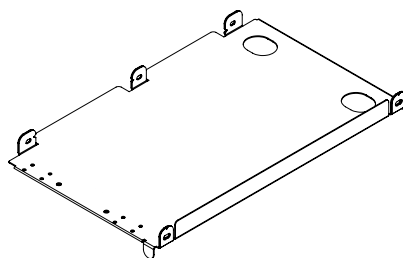


65-13

2x (F) 1x (DF)

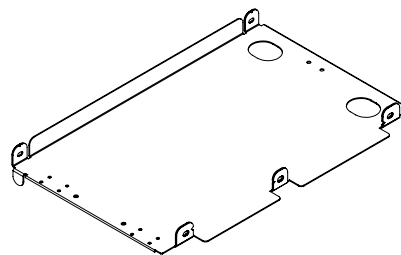


65-14

2x (F) 1x (DF)

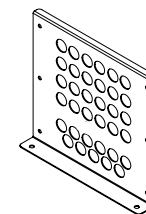


65-15

2x (D) 1x (DF)

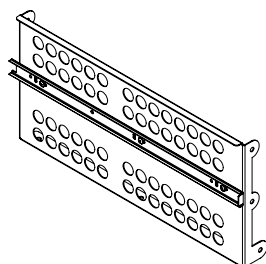


65-16

2x (D) 1x (DF)

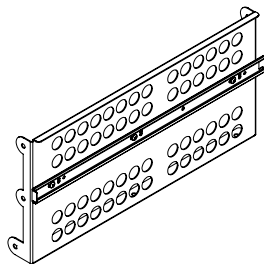


65-17

2x (D) 1x (DF)



65-18

2x (D) 1x (DF)

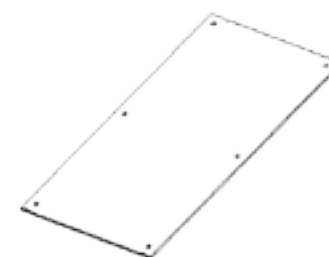

65.DB – Dół szuflady


2x (D) 1x (DF)

wersja (DF) – 1x szuflada, 1x uchylne drzwiczki

wersja (D) – 2x szuflada

wersja (F) – 2x uchylne drzwiczki


		(D)	(F)	(DF)			(D)	(F)	(DF)
	Śruba M4x10	-	32x	16x		Nakrętka samokontrująca z kotnierzem M4	-	16x	8x
	Śruba M5x12	108x	52x	80x		Nakrętka samokontrująca z kotnierzem M5	99x	55x	77x
	Śruba M5x16	3x	3x	3x		Wkręt podkładowy do drewna	16x	16x	16x



65-H – Hinges GTV

2x zestaw (4 szt) (F)


1x zestaw (2 szt) (DF)

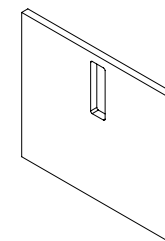


65.F – Front – 2x




65-L – Zamek – 2x

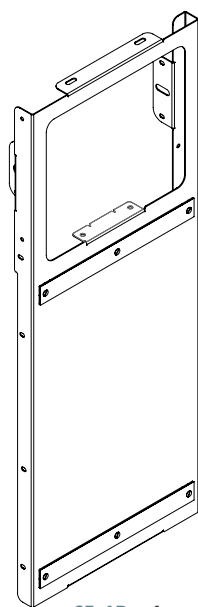


65-1B – 1x

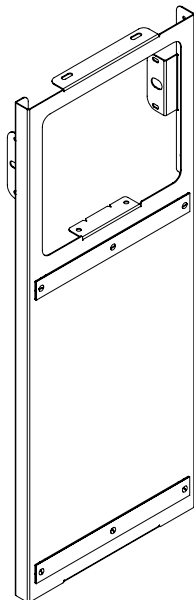


65-2B – 1x

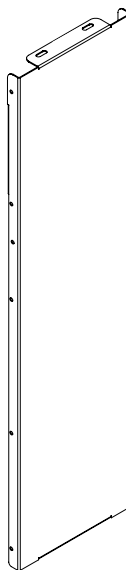


65-3B – 1x

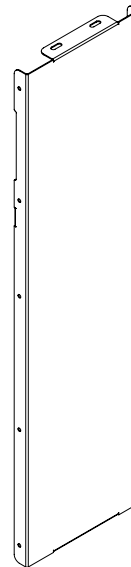


65-4B – 1x

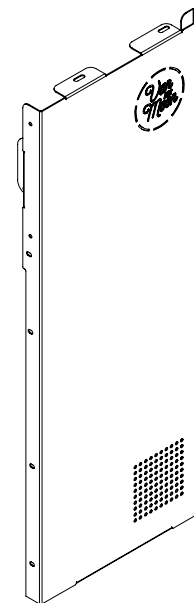

65-5B – 1x

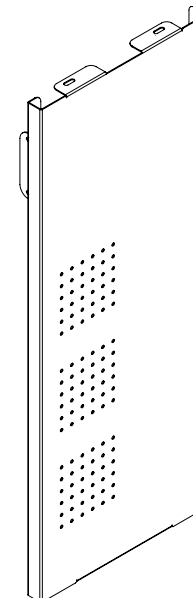


65-6B – 1x

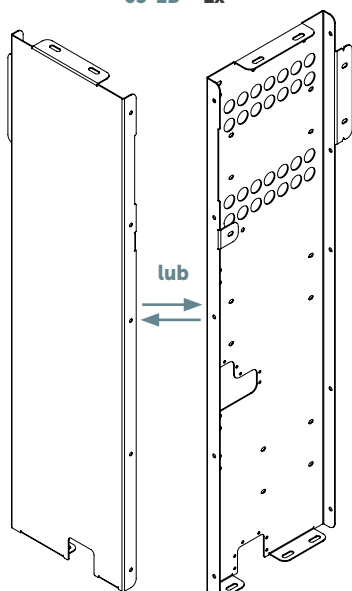


65-7A – 1x

65-7P – 1x

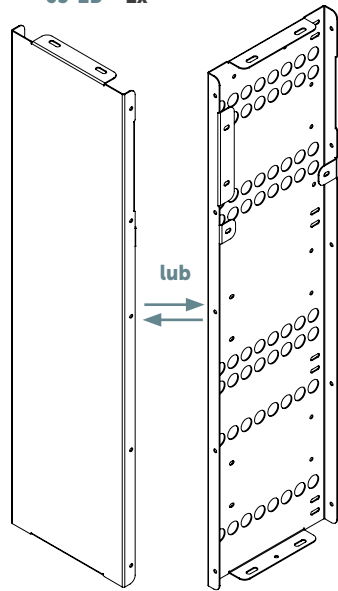


65-8A – 1x


65-8P – 1x

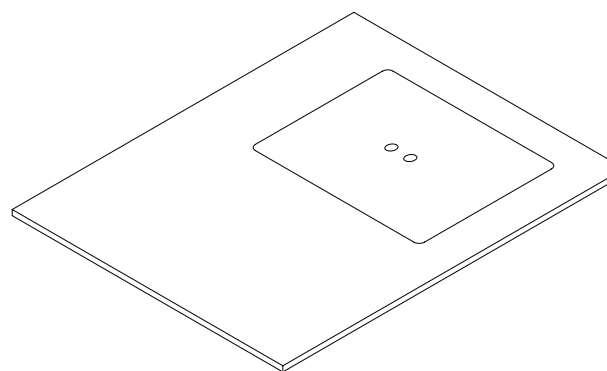

65-CS – Blat for sink – 1x

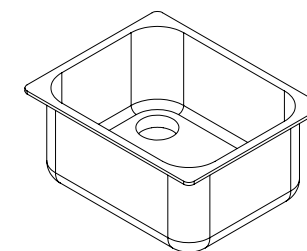


V4.US – Sink – 1x

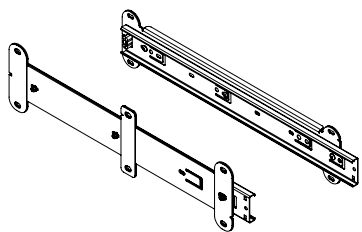

V4 U20 V4 U21


2x zestaw (4 szt) **(D)**

1x zestaw (2 szt) **(DF)**

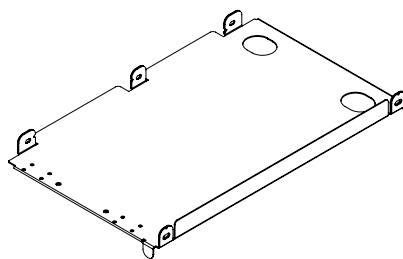


65-13

2x **(F)** 1x **(DF)**

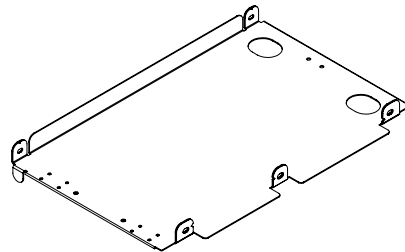


65-14

2x **(F)** 1x **(DF)**

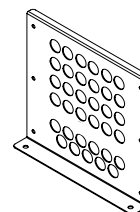


65-15

2x **(D)** 1x **(DF)**

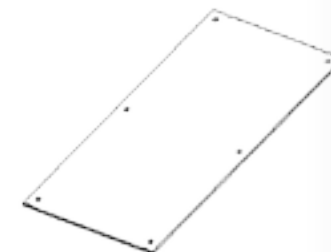


65.DB – Dół szuflady

2x **(D)** 1x **(DF)**

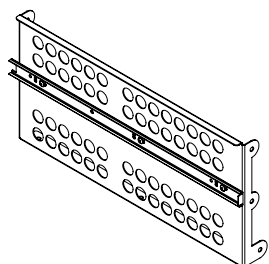


65-16

2x **(D)** 1x **(DF)**

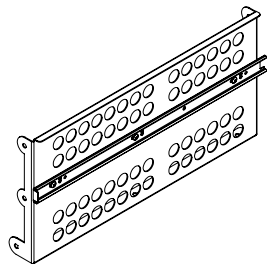


65-17

2x **(D)** 1x **(DF)**



65-18


2x **(D)** 1x **(DF)**

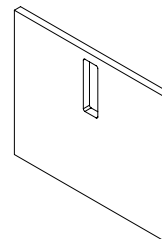

65.F – Front – 2x



65-L – Zamek – 2x



65-H – Zawias GTV

2x zestaw (4 szt) **(F)**

1x zestaw (2 szt) **(DF)**

wersja **(DF)** – 1x szuflada, 1x uchylne drzwiczki

wersja **(D)** – 2x szuflada

wersja **(F)** – 2x uchylne drzwiczki

		(D)	(F)	(DF)			(D)	(F)	(DF)
	Śruba M4x10	-	32x	16x		Nakrętka samokontrująca z kołnierzem M4	-	16x	8x
	Śruba M5x12	108x	52x	80x		Nakrętka samokontrująca z kołnierzem M5	99x	55x	77x
	Śruba M5x16	3x	3x	3x		Wkręt podkładowy do drewna	16x	16x	16x

MOON**KITCHEN 2.0 A1-65 B**

Wersja basic.



Krok 1



Imbus





Klucz płaski




Śruba M5x12
ilość 5x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 5x

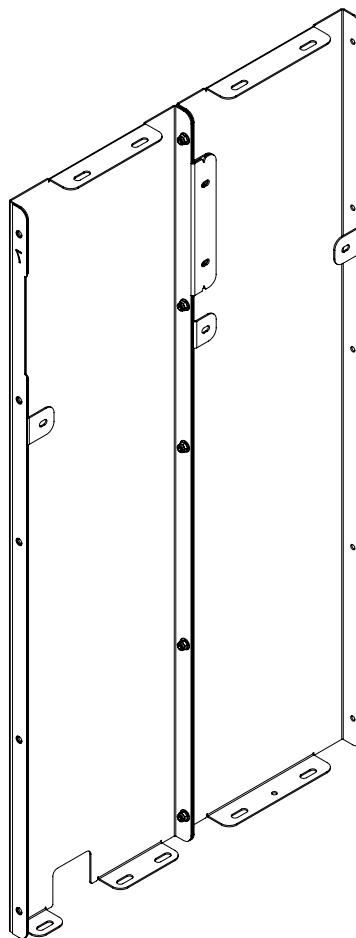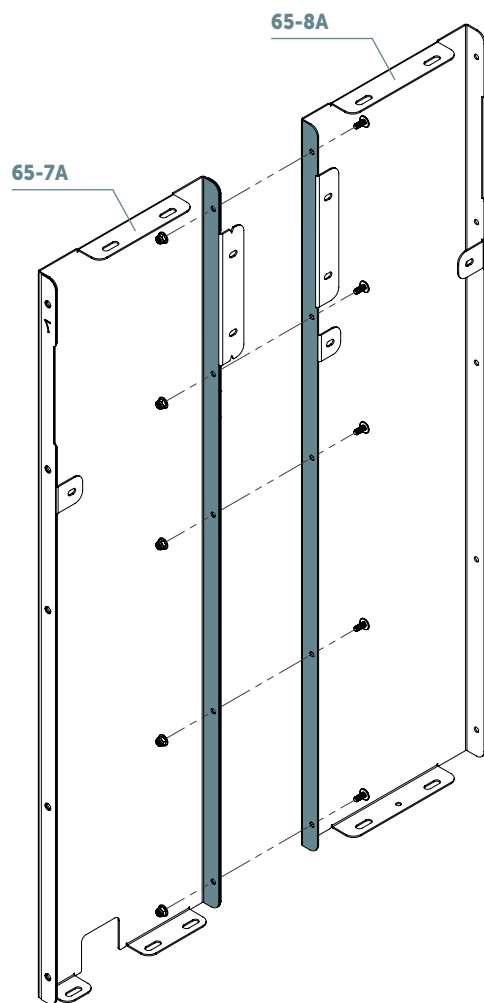

Wersja z perforacją

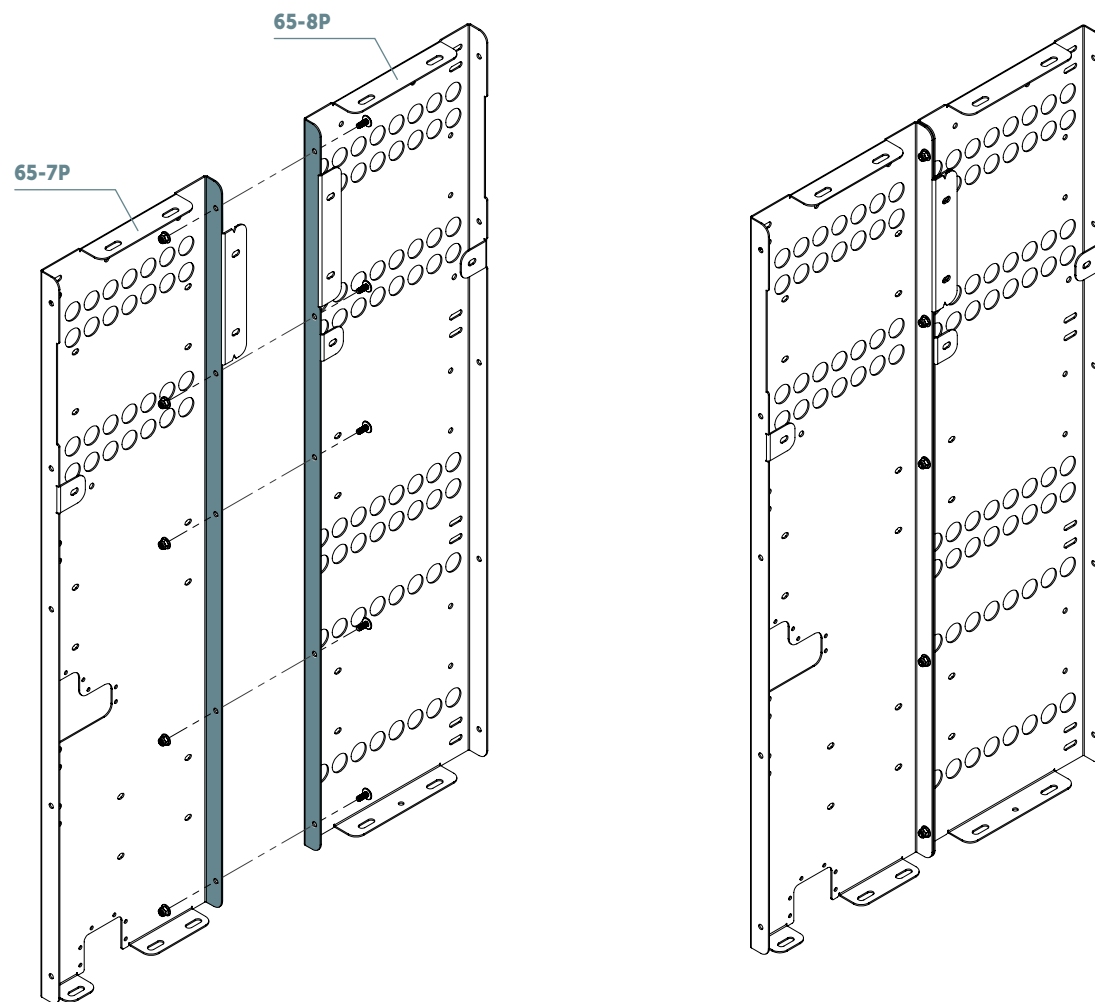

Krok 2



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 5x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 5x

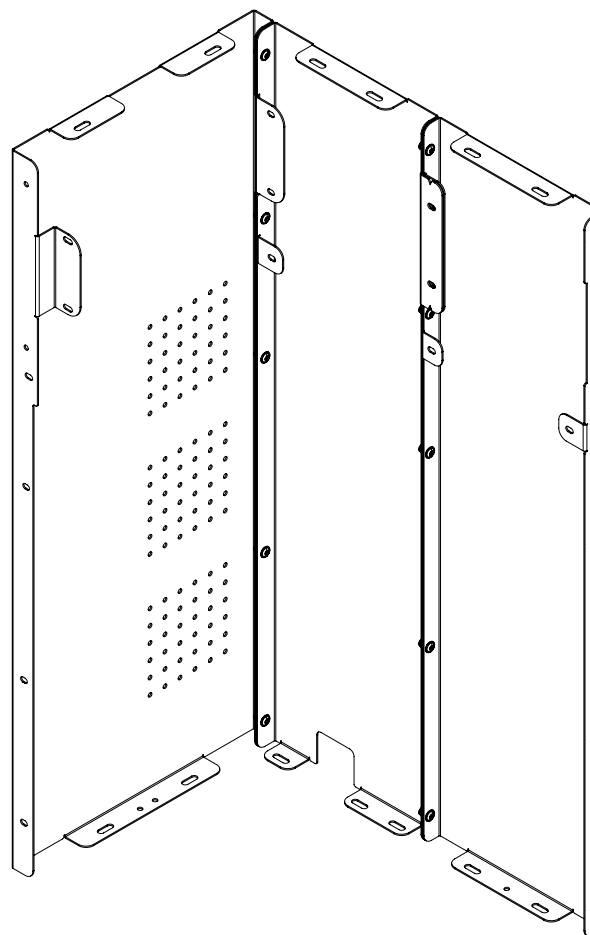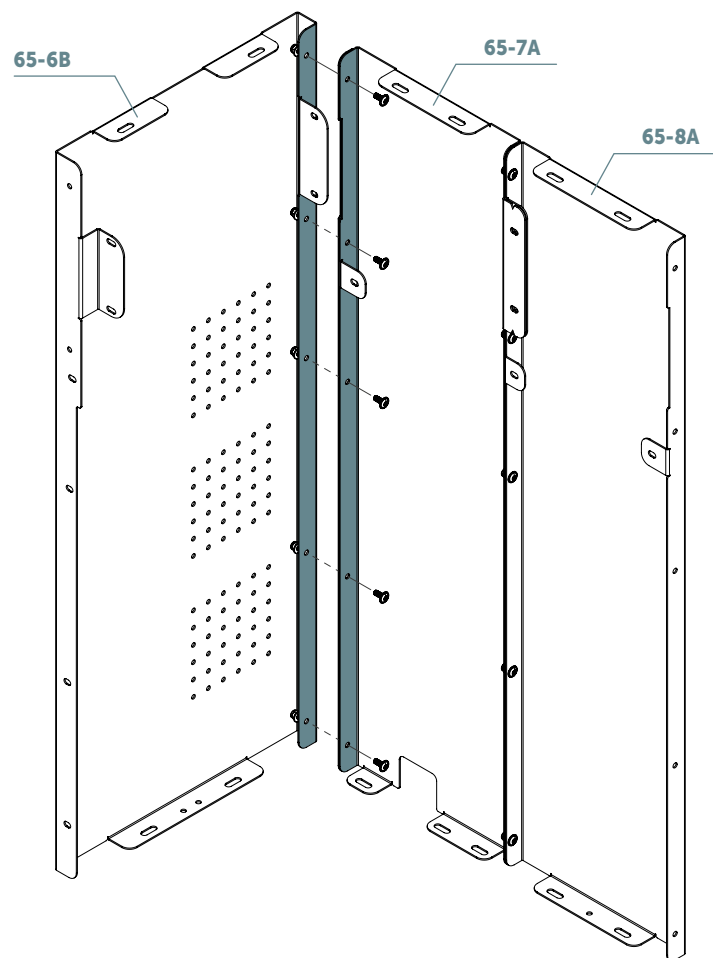

Wersja z perforacją

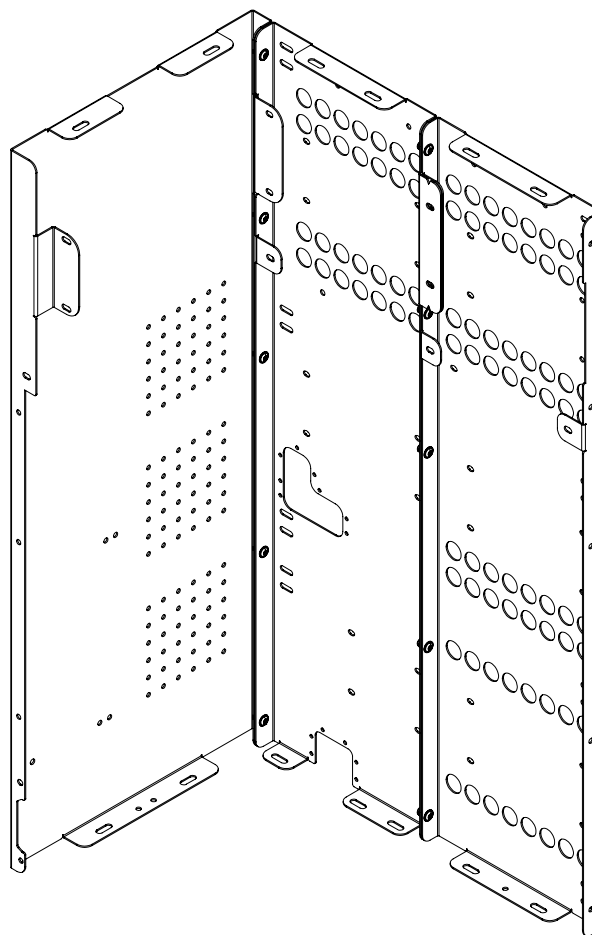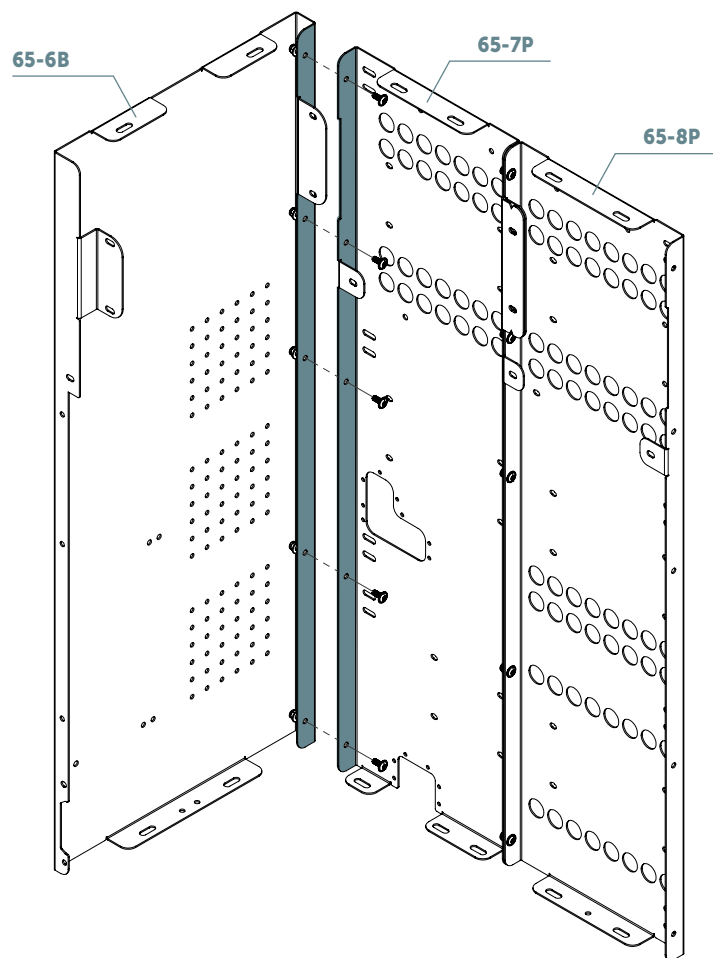

Krok 3



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 4x

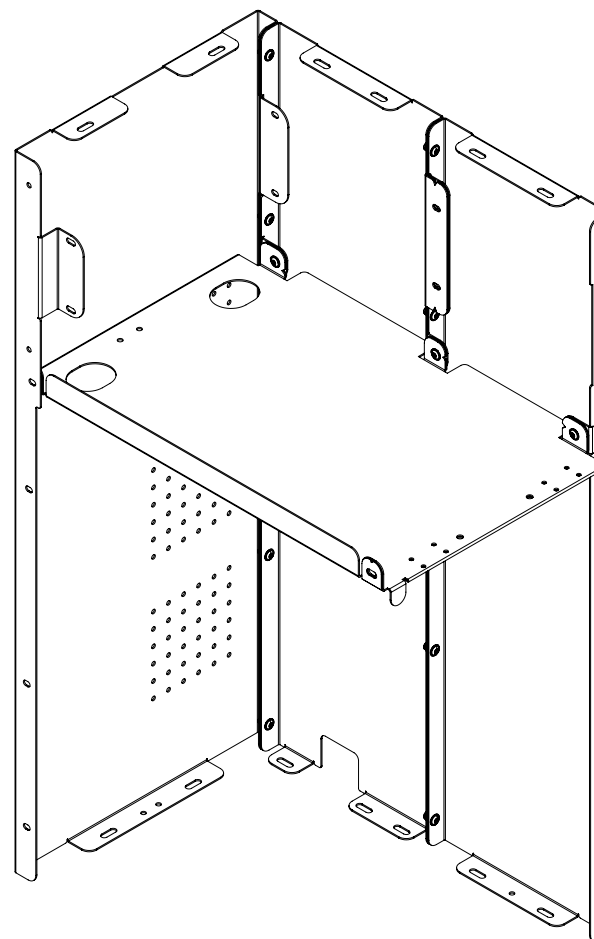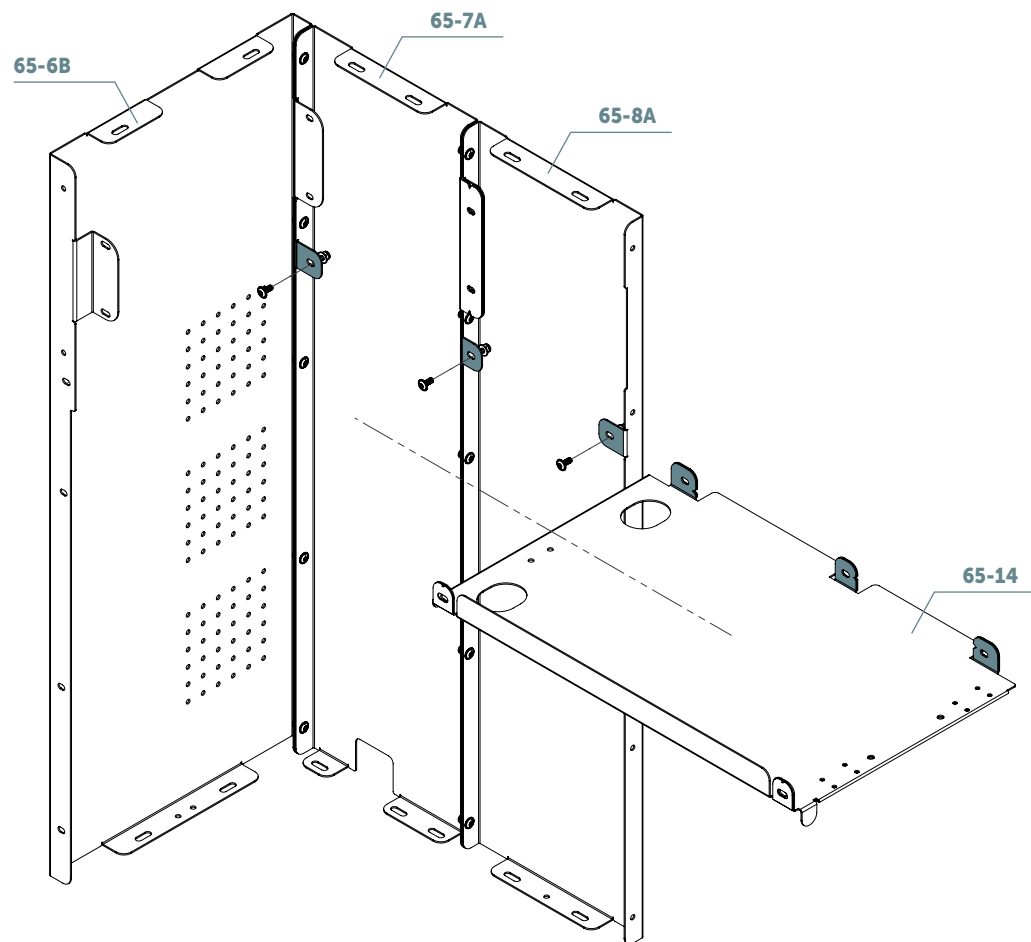

Wersja z perforacją

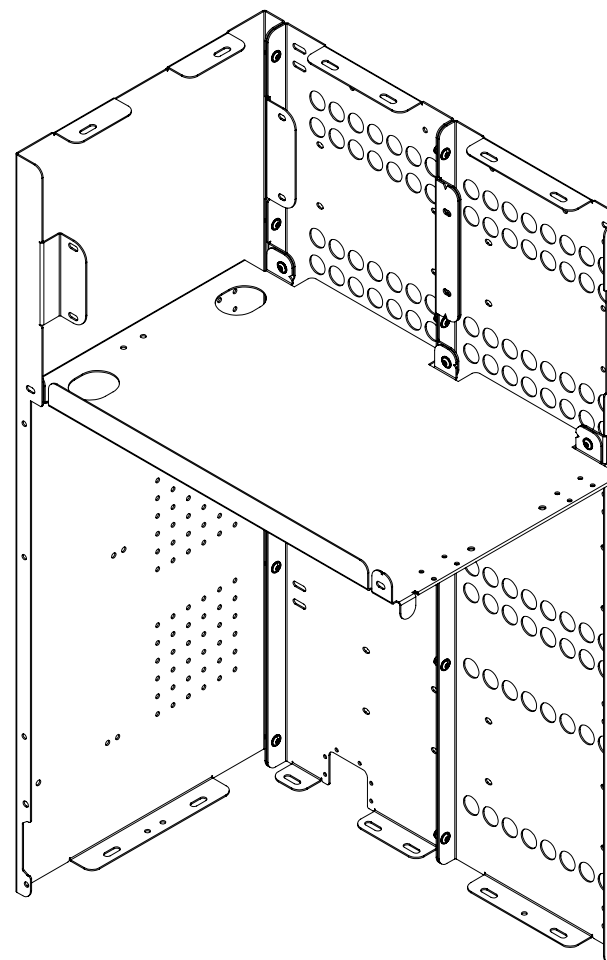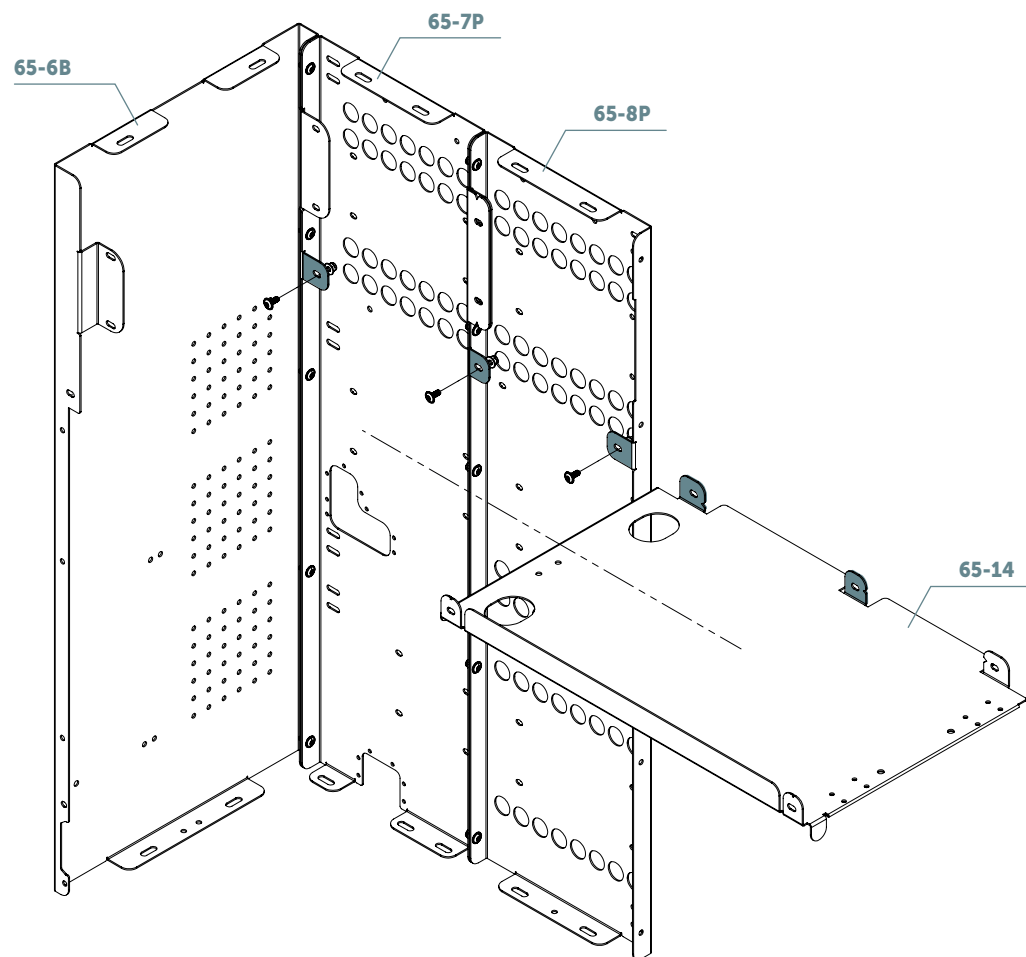

Krok 4



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 7x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 7x

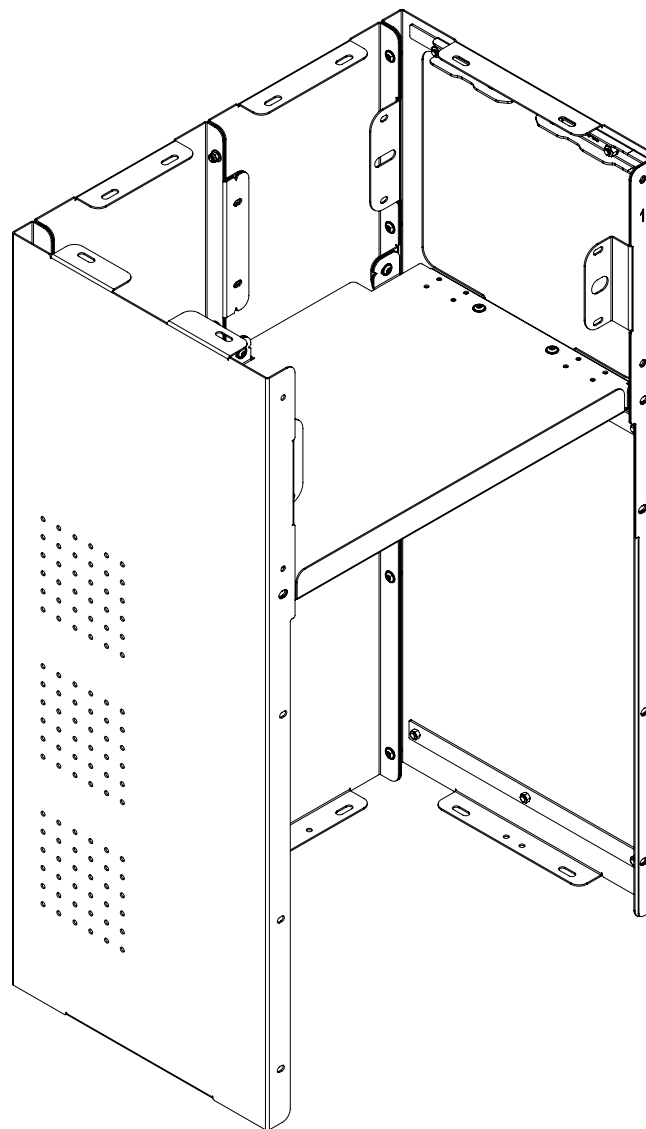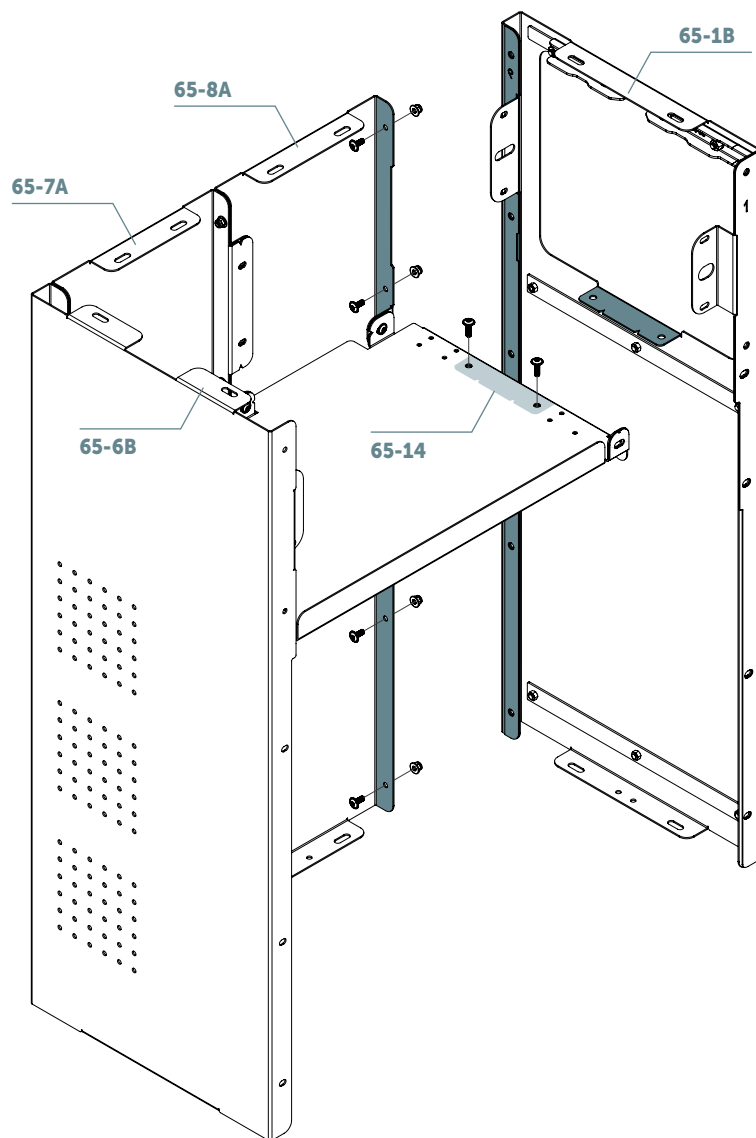

Wersja z perforacją

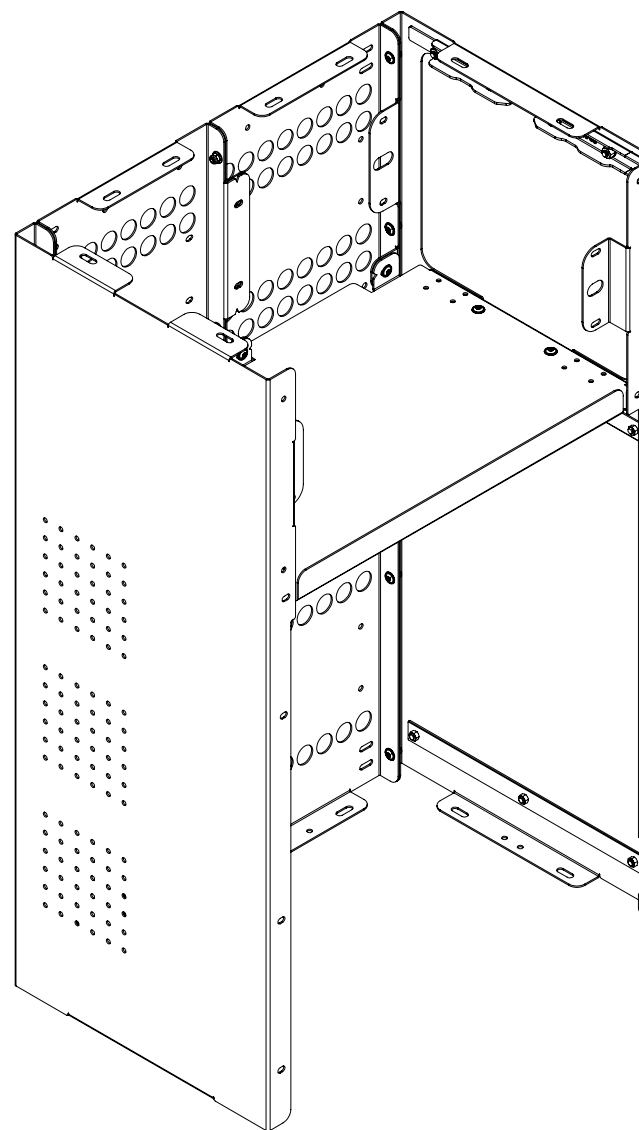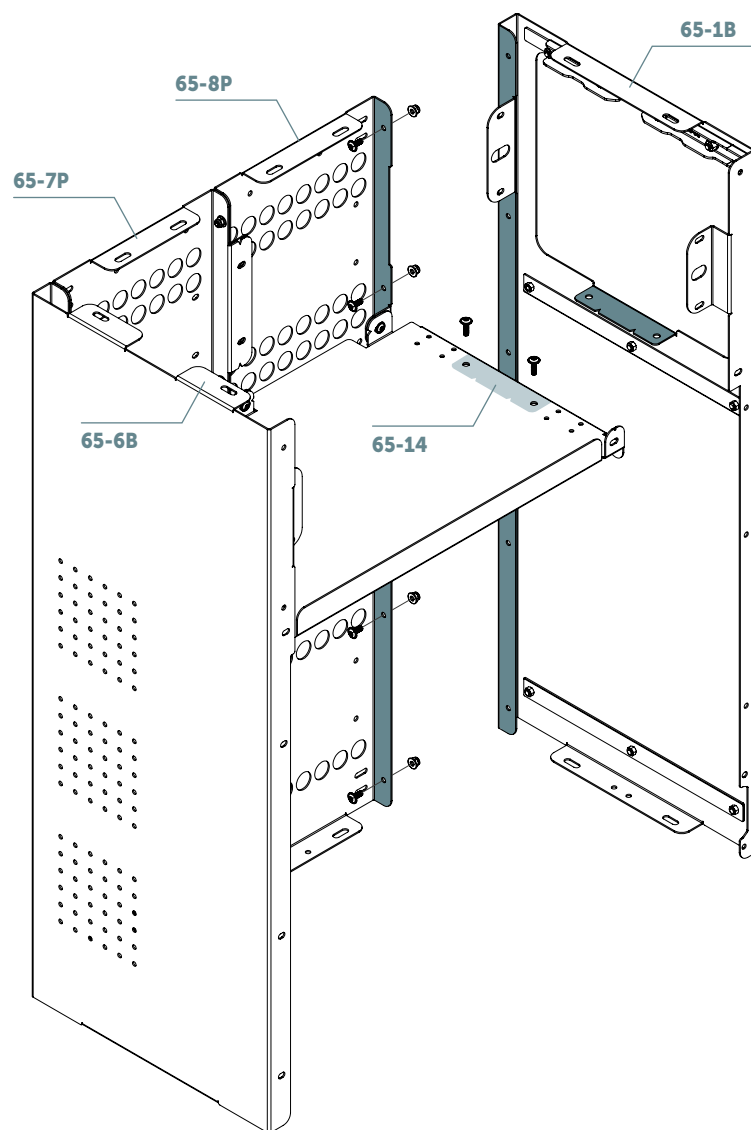

Krok 5



Imbus





Klucz płaski





Śruba M4x10
8x



Nakrętka samokontrująca M4
8x

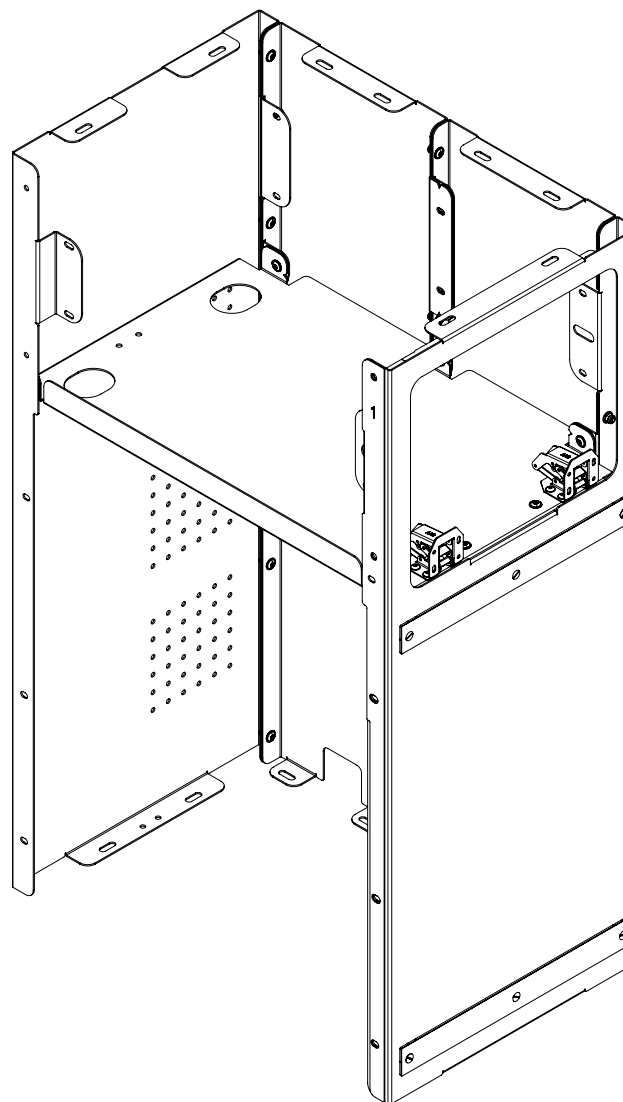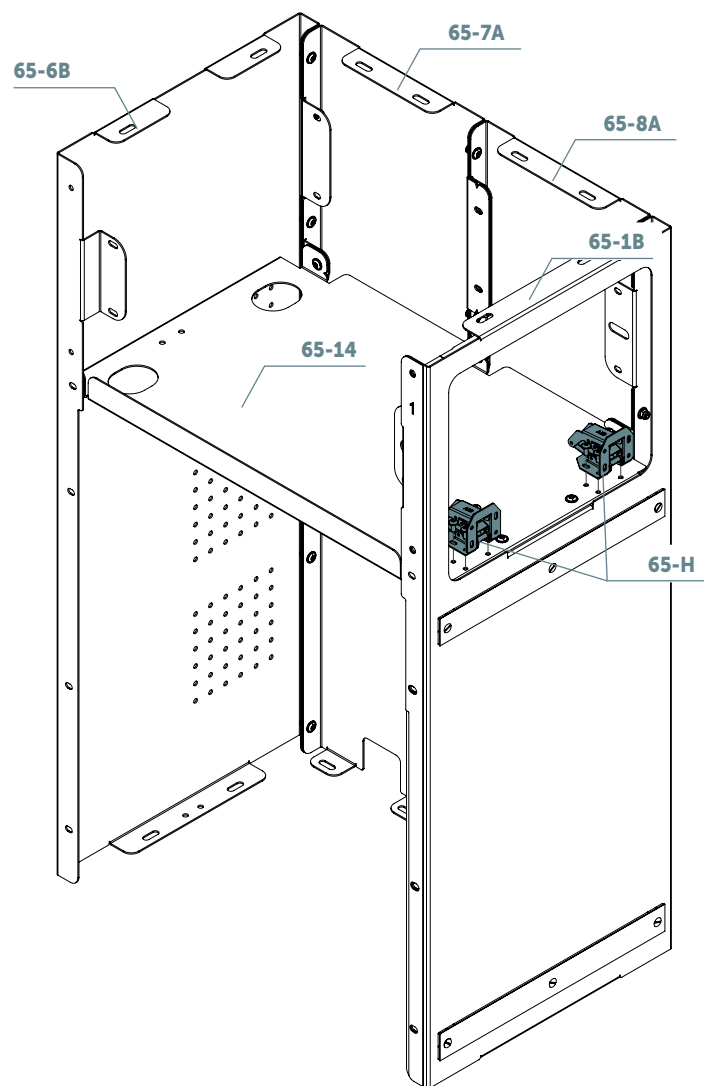

Wersja z perforacją

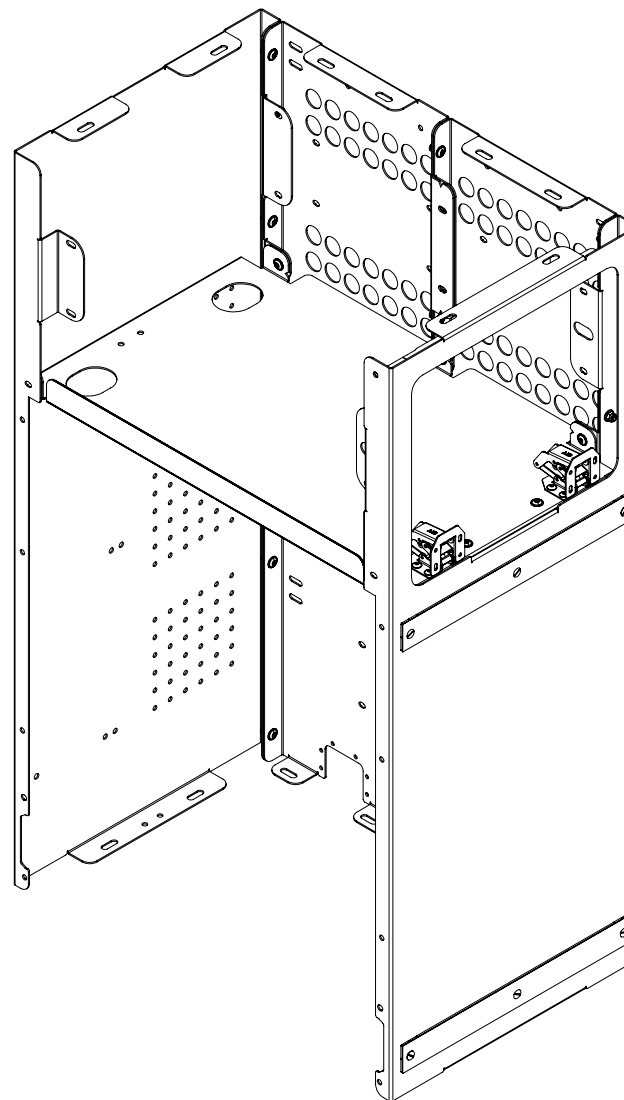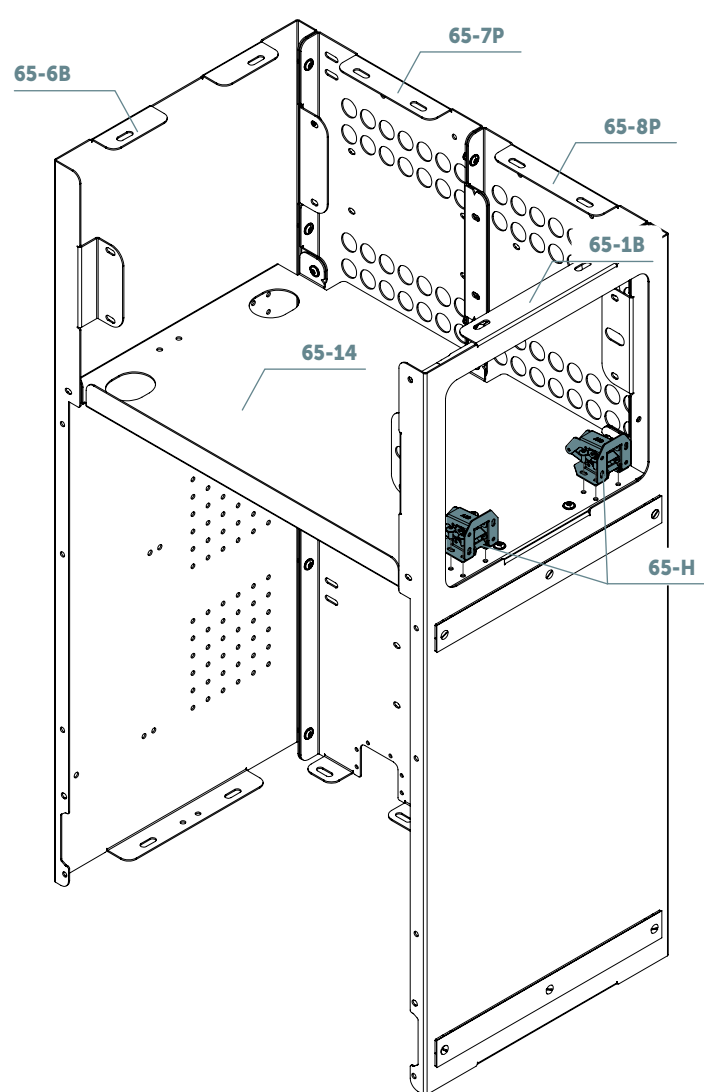

Krok 6



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 6x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 6x

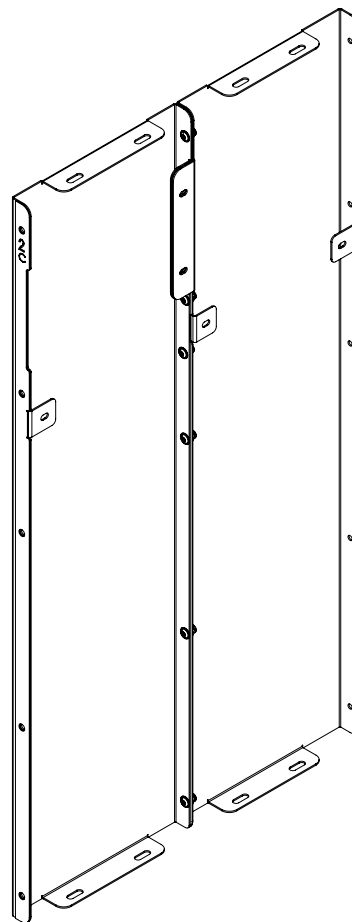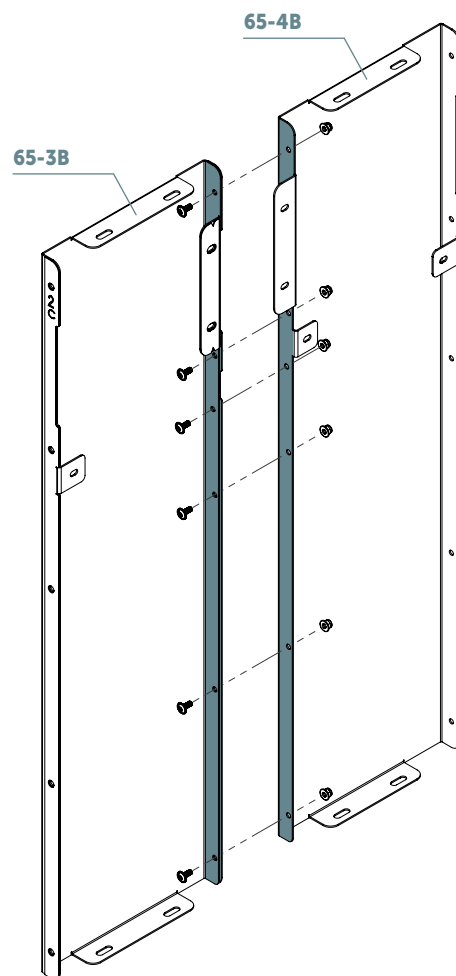

Krok 7



Imbus



Klucz płaski





Kątownik



Śruba M5x12
ilość 5x



Nakrętka samokontruująca M5
ilość 5x

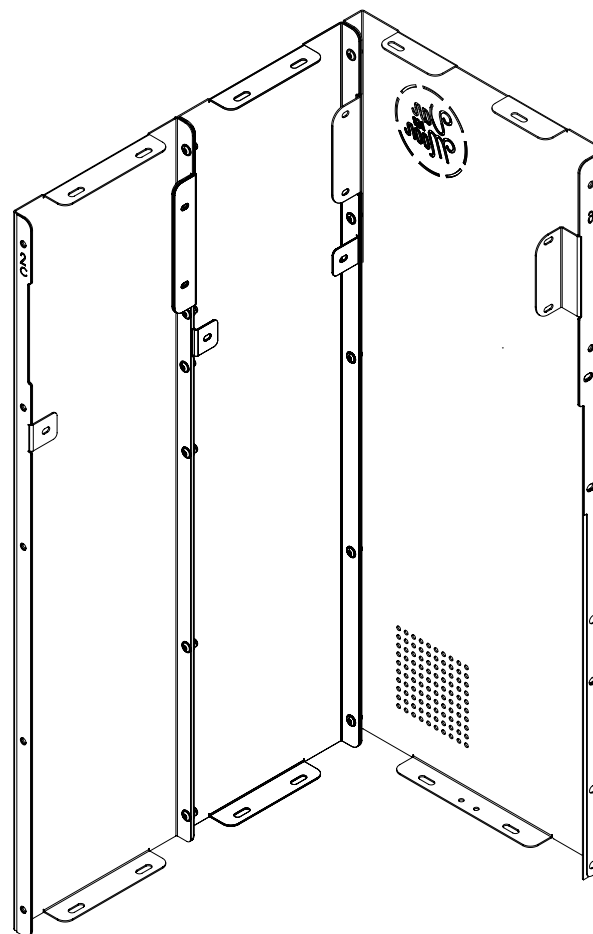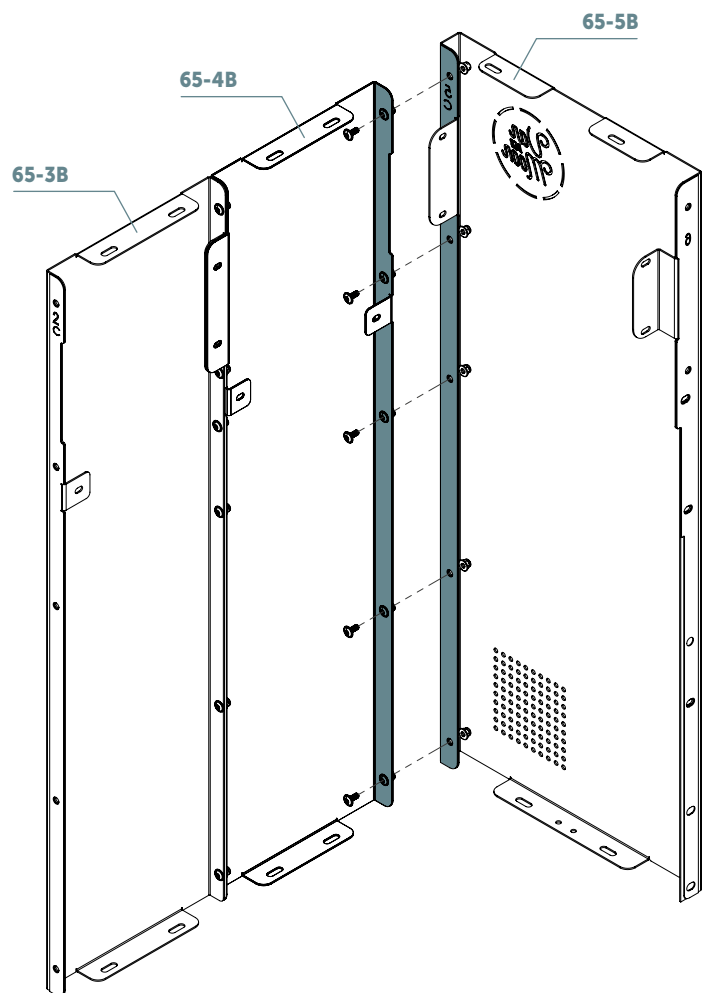

Krok 8



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 3x

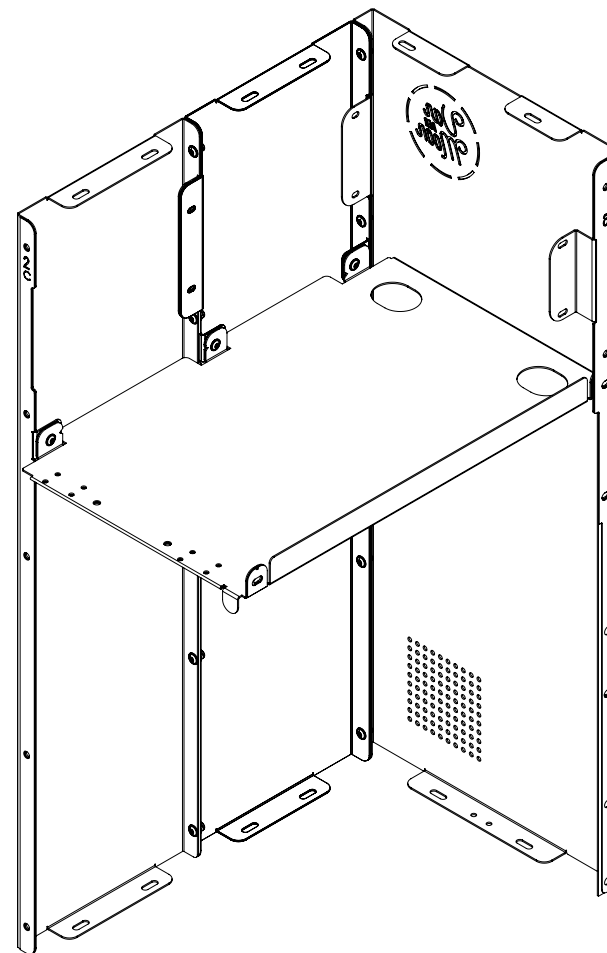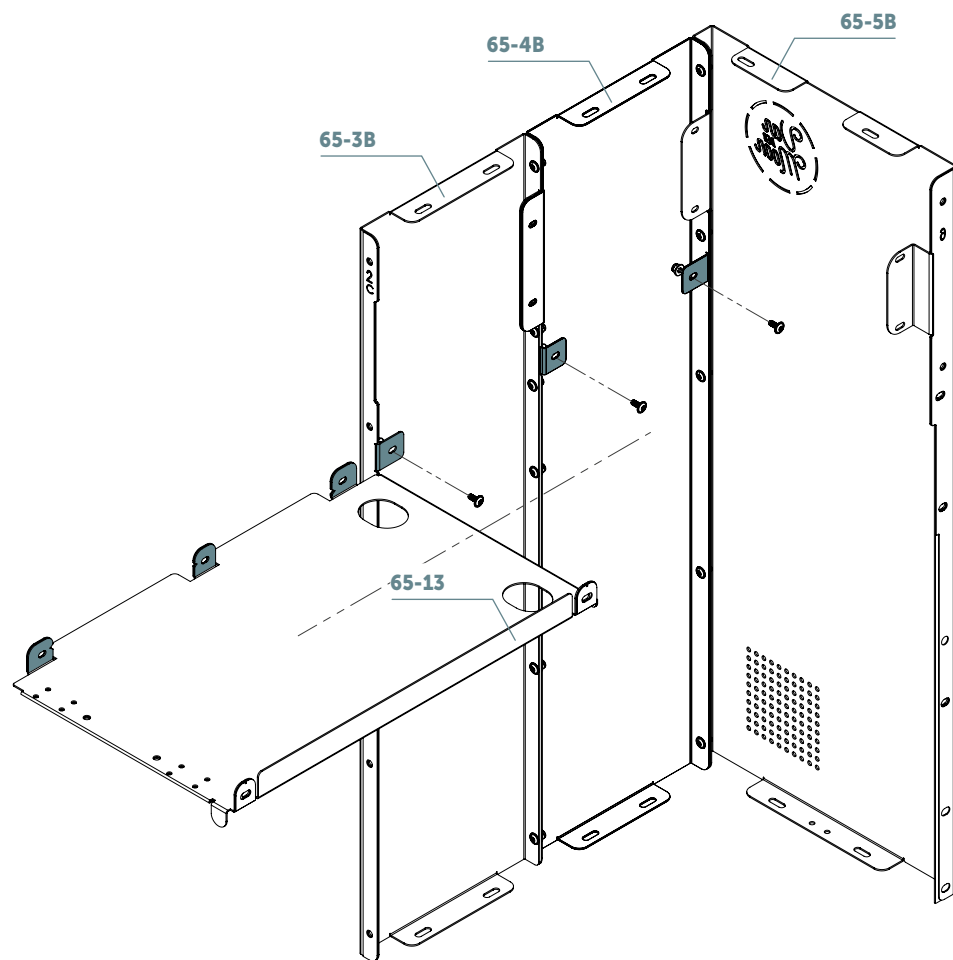

Krok 9



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 7x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 7x

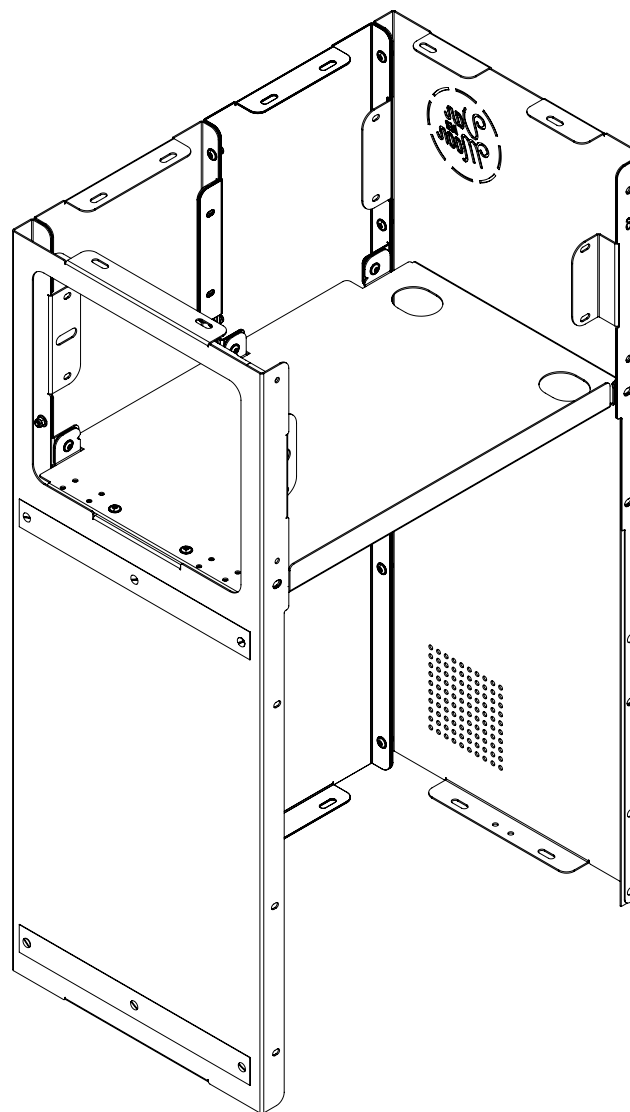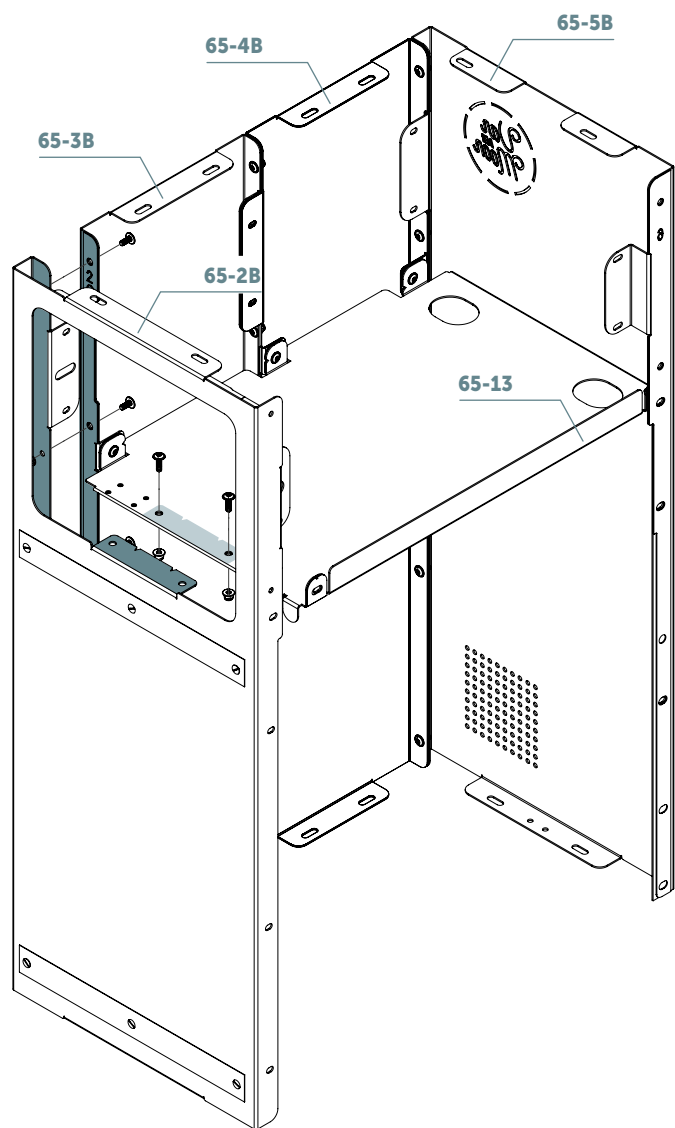

Krok 10



Imbus




Klucz płaski




Śruba M5x12
ilość 10x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 10x

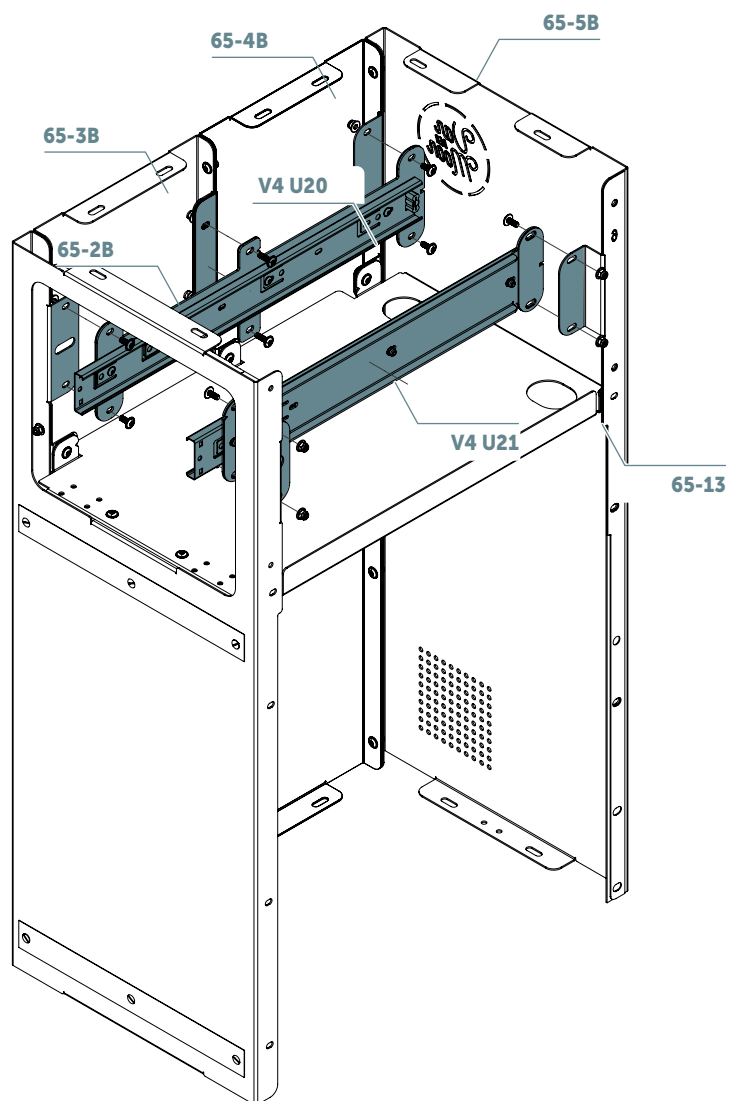

Uwaga,
przewodnica
powinna być
zlicowana
z frontem.

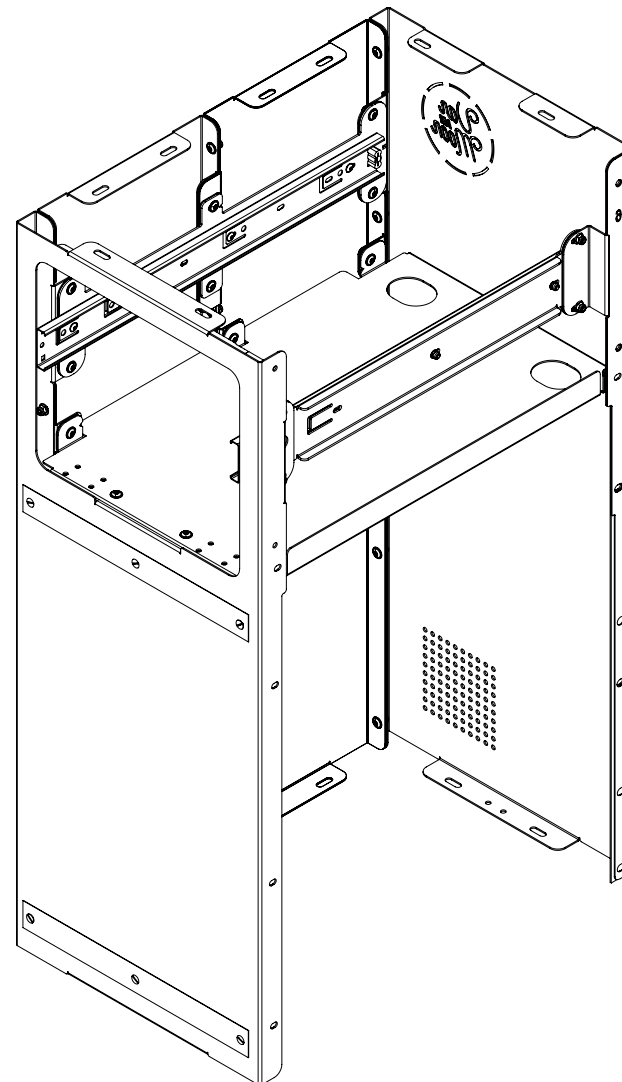

Krok 11



Imbus



Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 10x





Śruba M5x16
ilość 2x



Nakrętka samokontruująca M5
ilość 12x

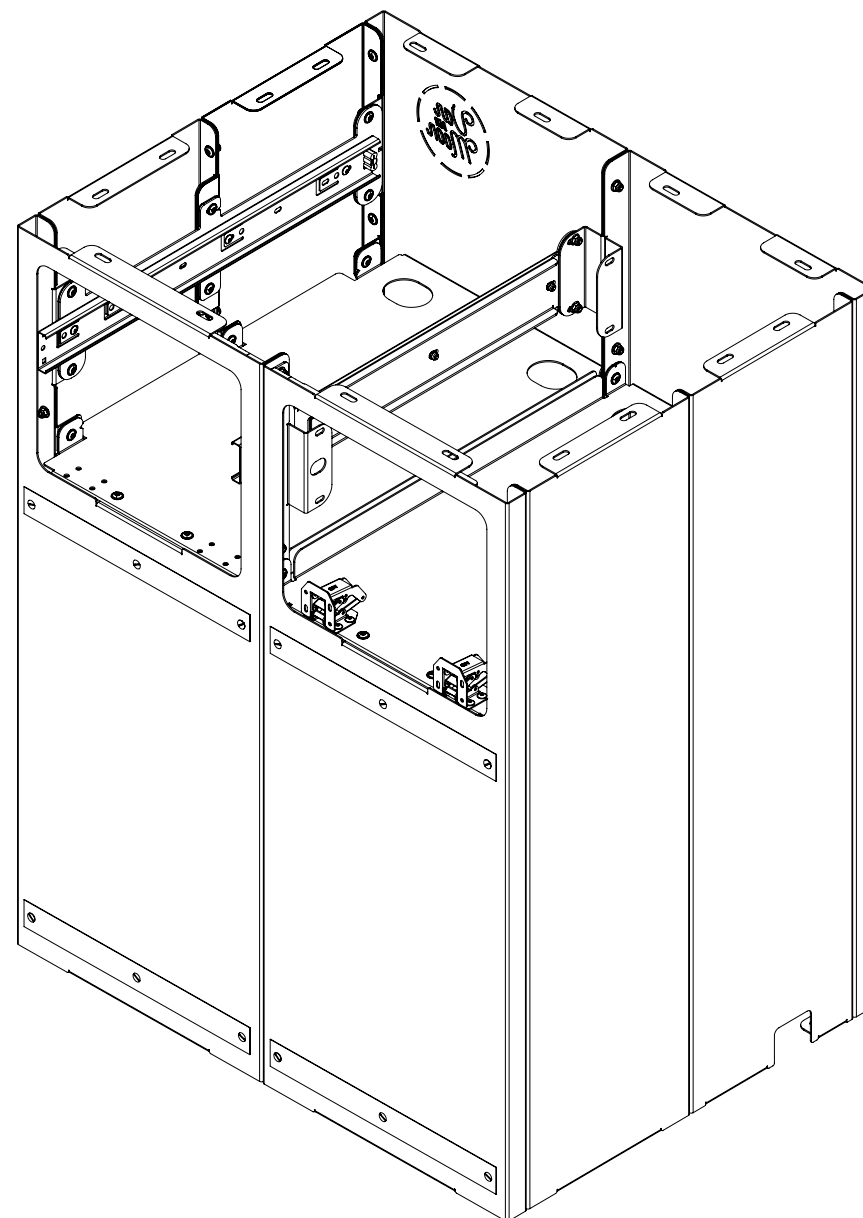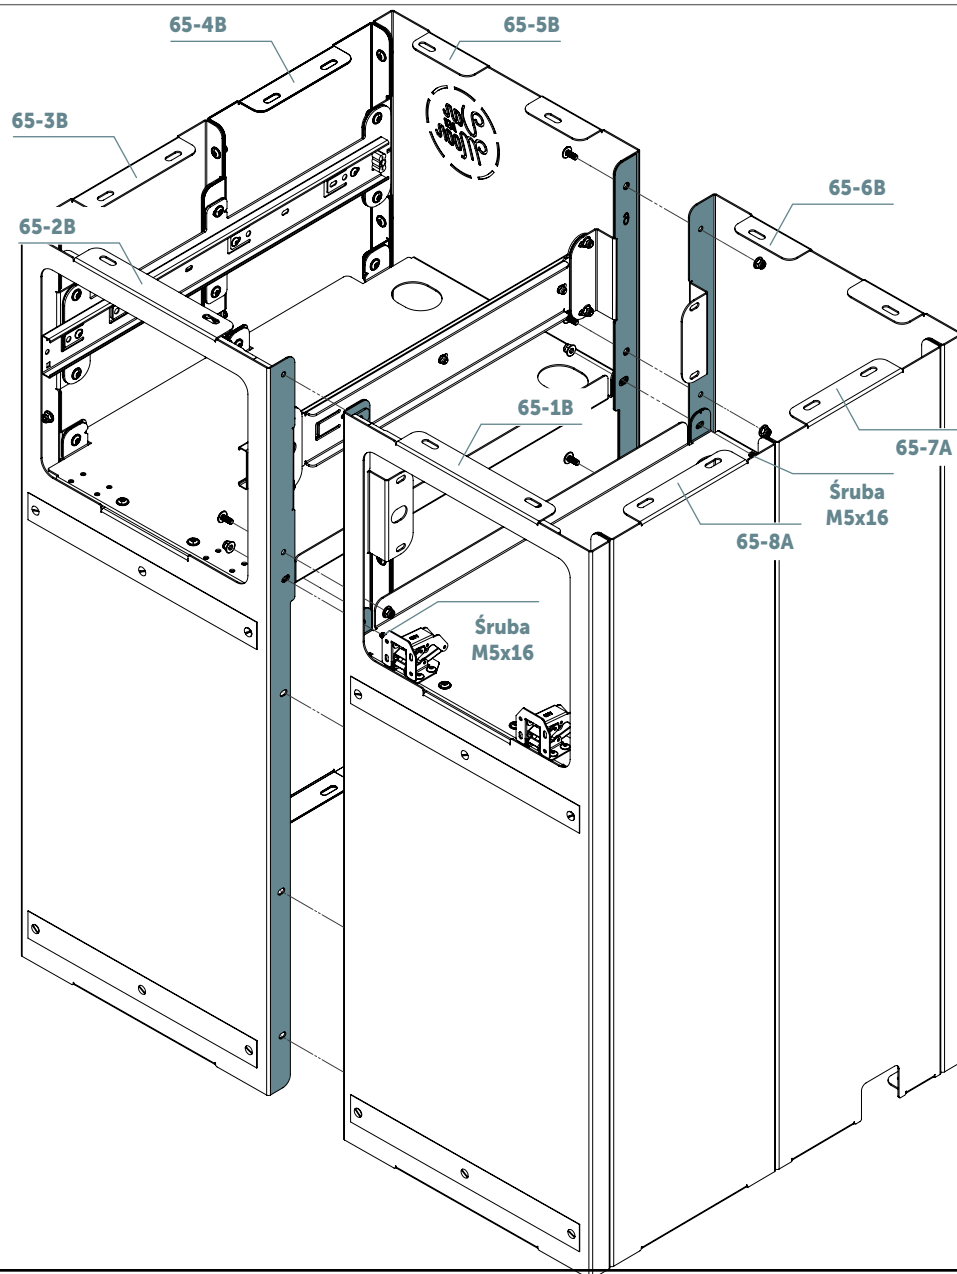

Wersja z perforacją

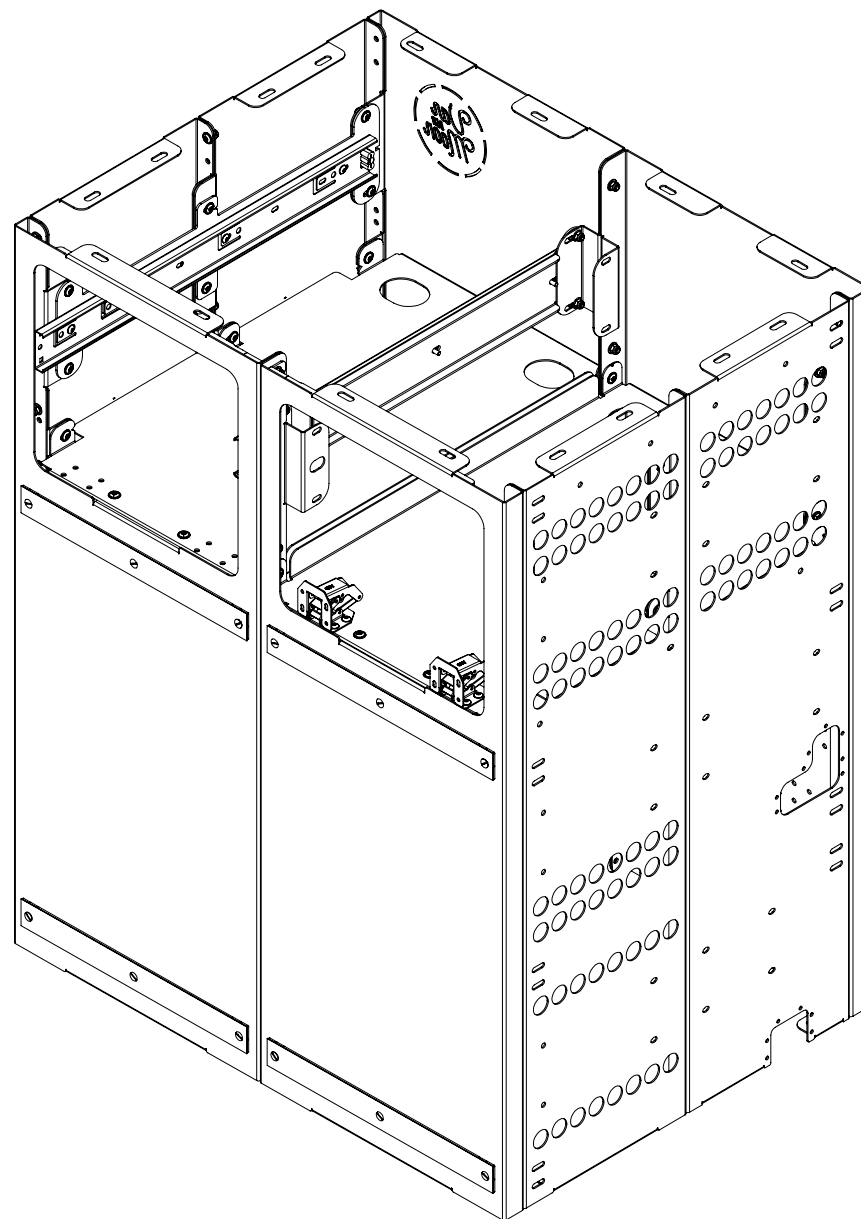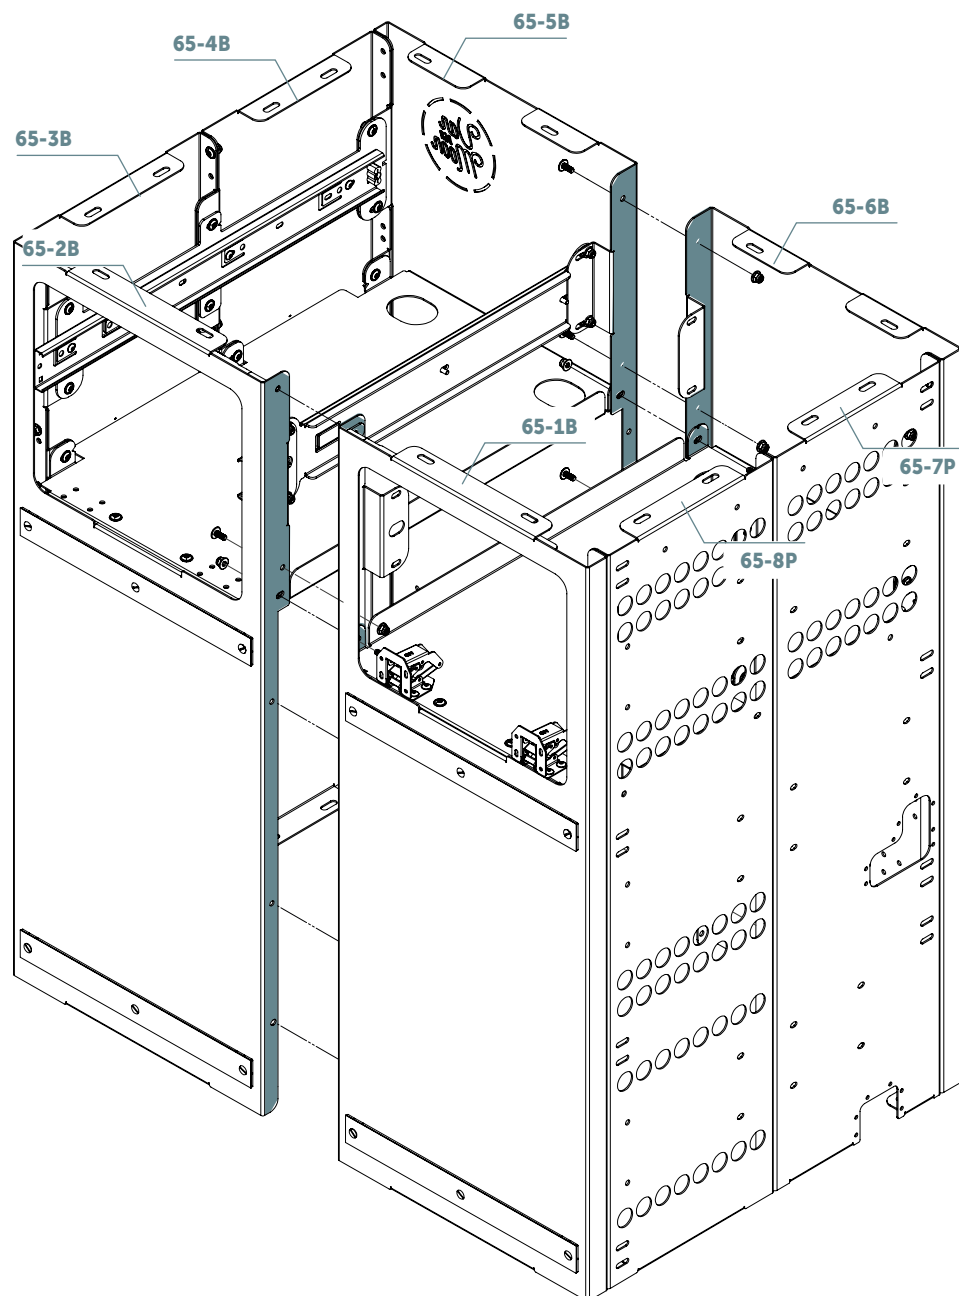


Krok 12



Imbus



Klucz płaski

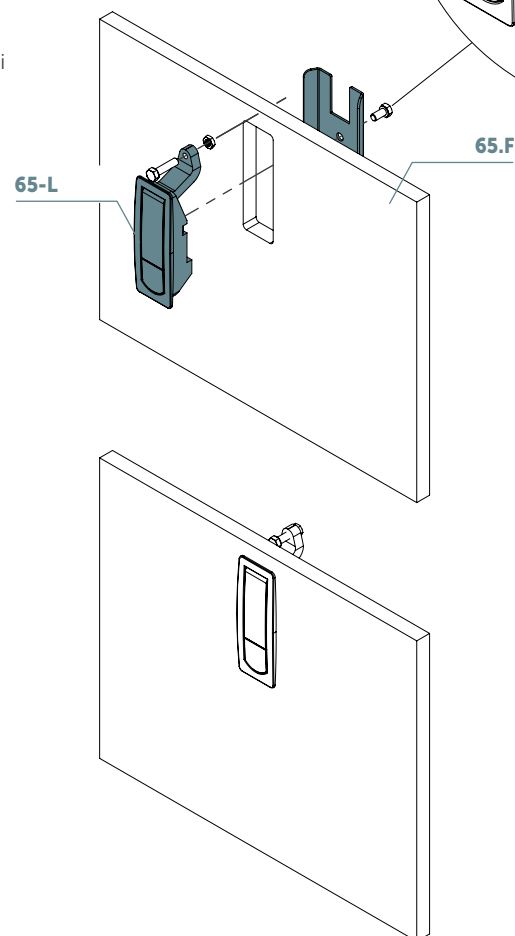

Krok 13



Imbus




Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 3x

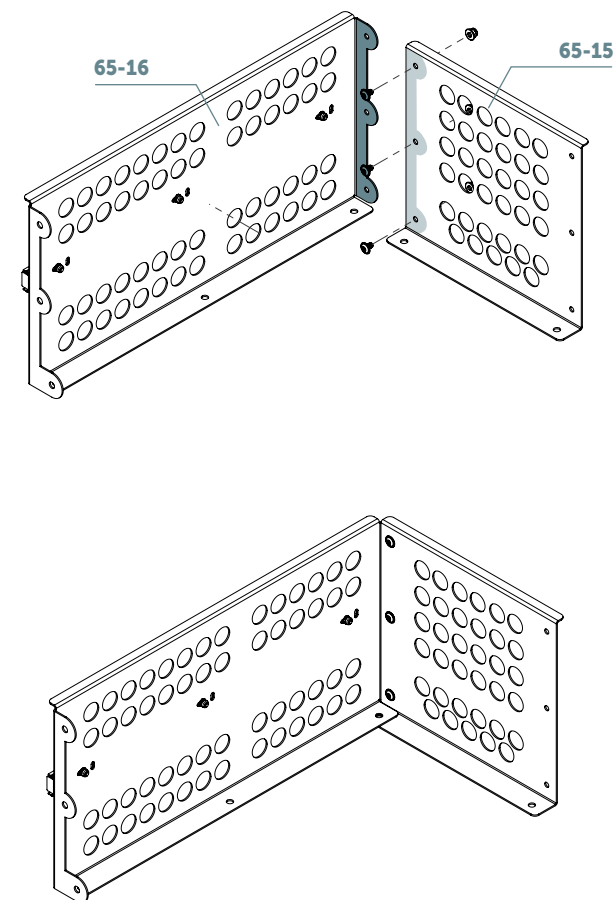

Krok 14



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 3x

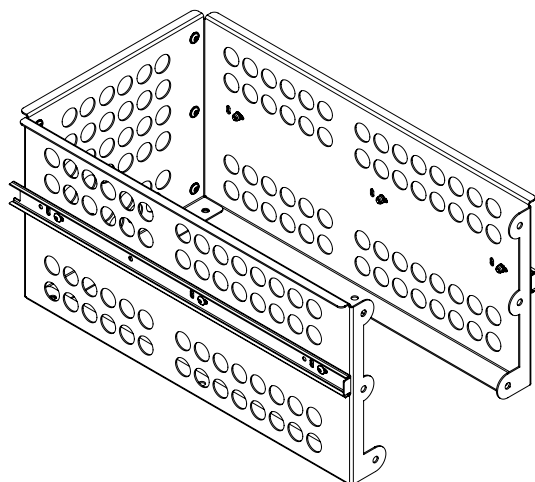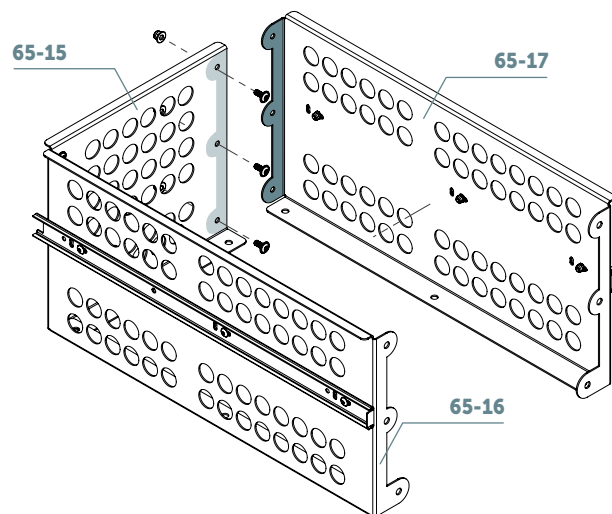

Krok 15



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 6x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 6x

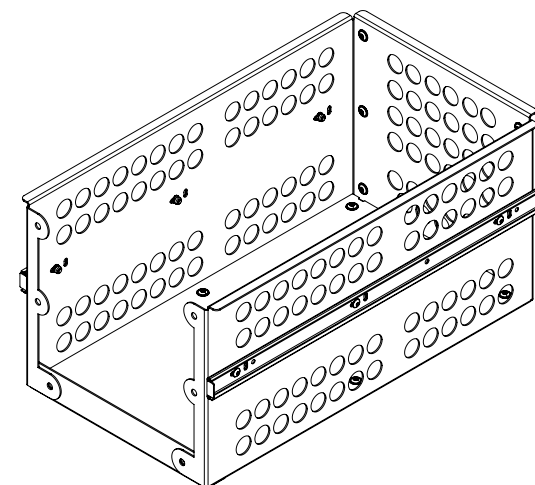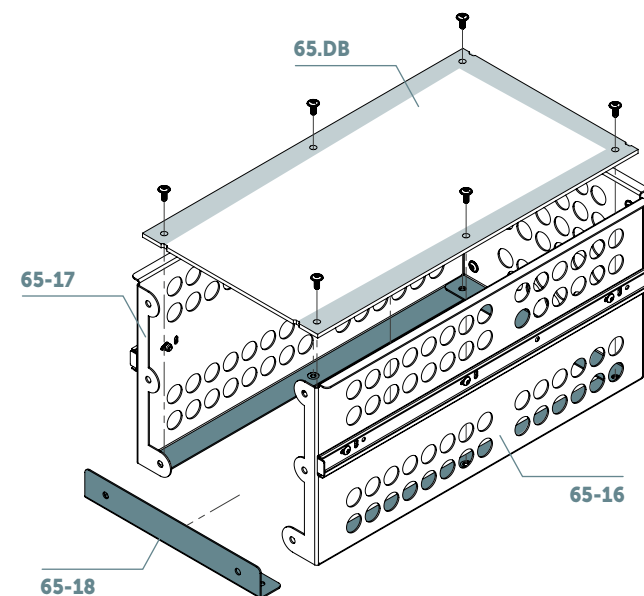

Krok 16





Imbus



Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 6x

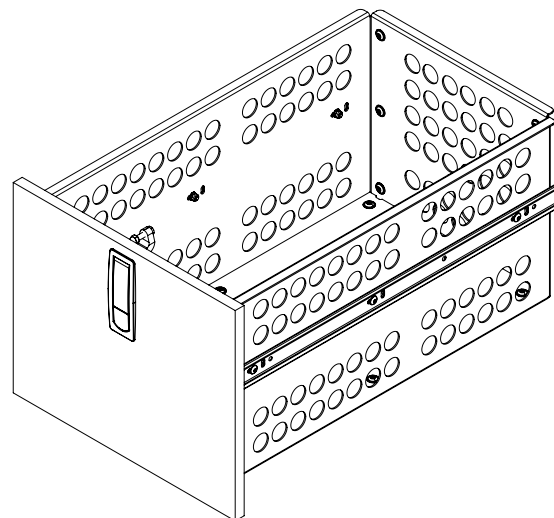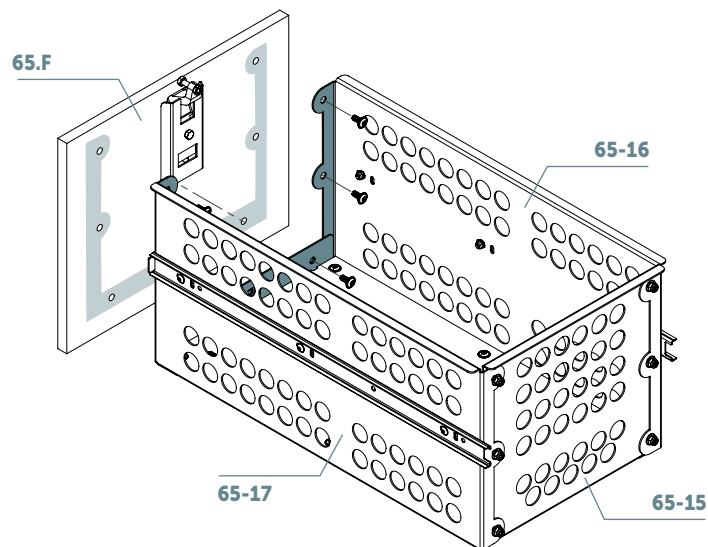


Krok 17




Wkrętarka



Wkręt podkładowy do drewna 4x16
16x

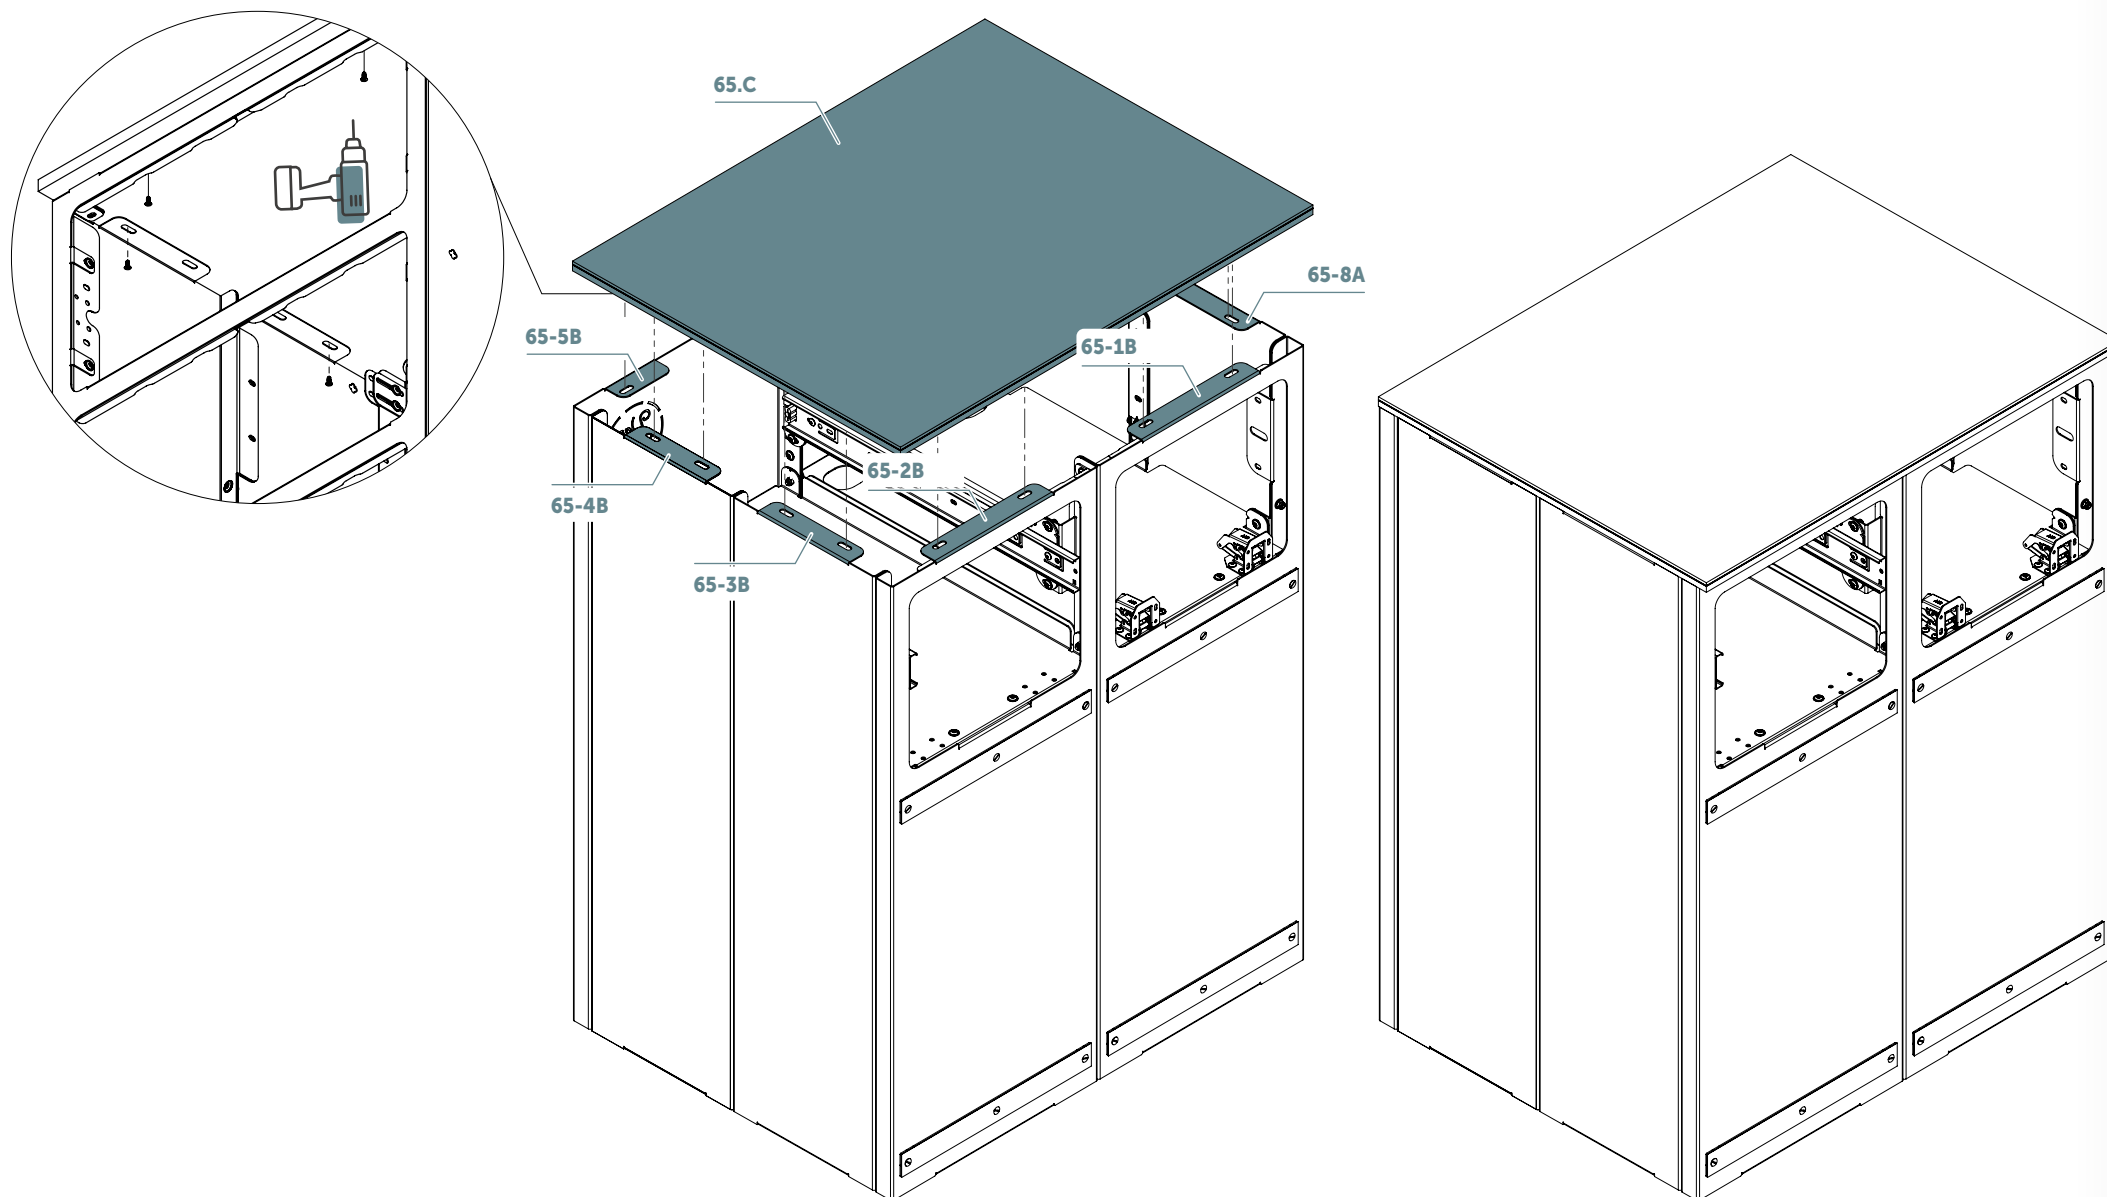

Wersja z perforacją

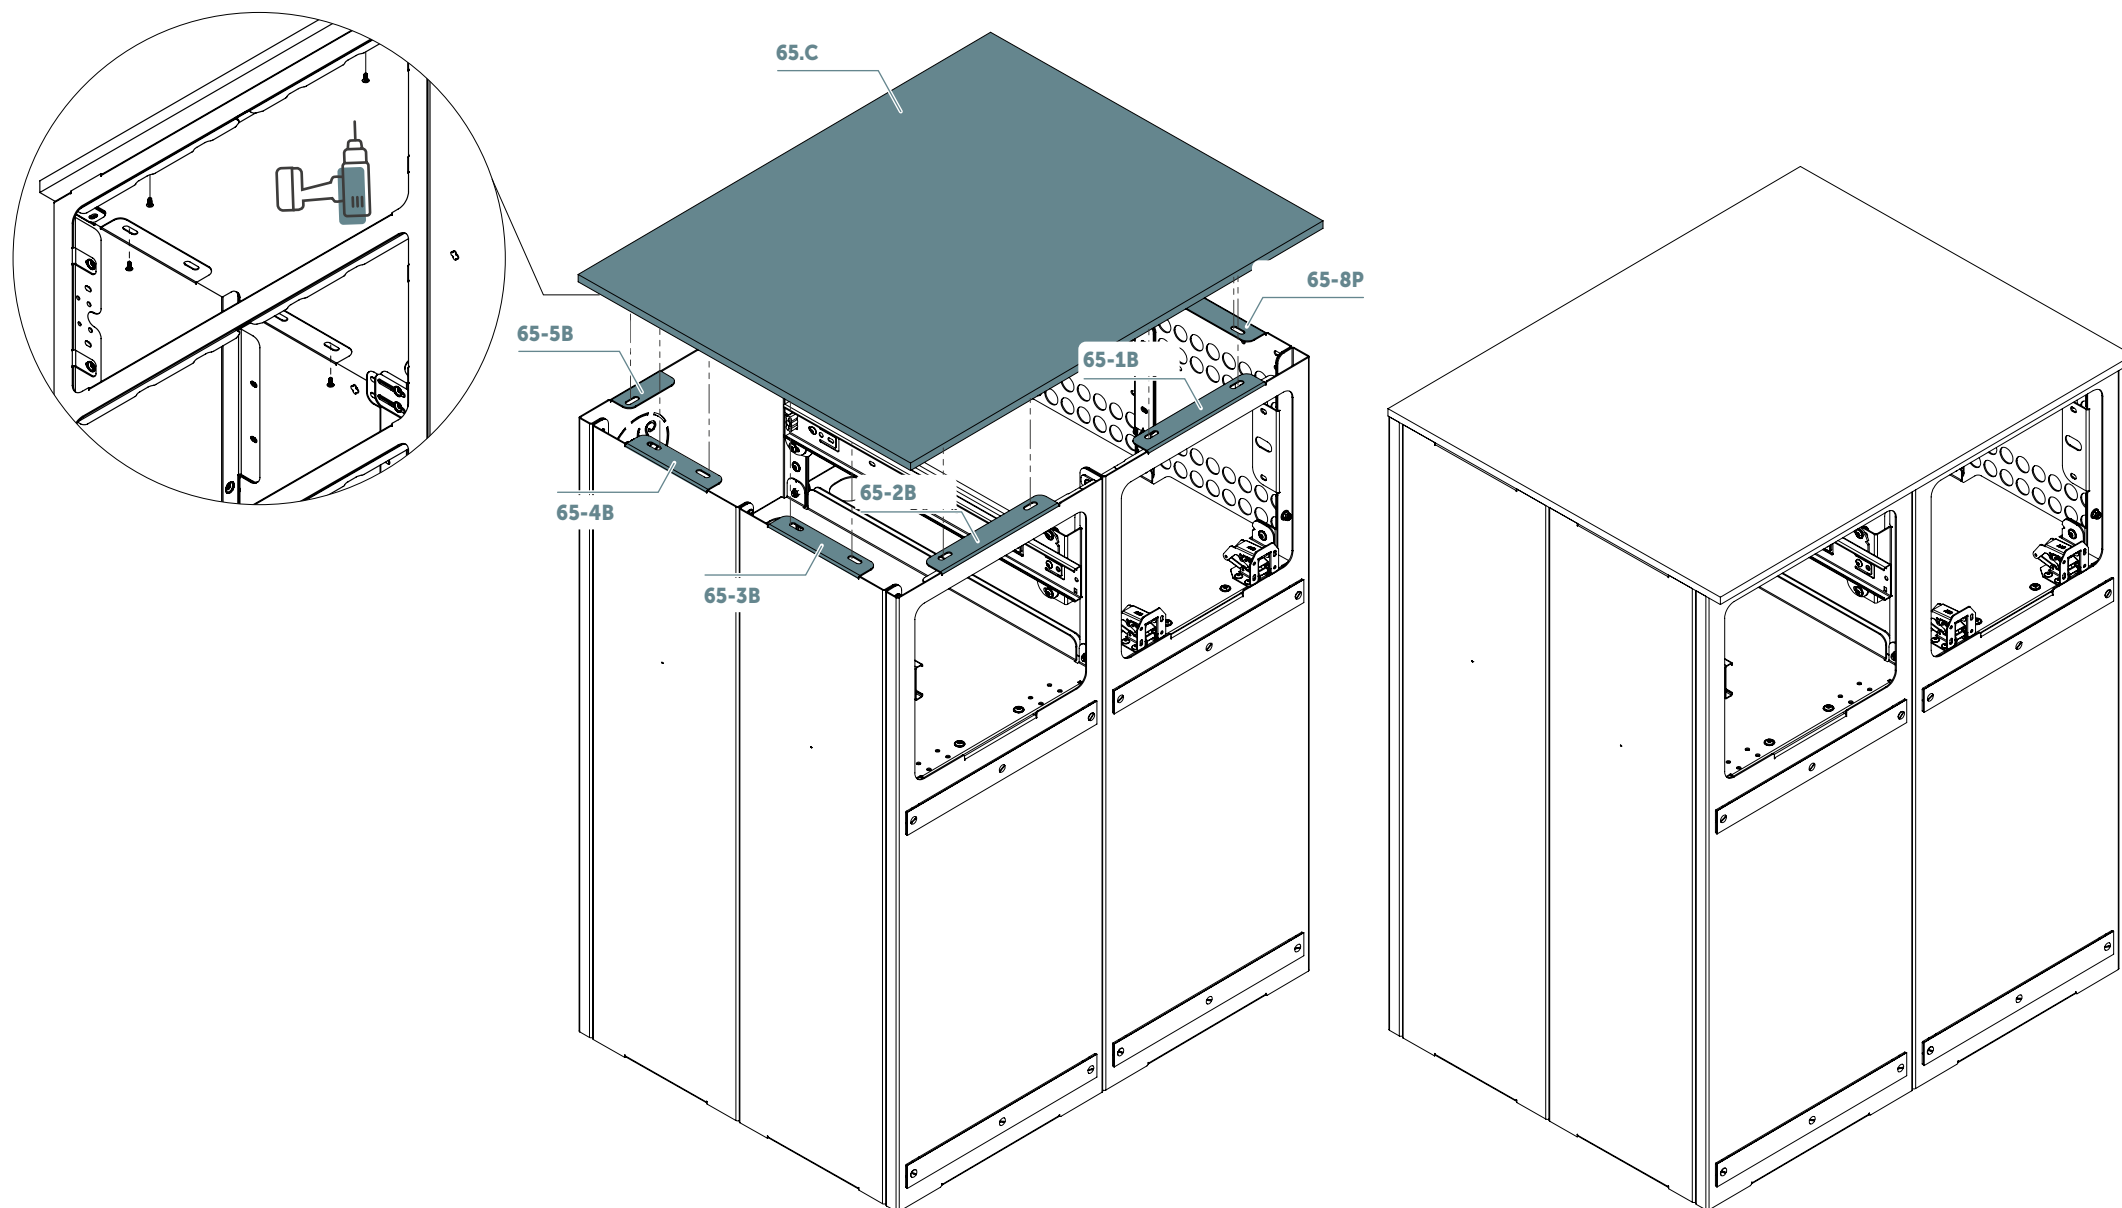

Krok 18





Imbus





Klucz płaski





Śruba M4x10
ilość 8x

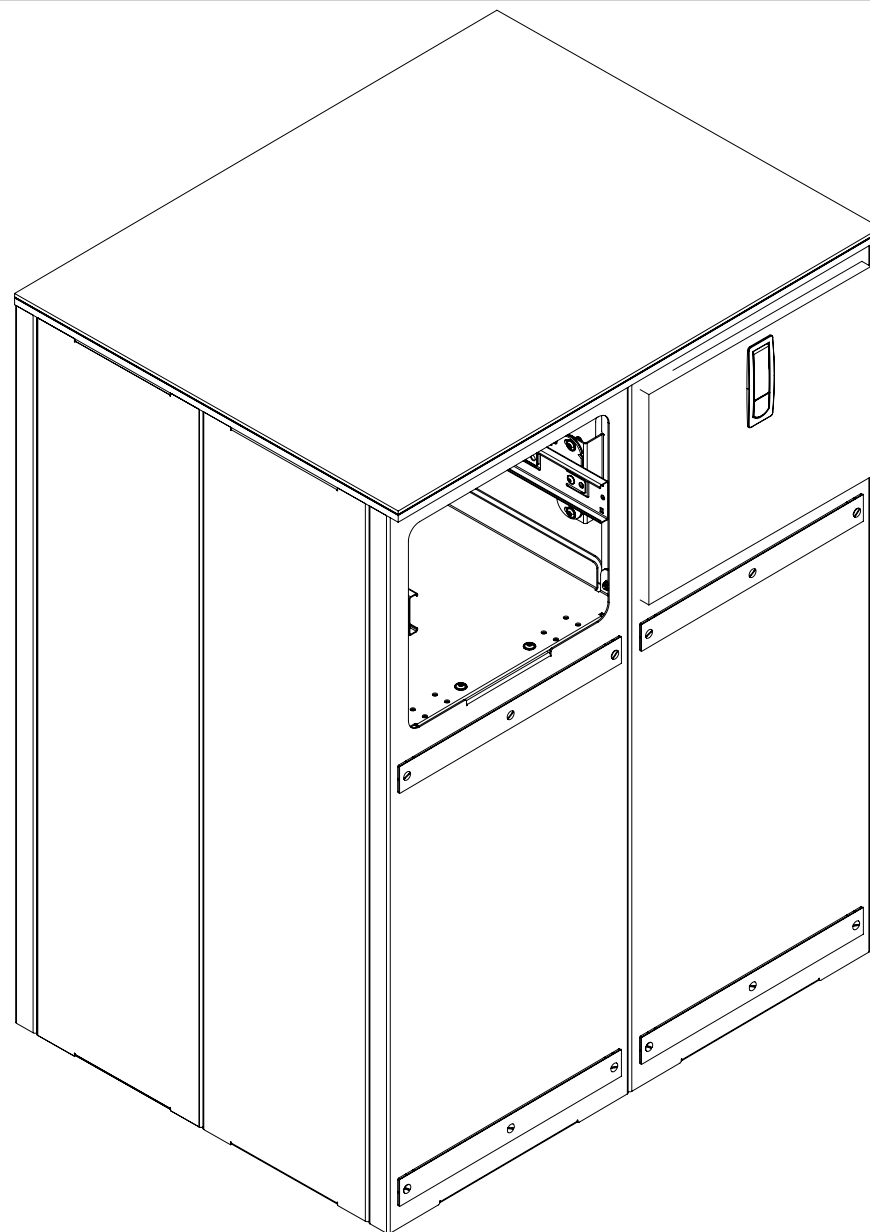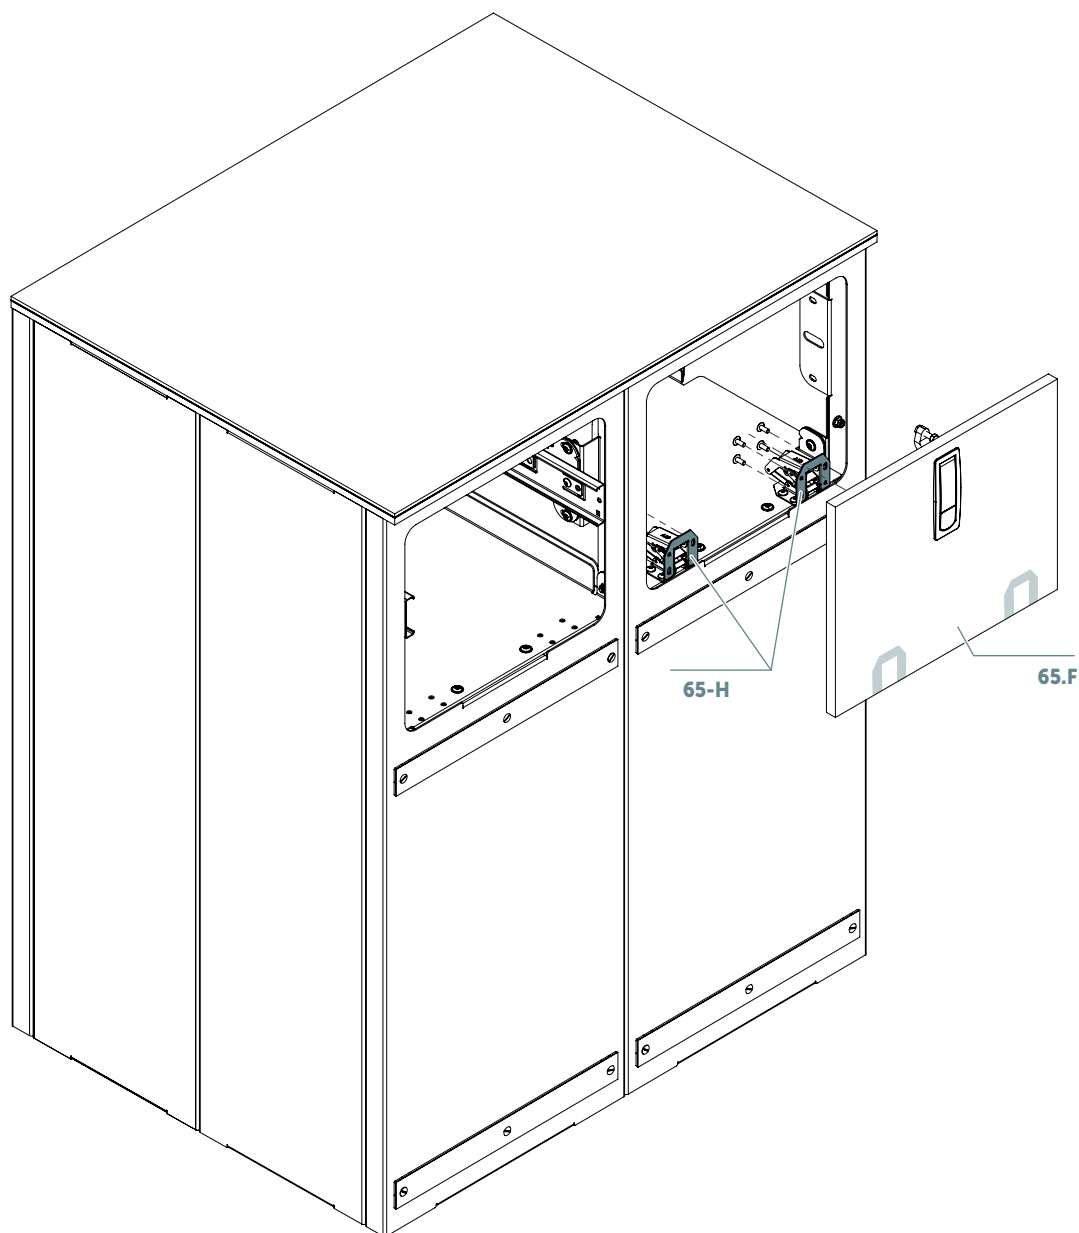


Wersja z perforacją

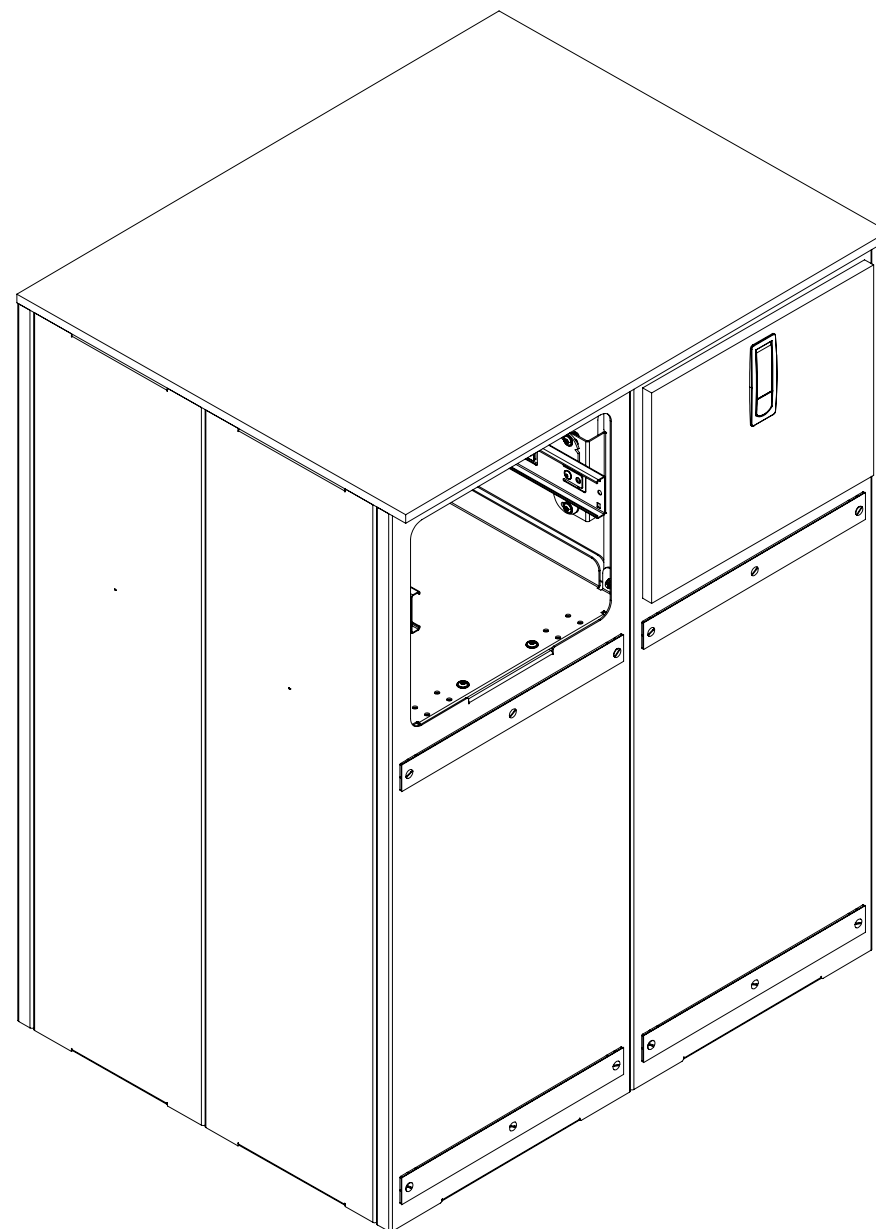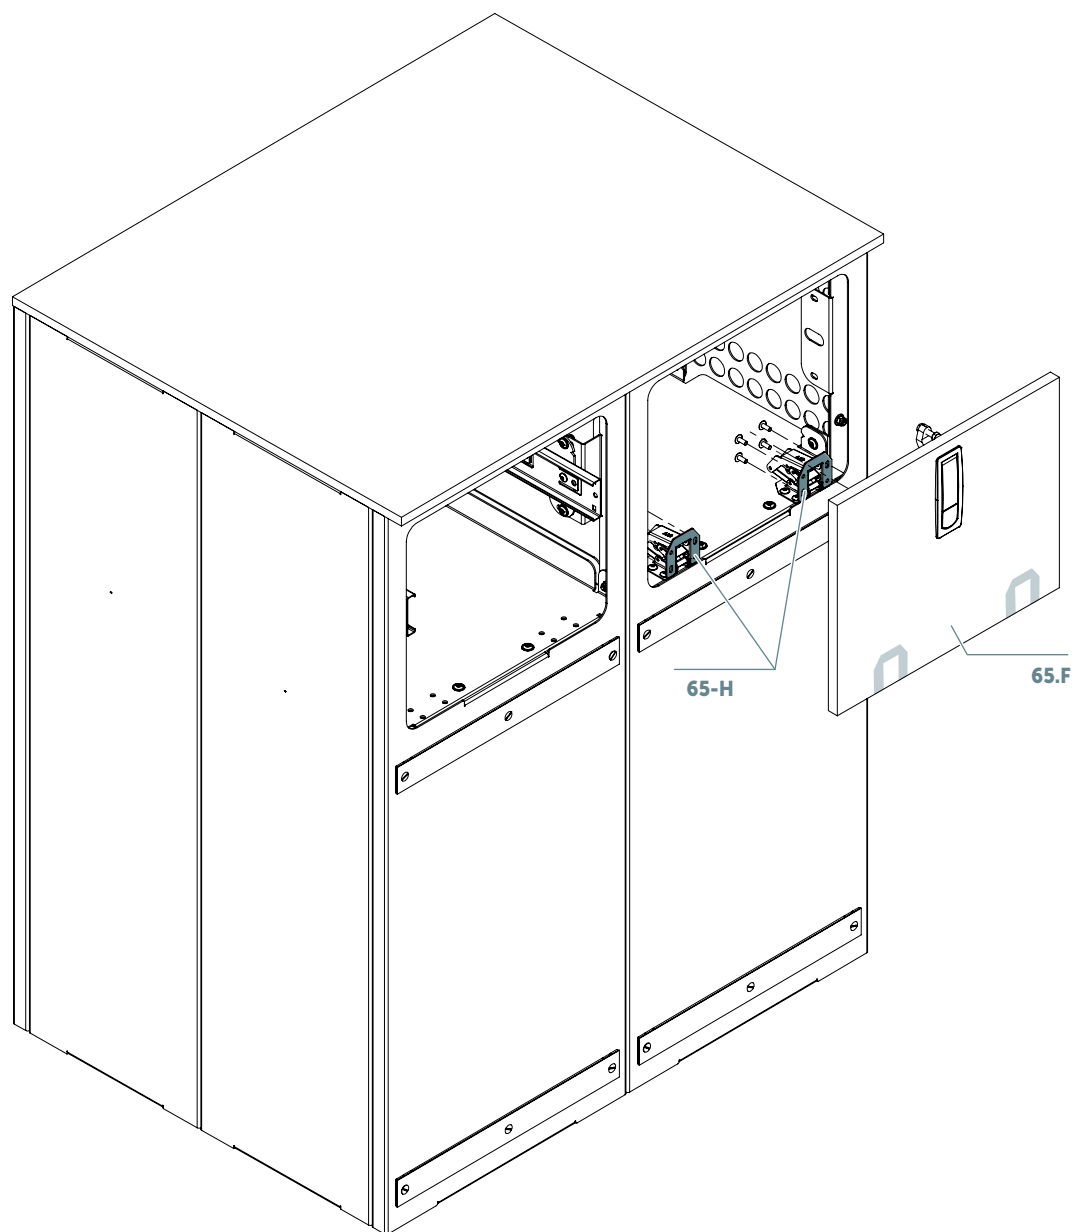

Krok 19

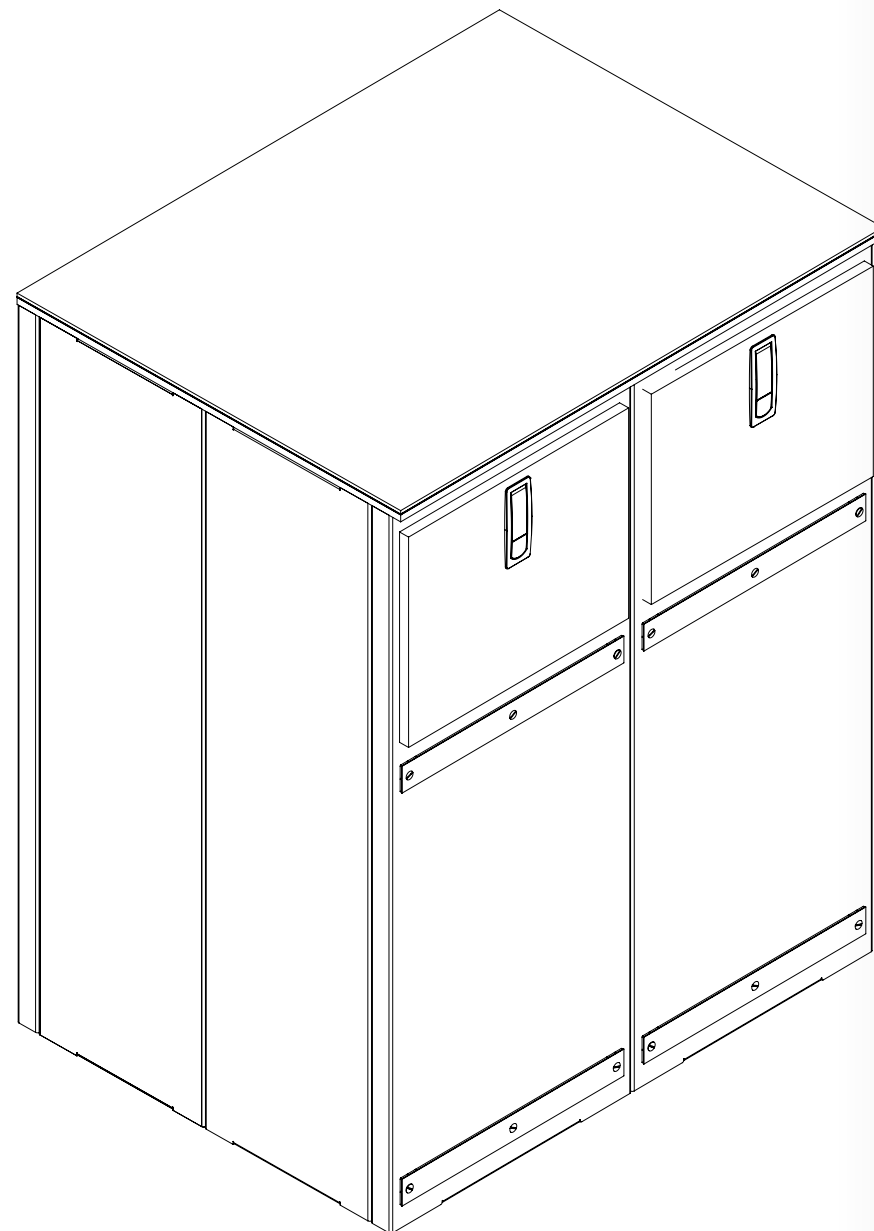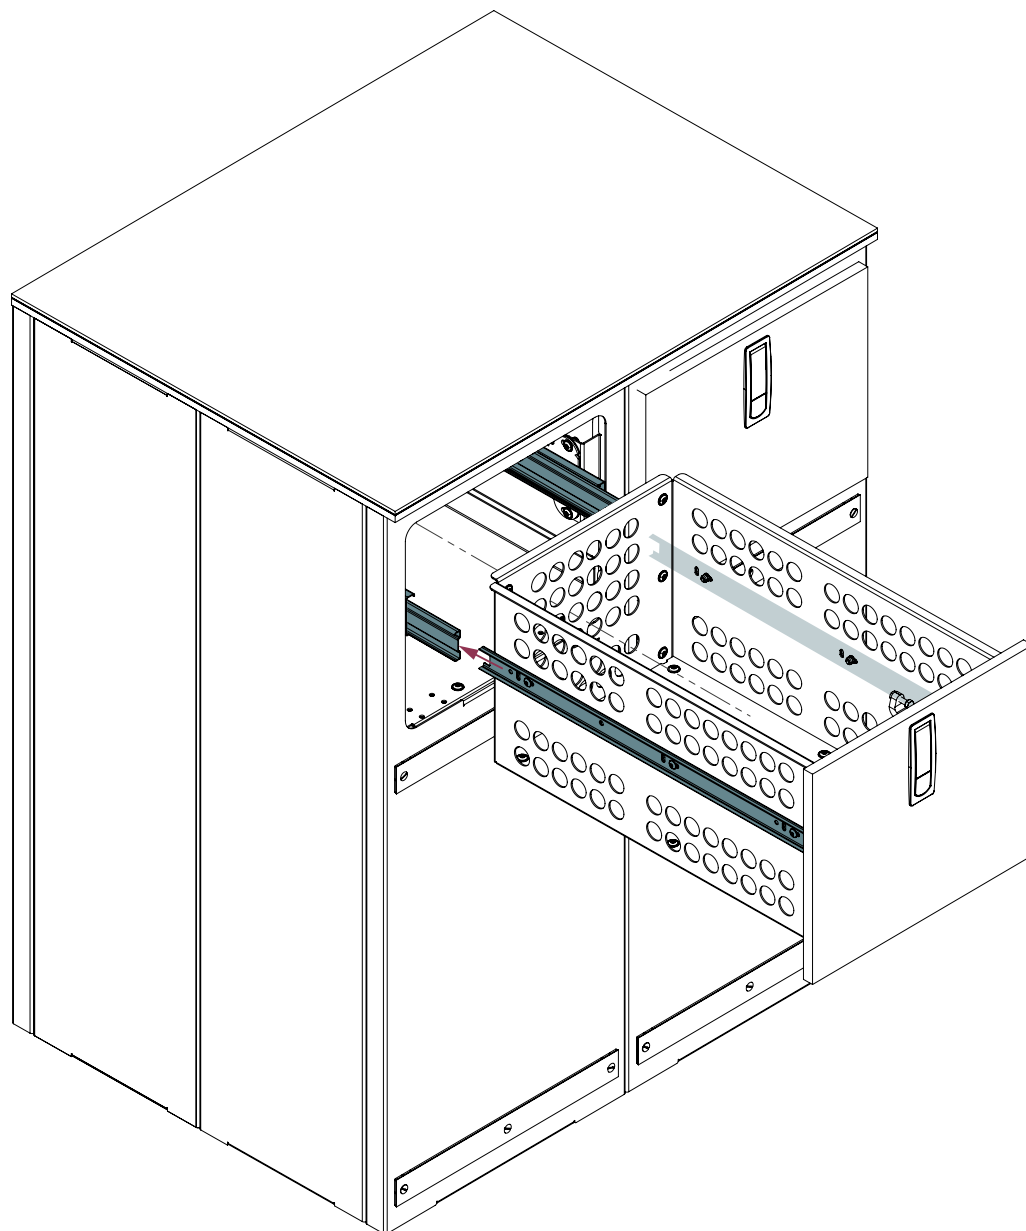

Wersja z perforacją

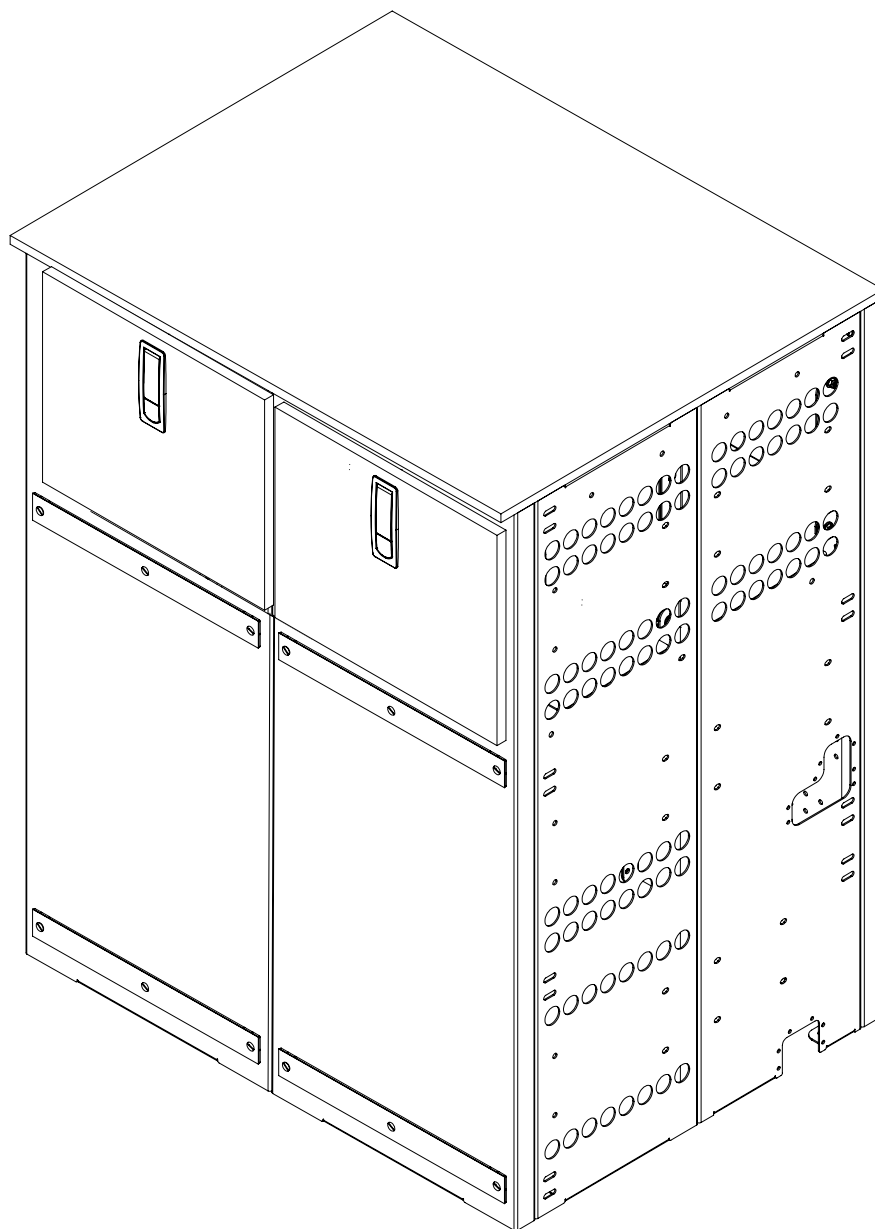

MOON**KITCHEN 2.0 A1-65 C**

Wersja z cargo.



Krok 1



Imbus





Klucz płaski




Śruba M5x12
ilość 5x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 5x

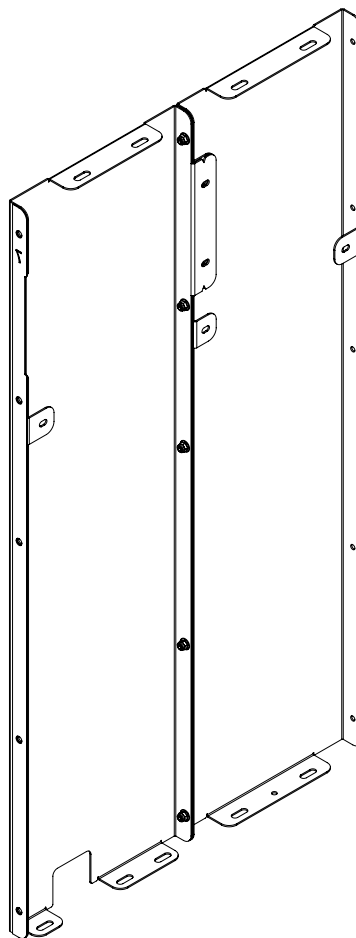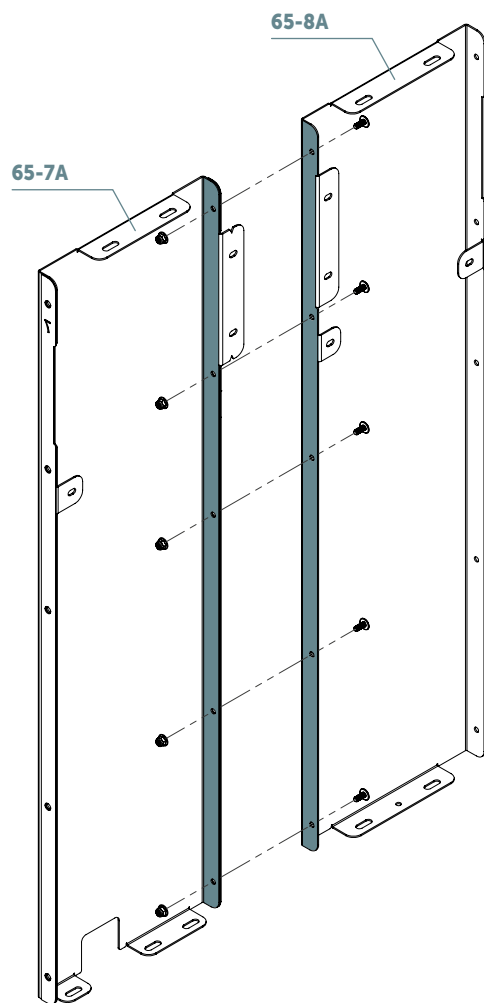

Wersja z perforacją

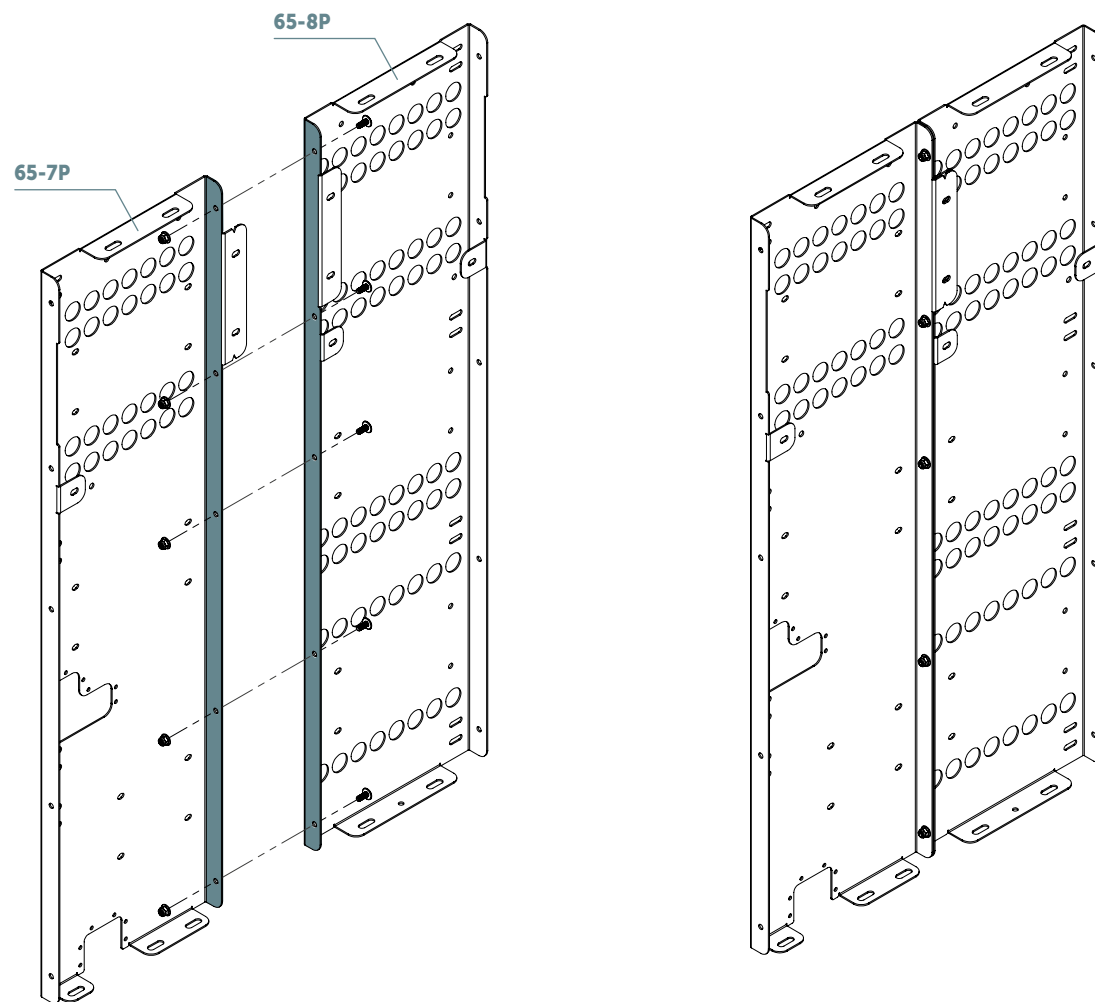

Krok 2



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 5x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 5x

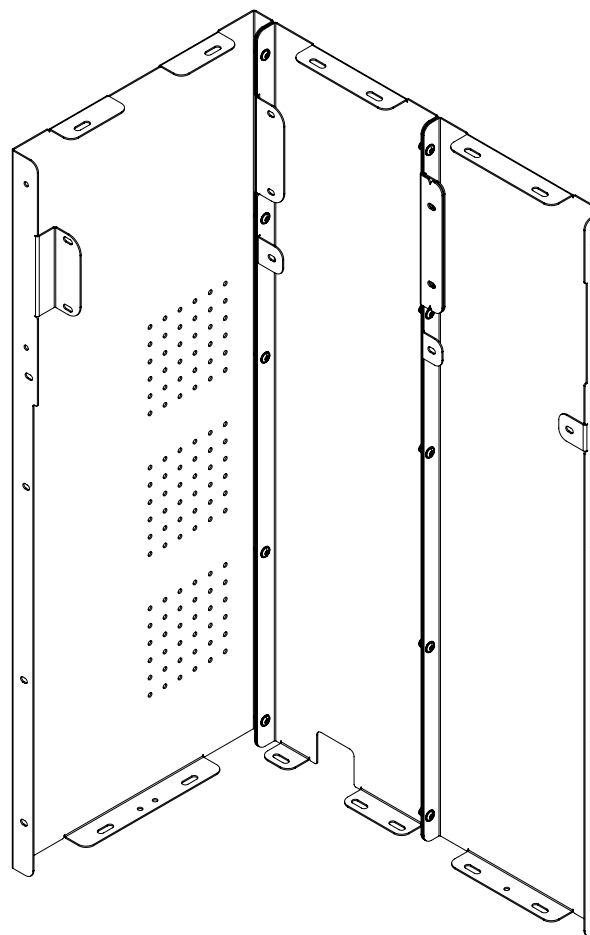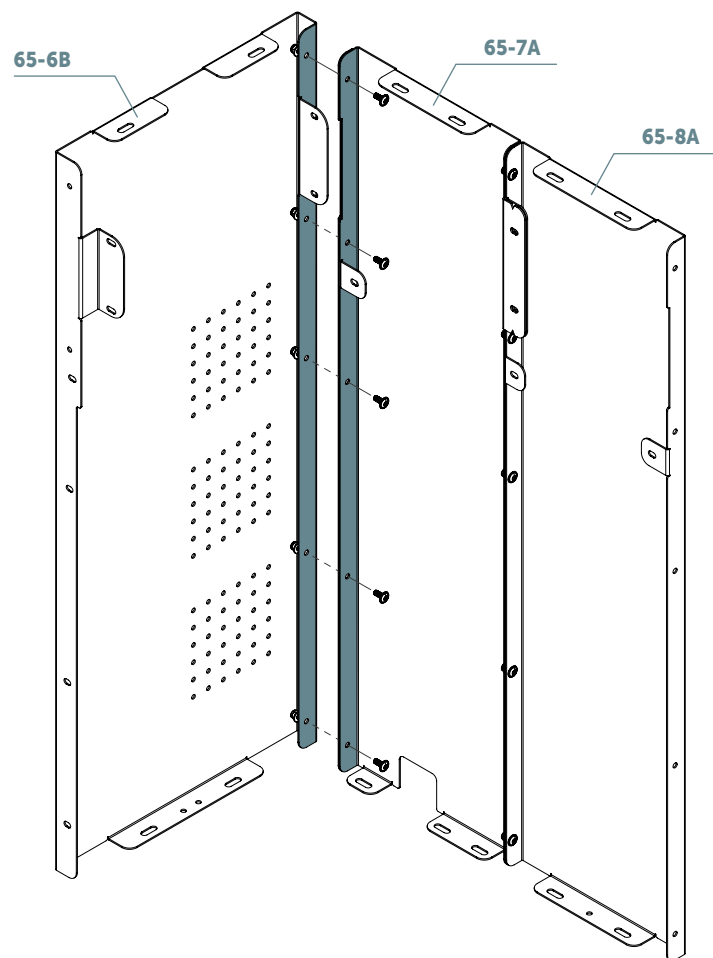

Wersja z perforacją

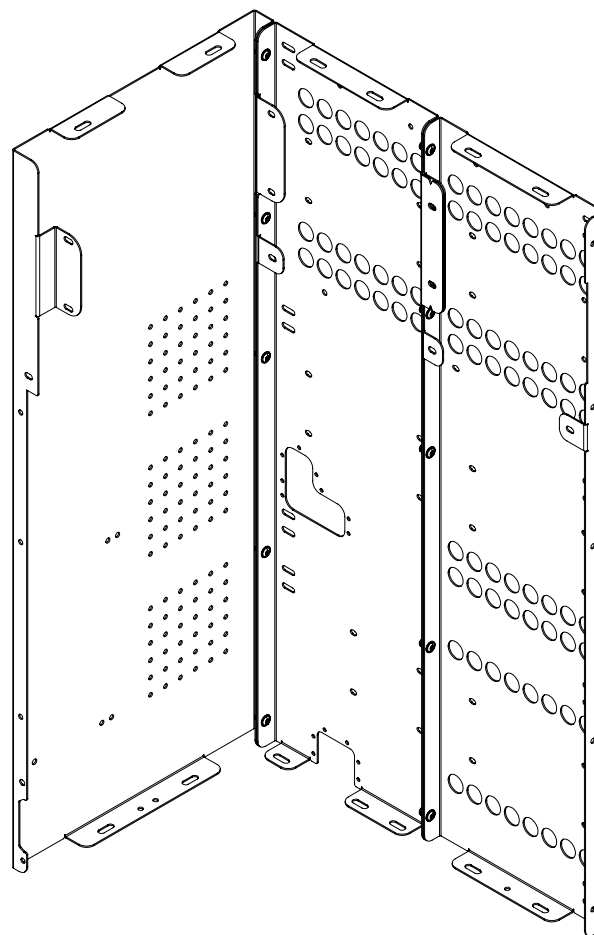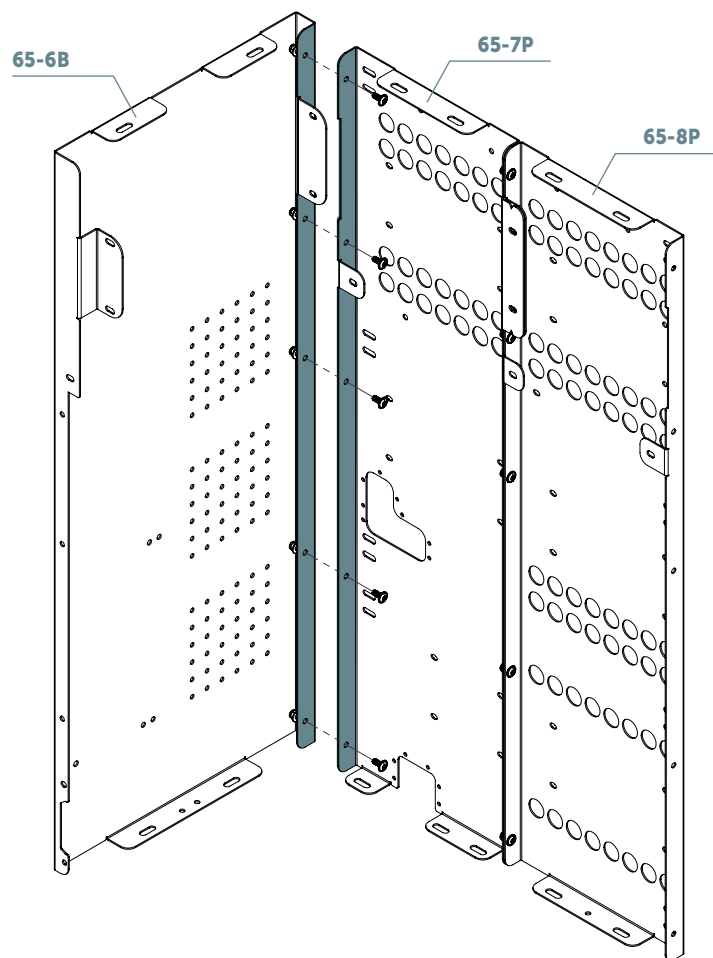

Krok 3



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 3x

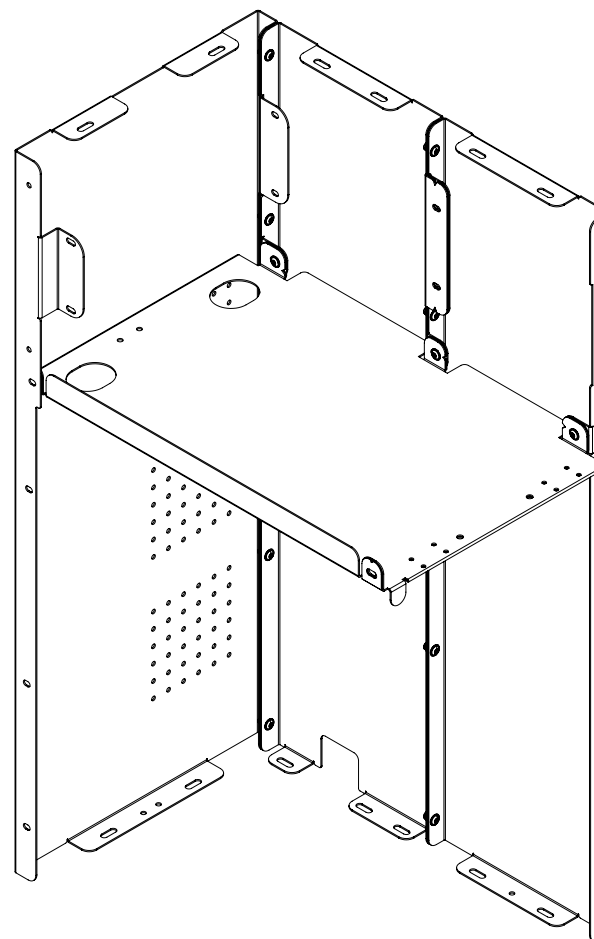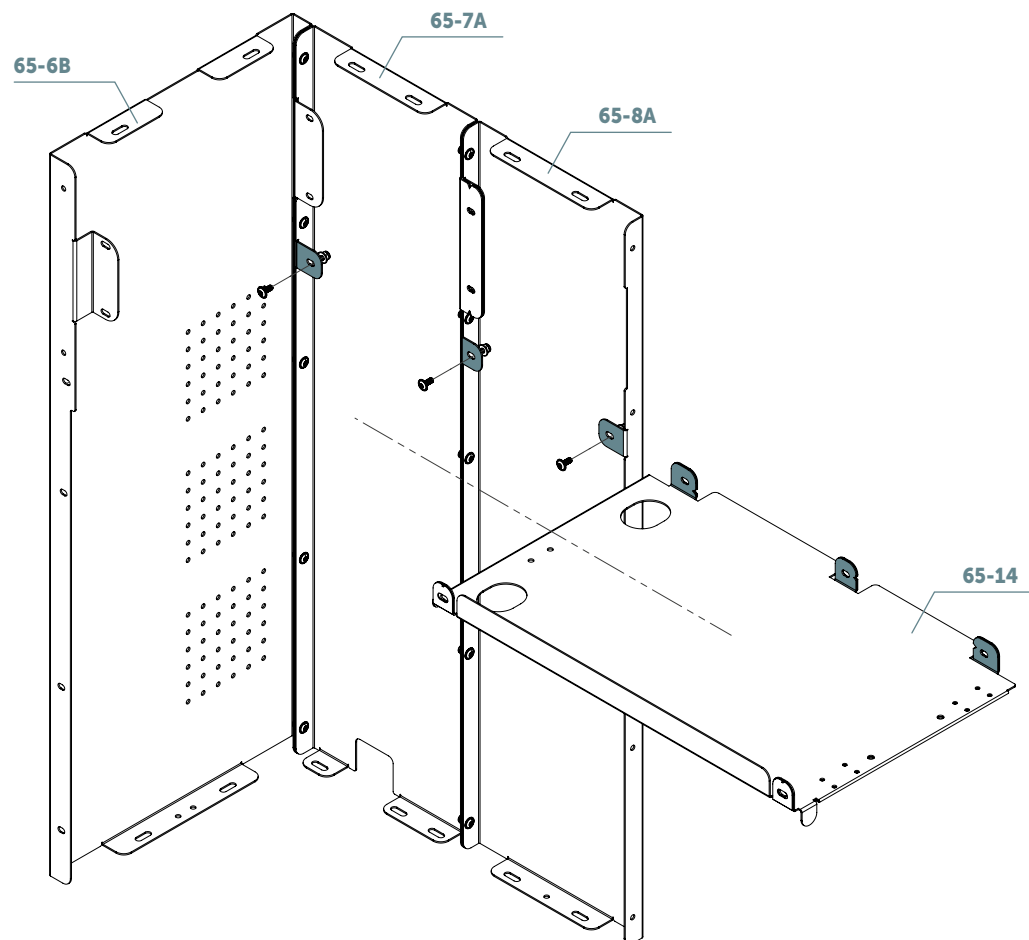

Wersja z perforacją

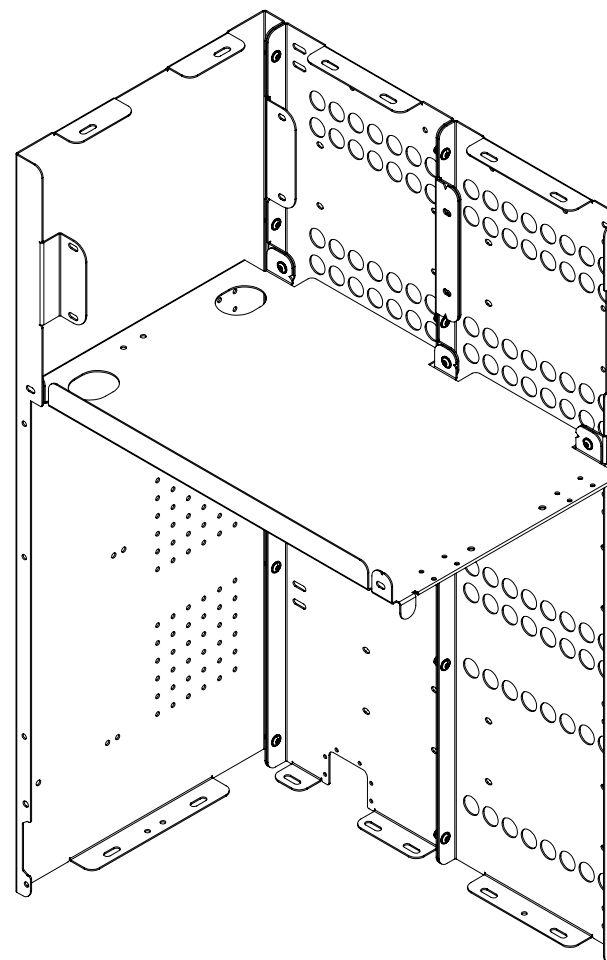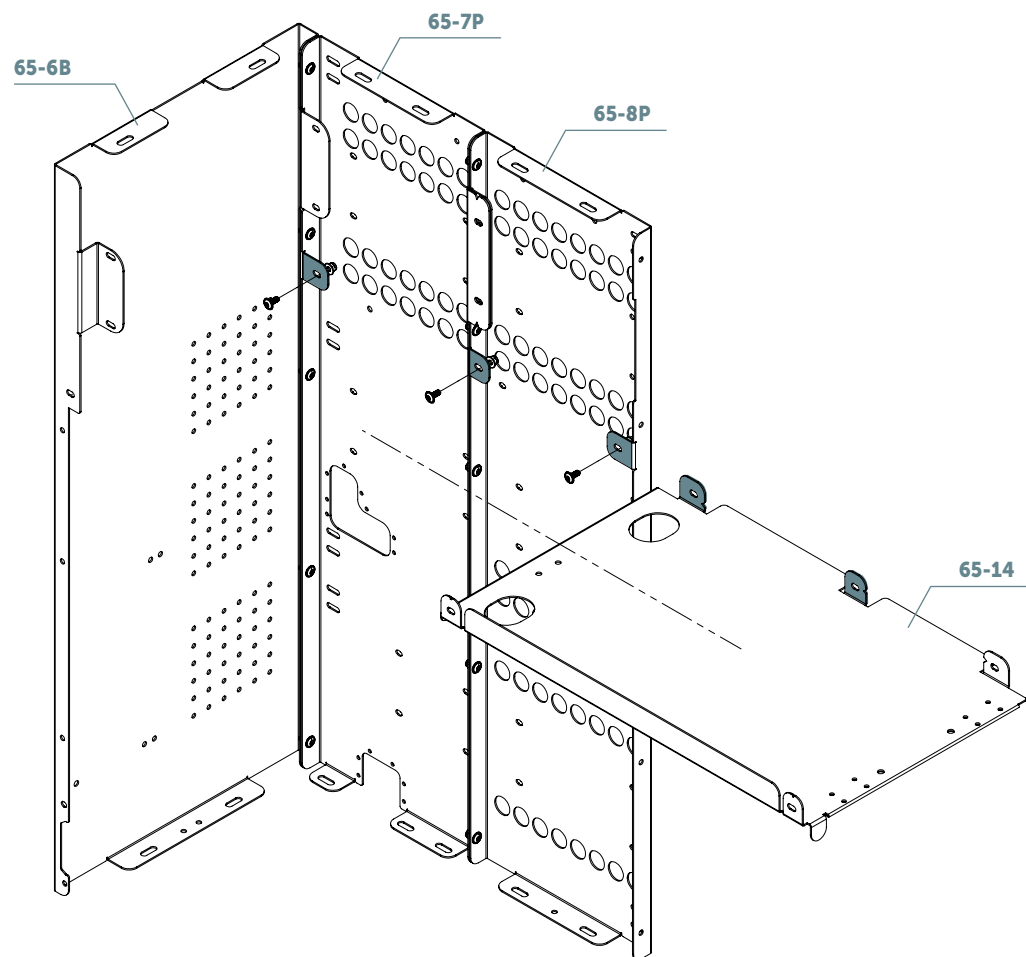

Krok 4



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 7x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 7x

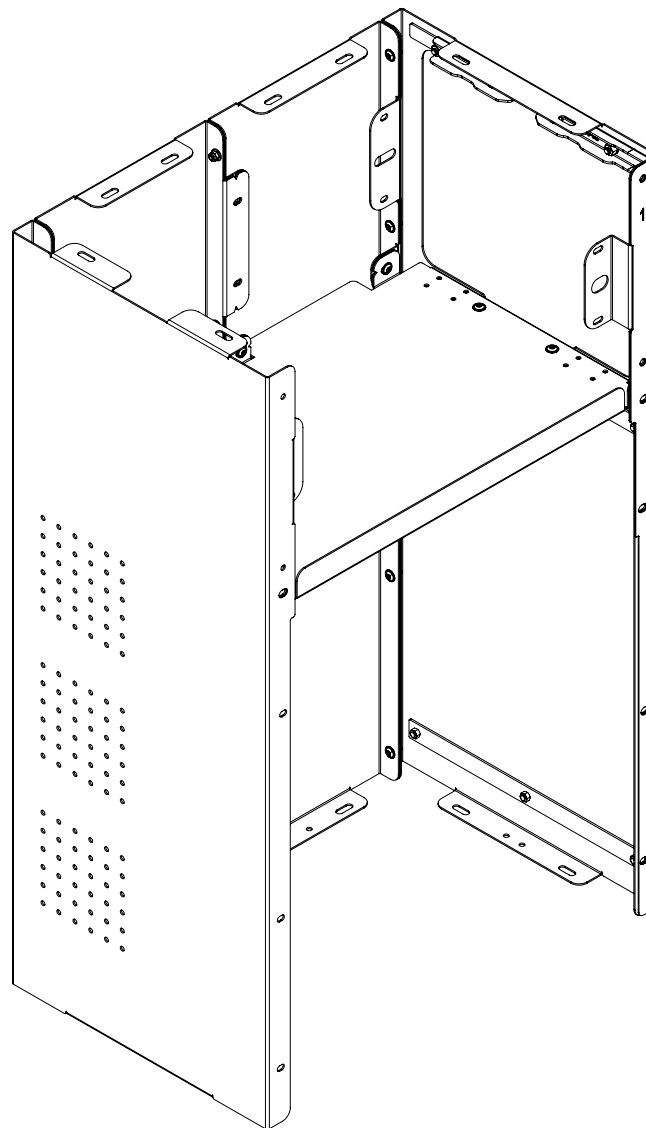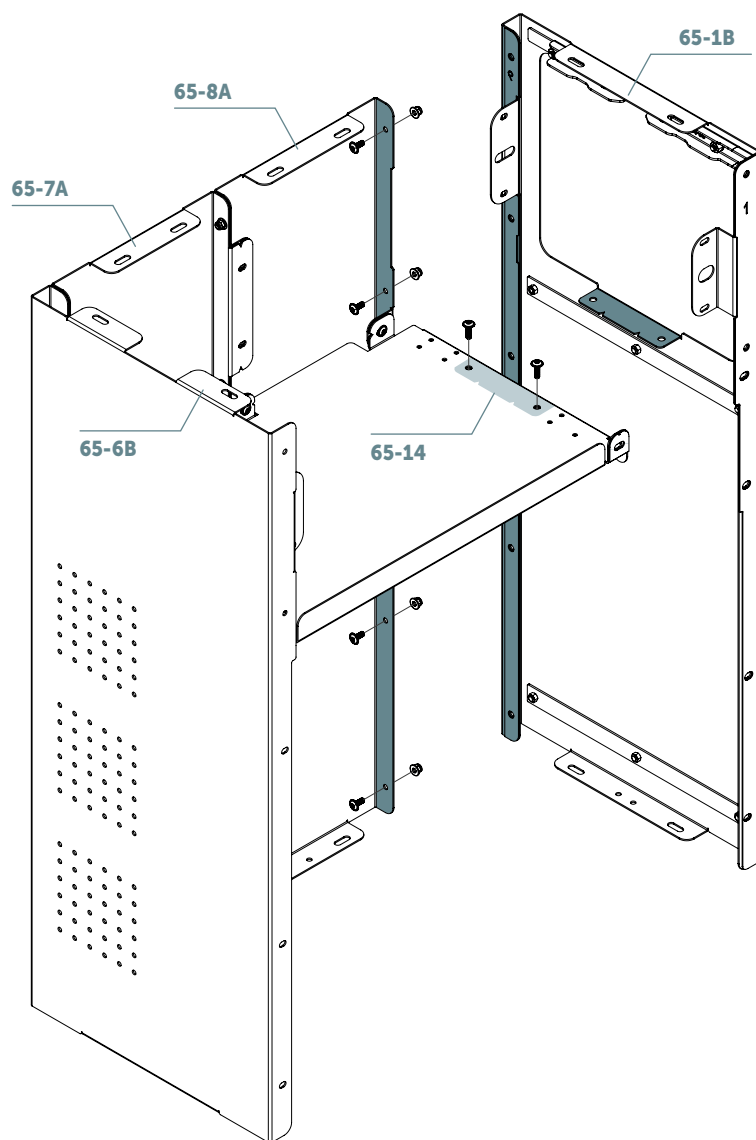

Wersja z perforacją

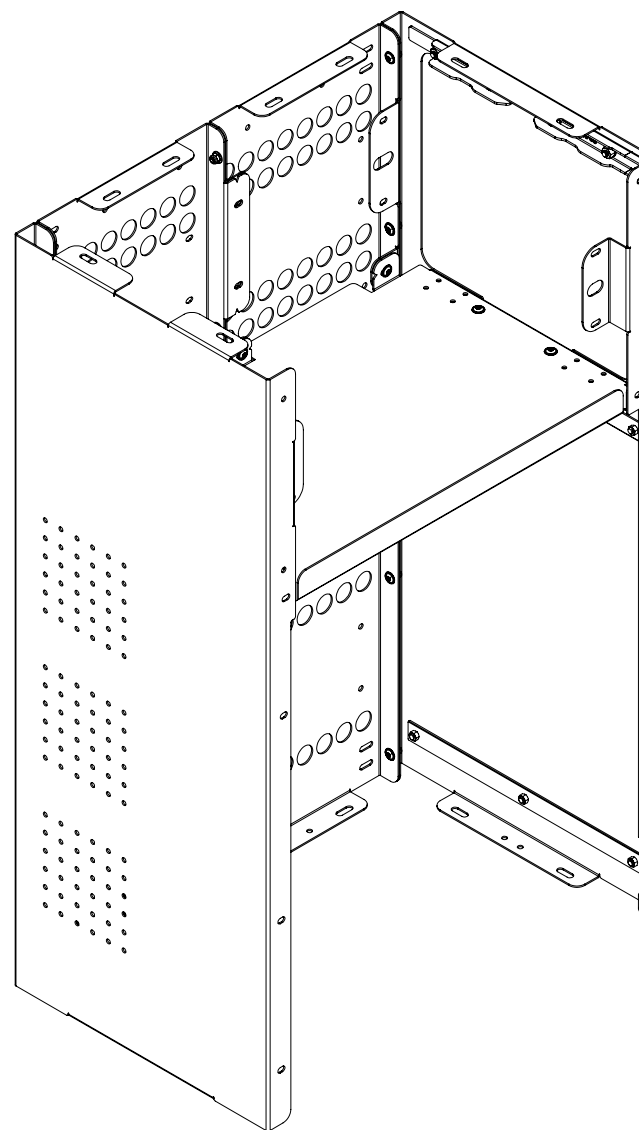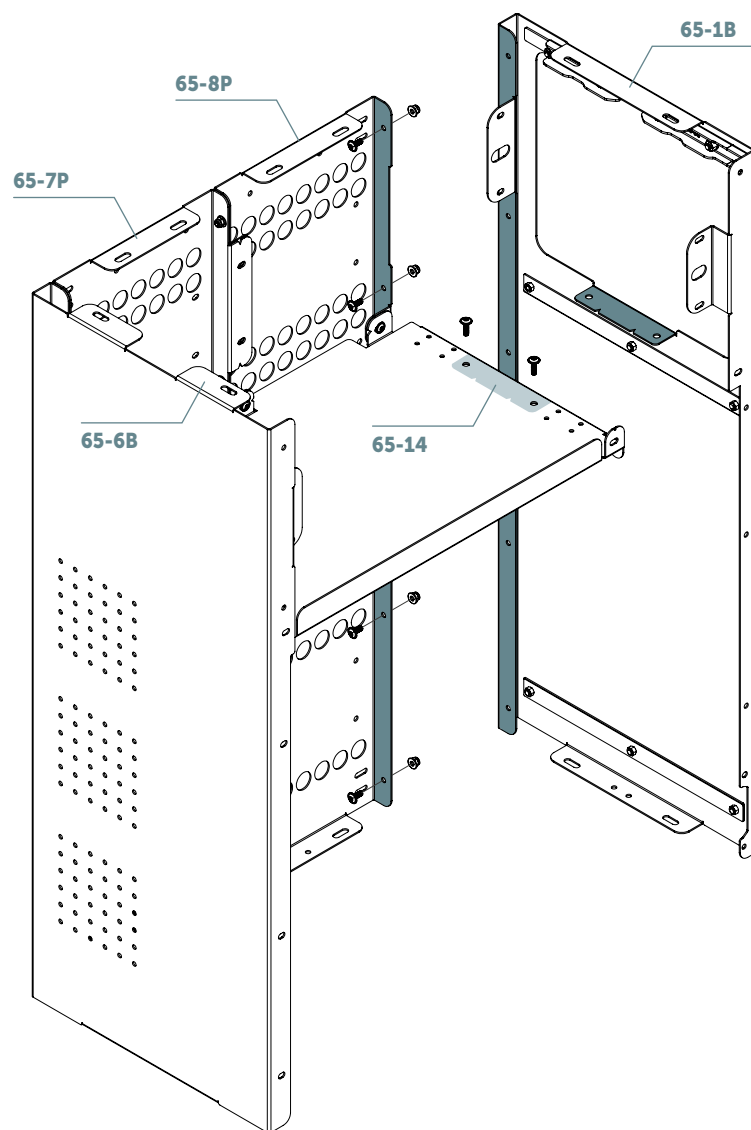

Krok 5



Imbus



Klucz płaski





Kątownik



Śruba M5x12
ilość 2x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 2x

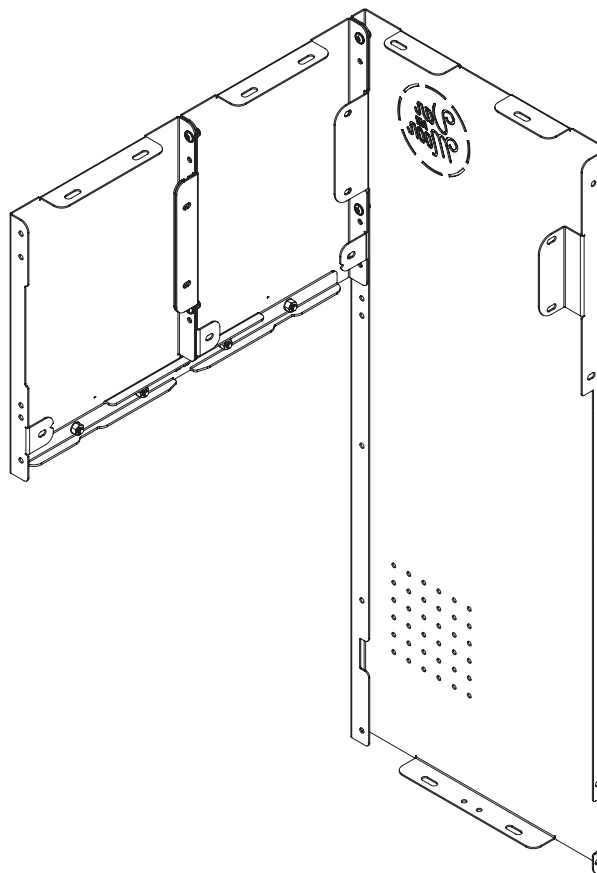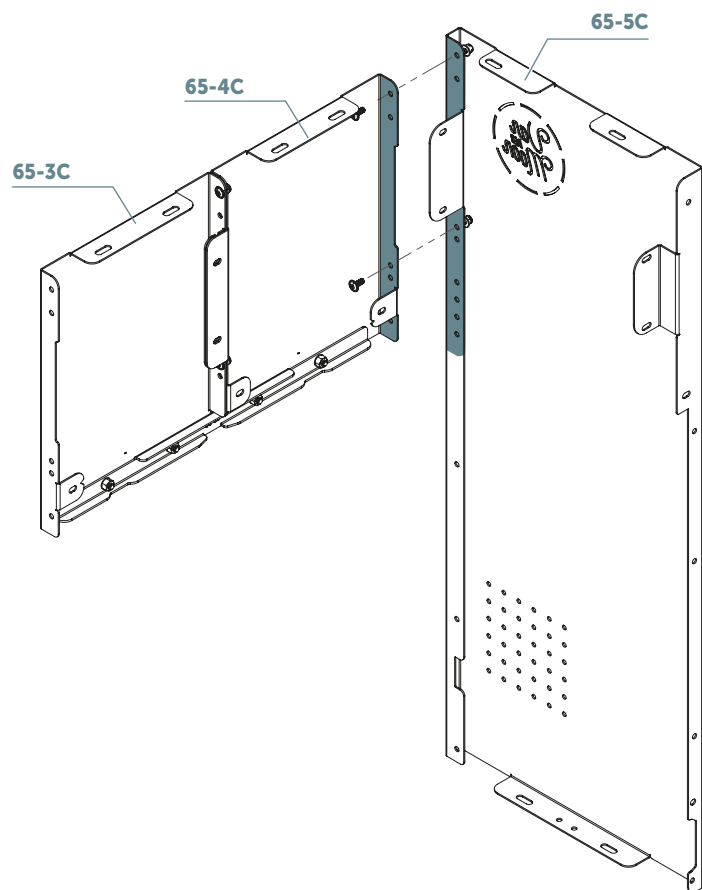

Krok 6



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 3x

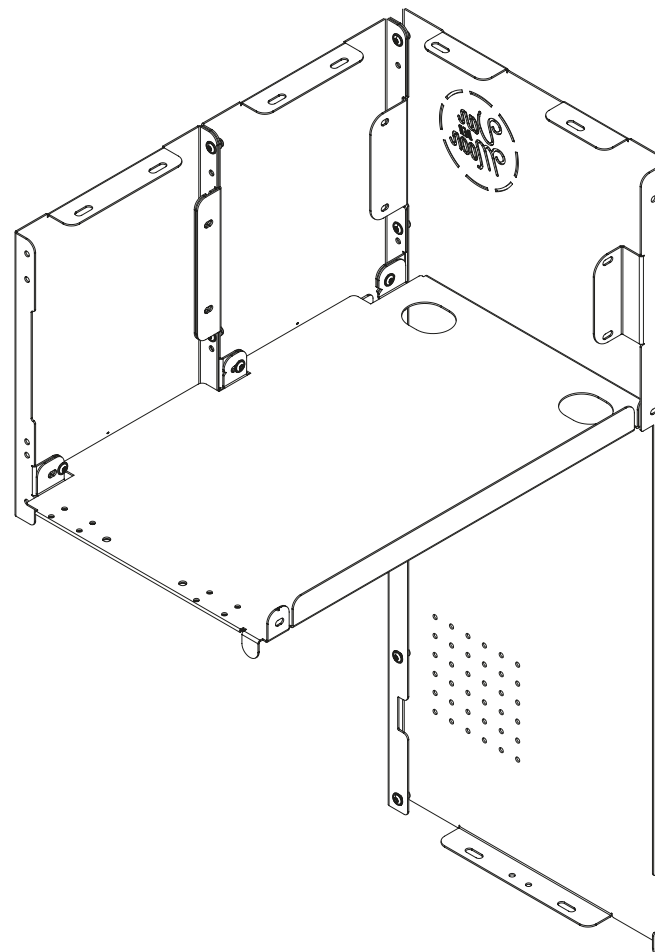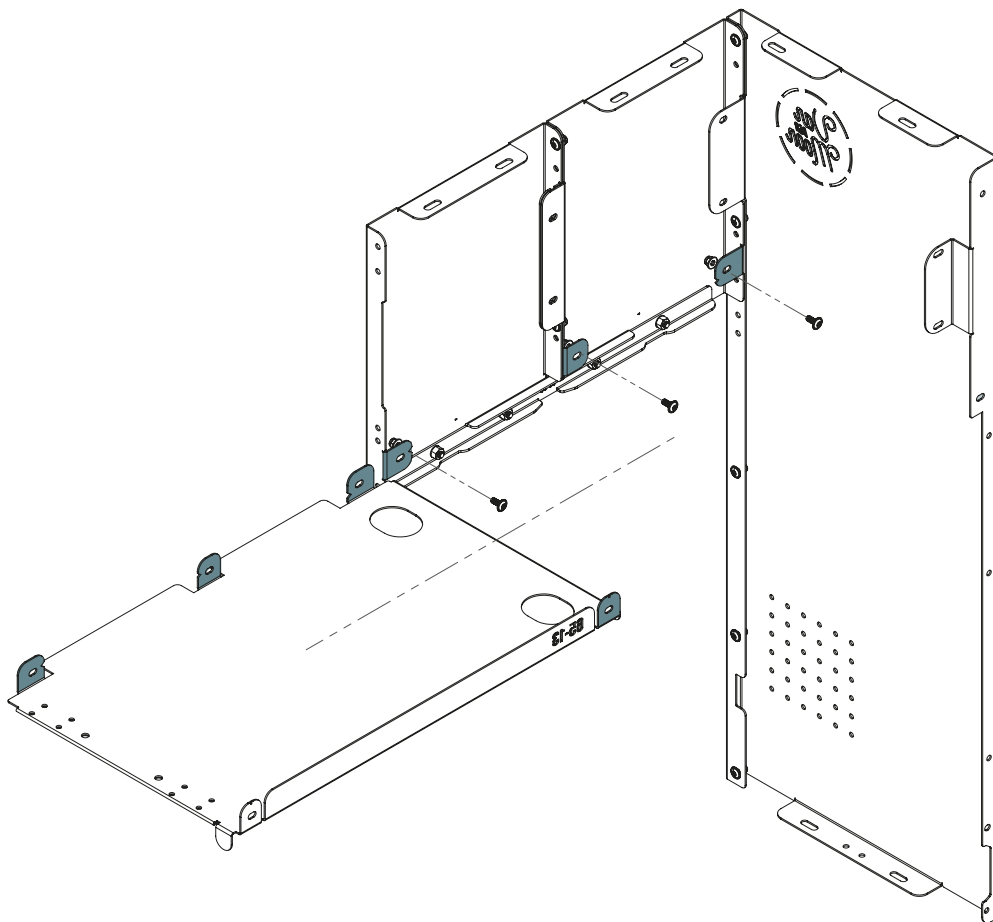

Montaż szuflady jak na stronie 26

Krok 7



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x12
ilość 7x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 7x

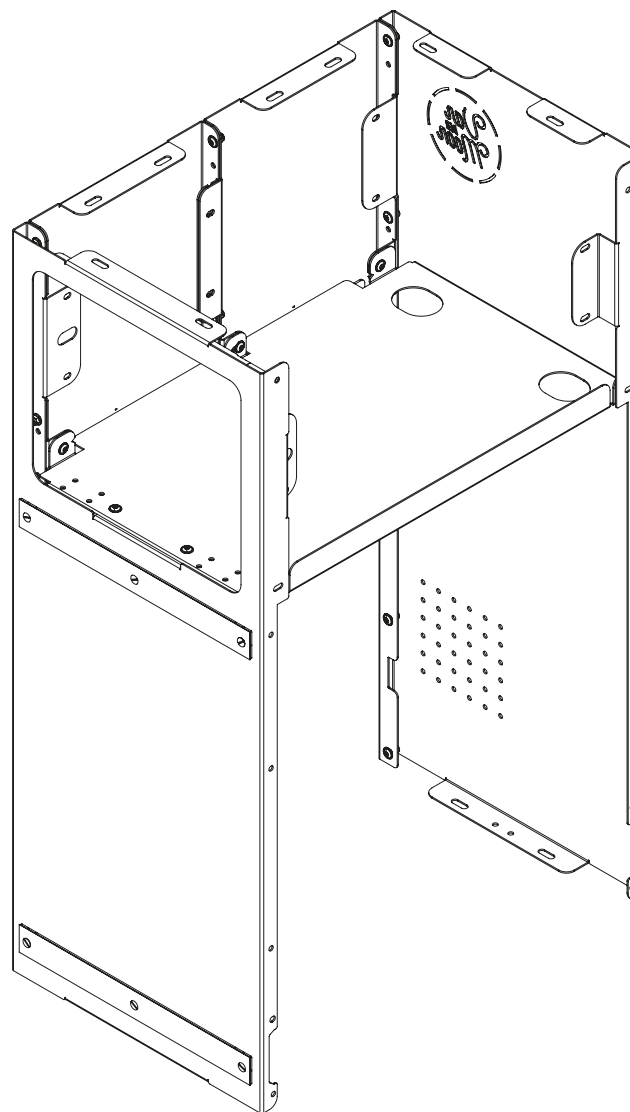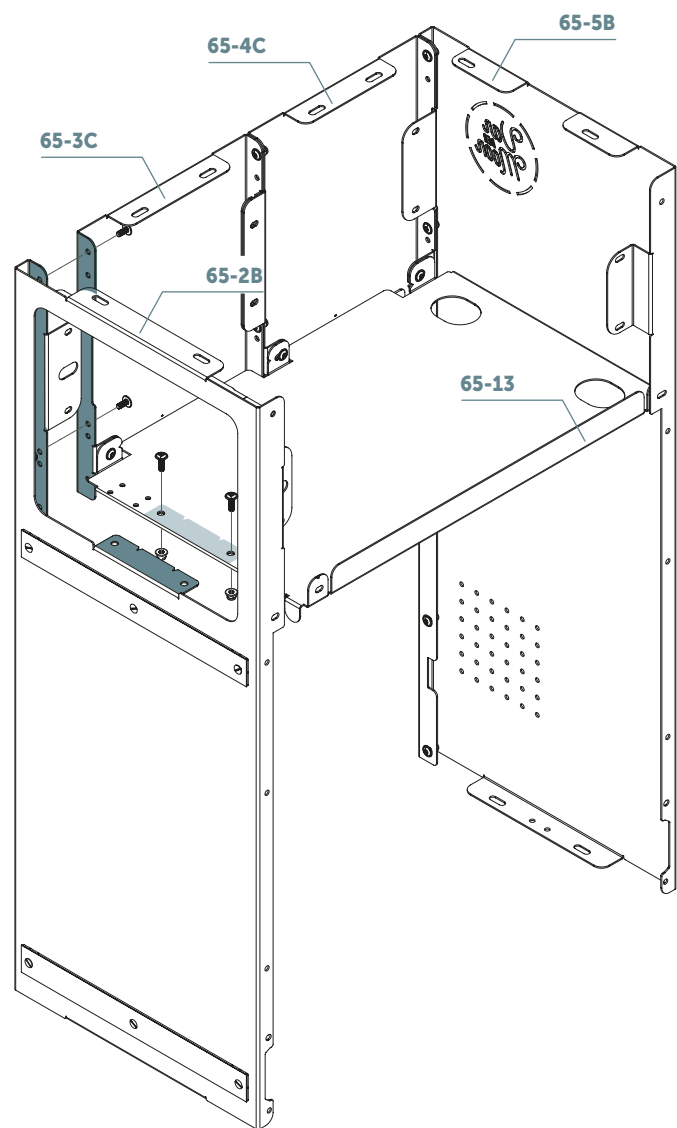

Jeśli chcesz zamontować **szuflady** - wróć na **stronę 28**

Jeśli chcesz zamontować **uchylne drzwiczki** - wróć na **stronę 23 i 36**



Jeżeli posiadasz **wersję ze stolikiem**

przejdź do rozdziału instrukcji montażu stolika (**str. 72**)



Krok 8



Imbus



Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 8x





Śruba M5x16
ilość 2x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 10x

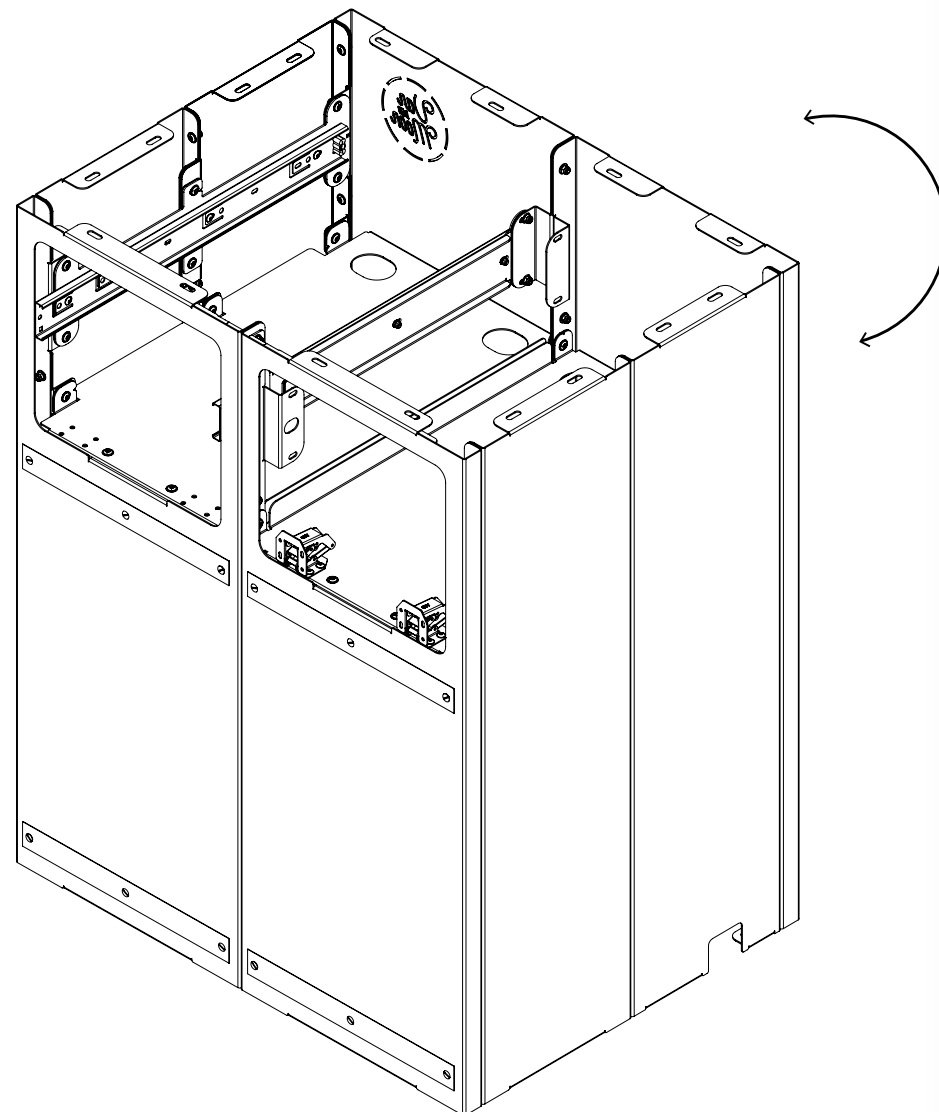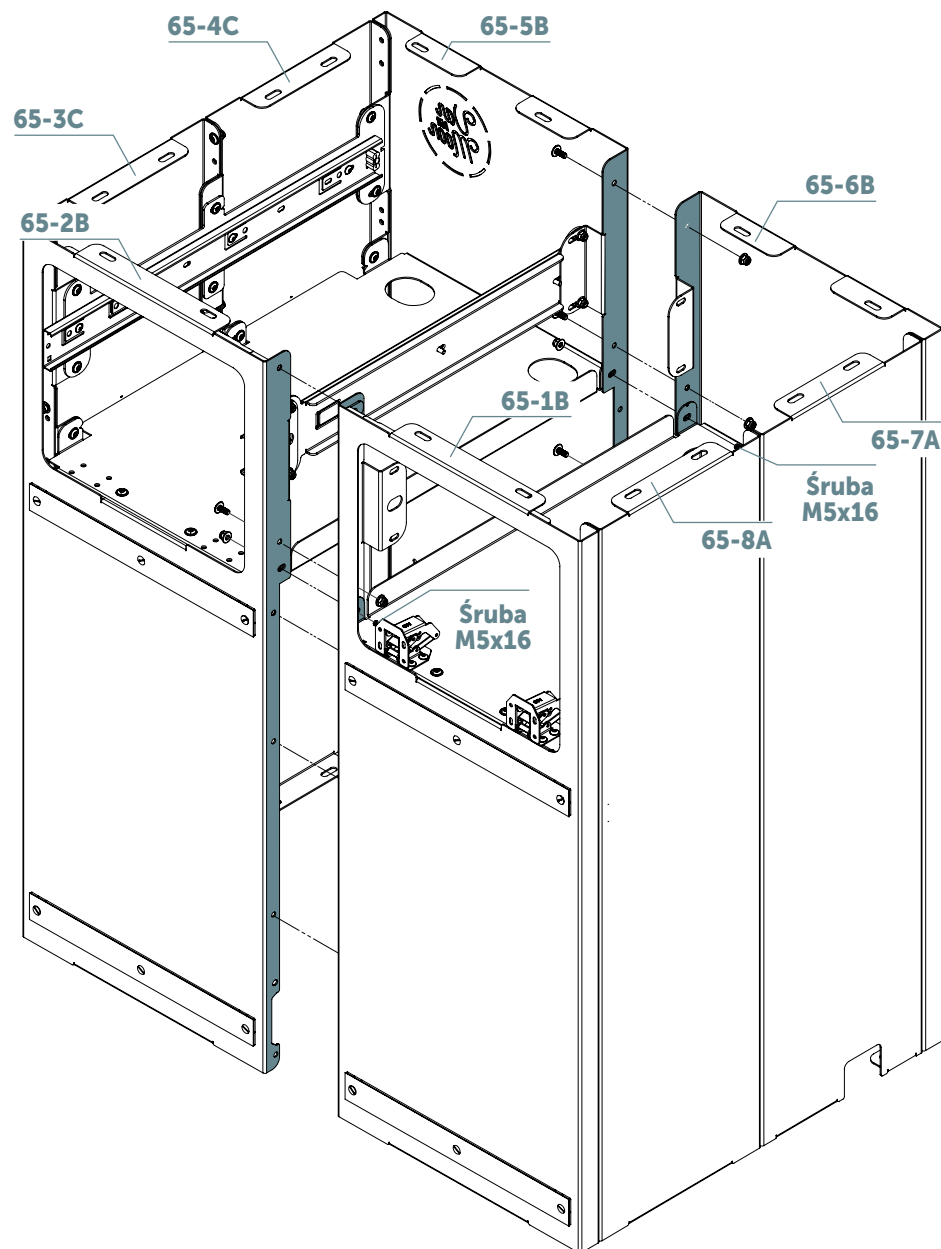

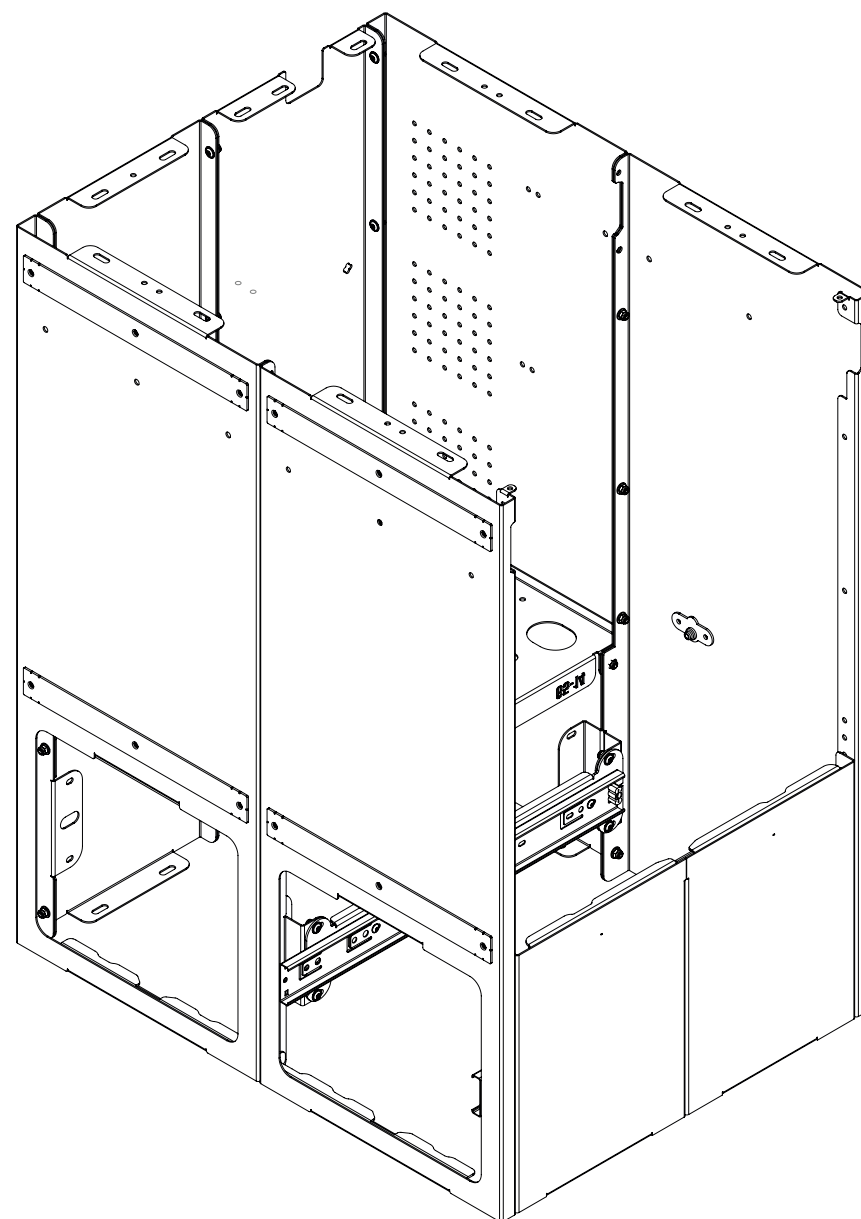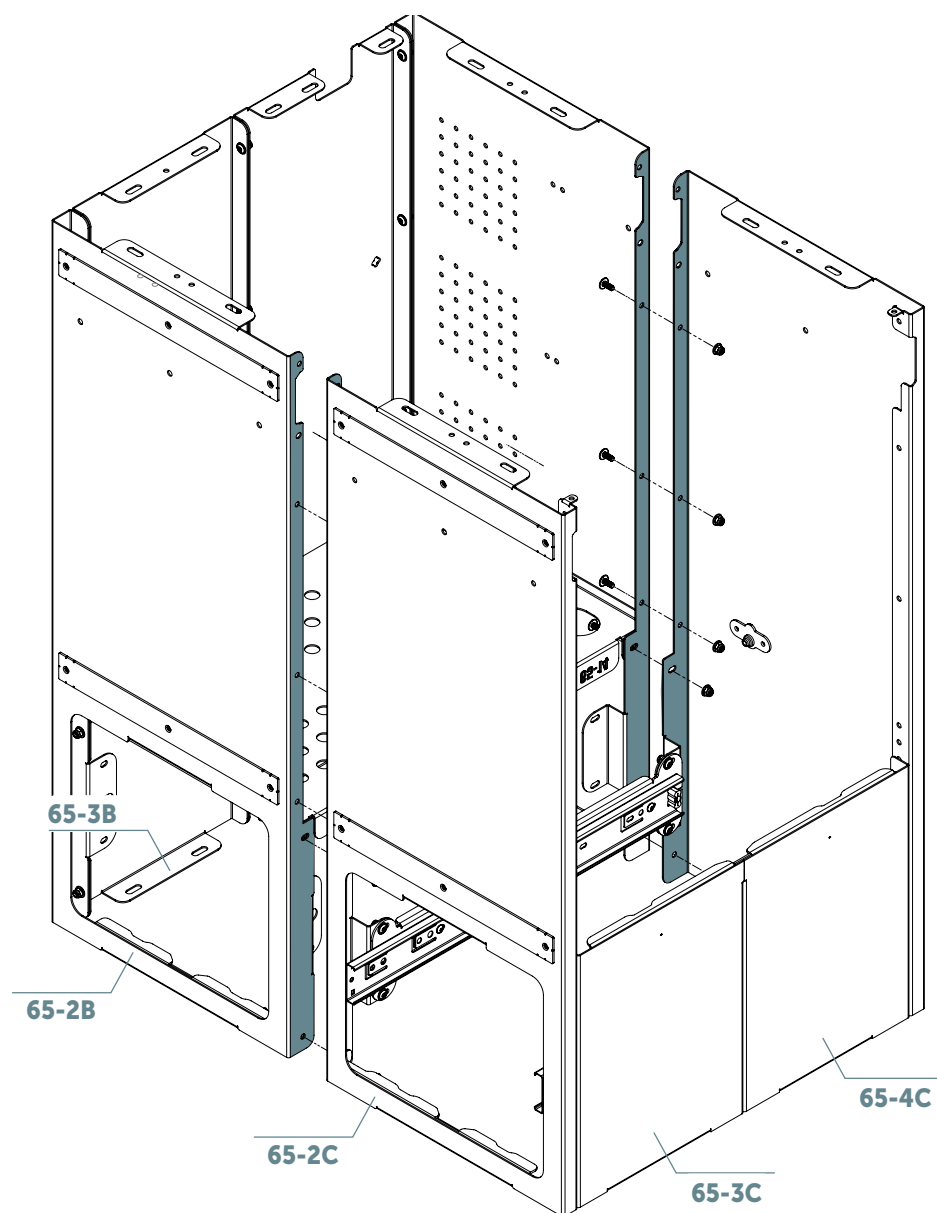

Krok 9



Imbus




Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 10x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 10x

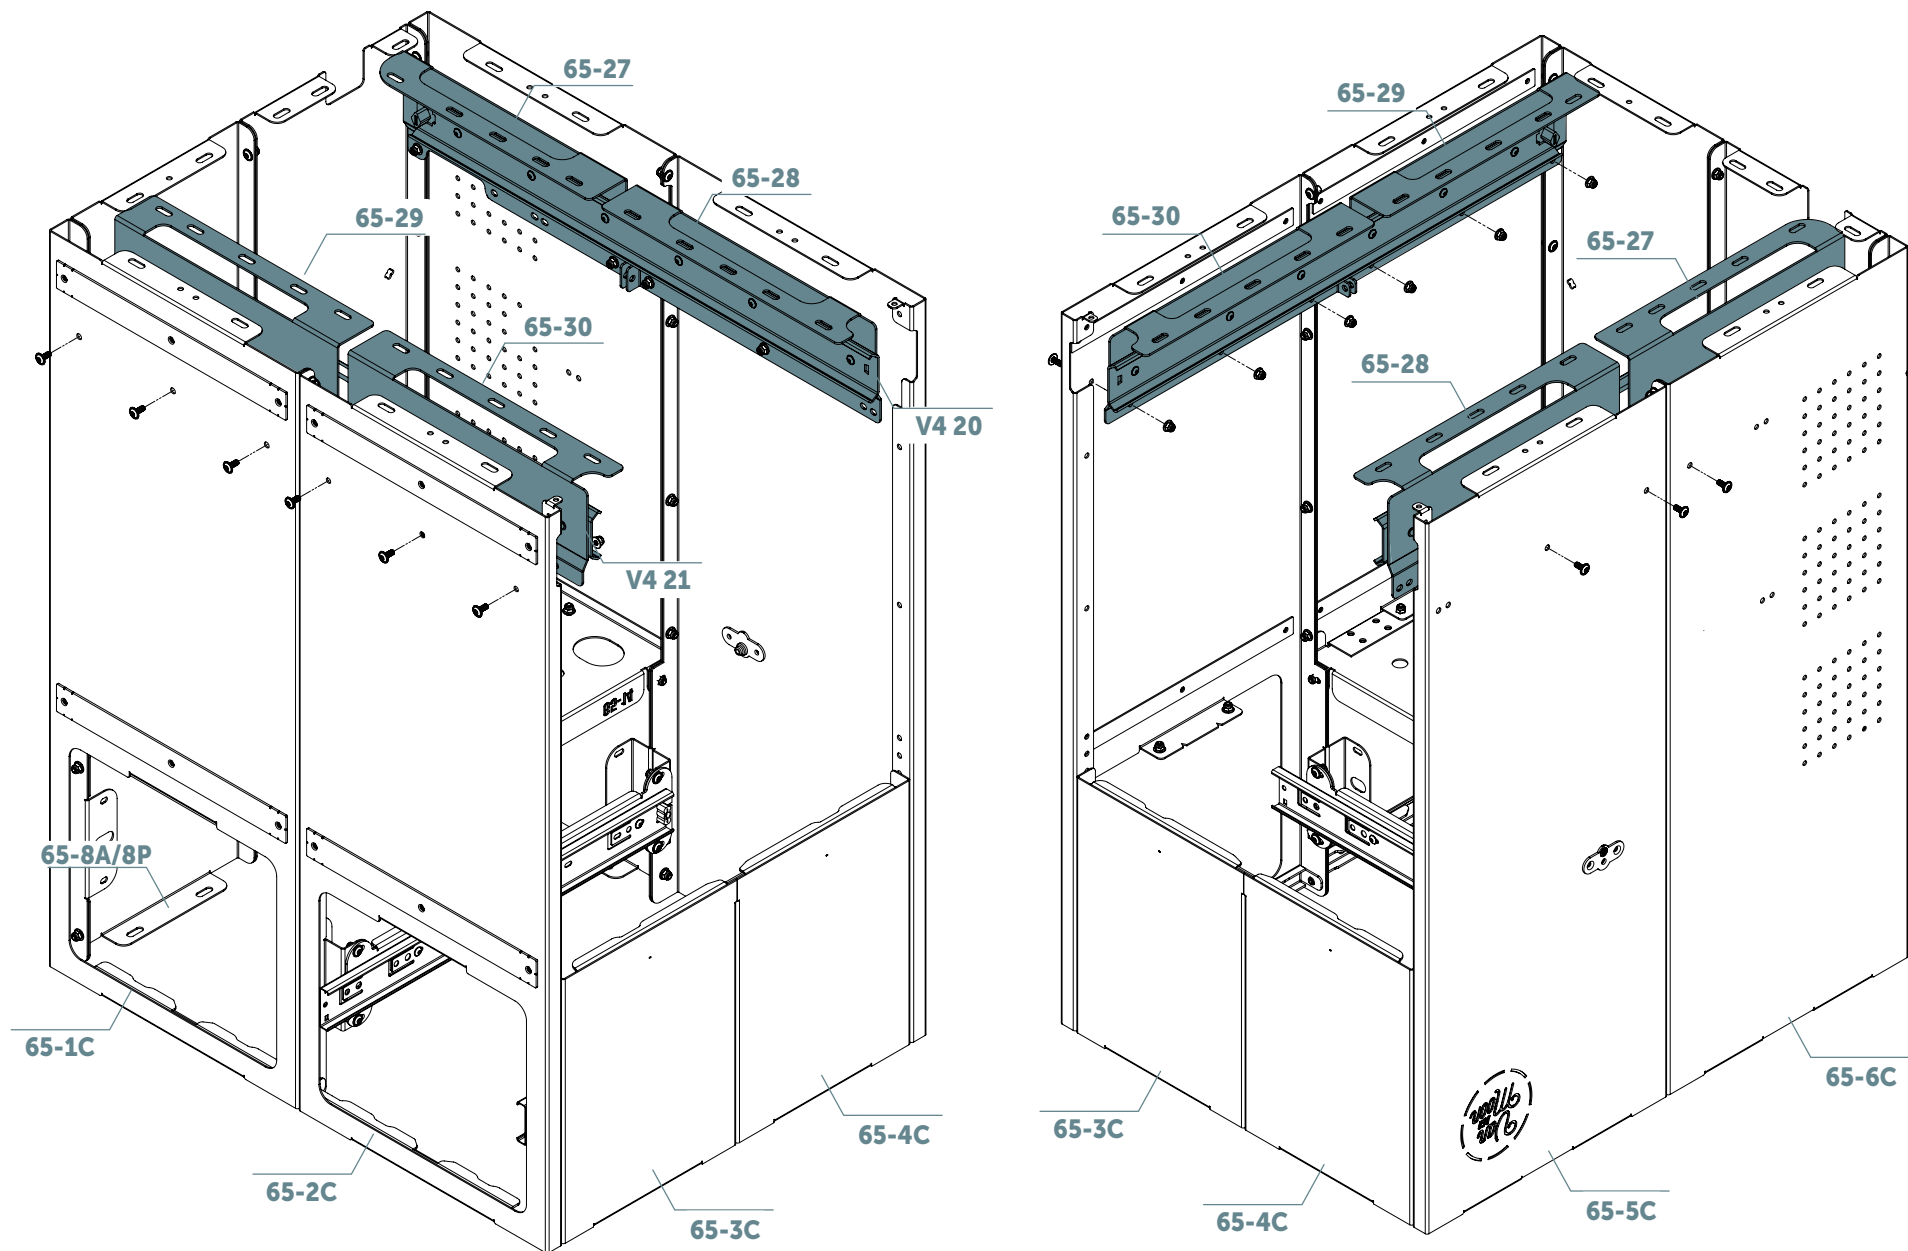

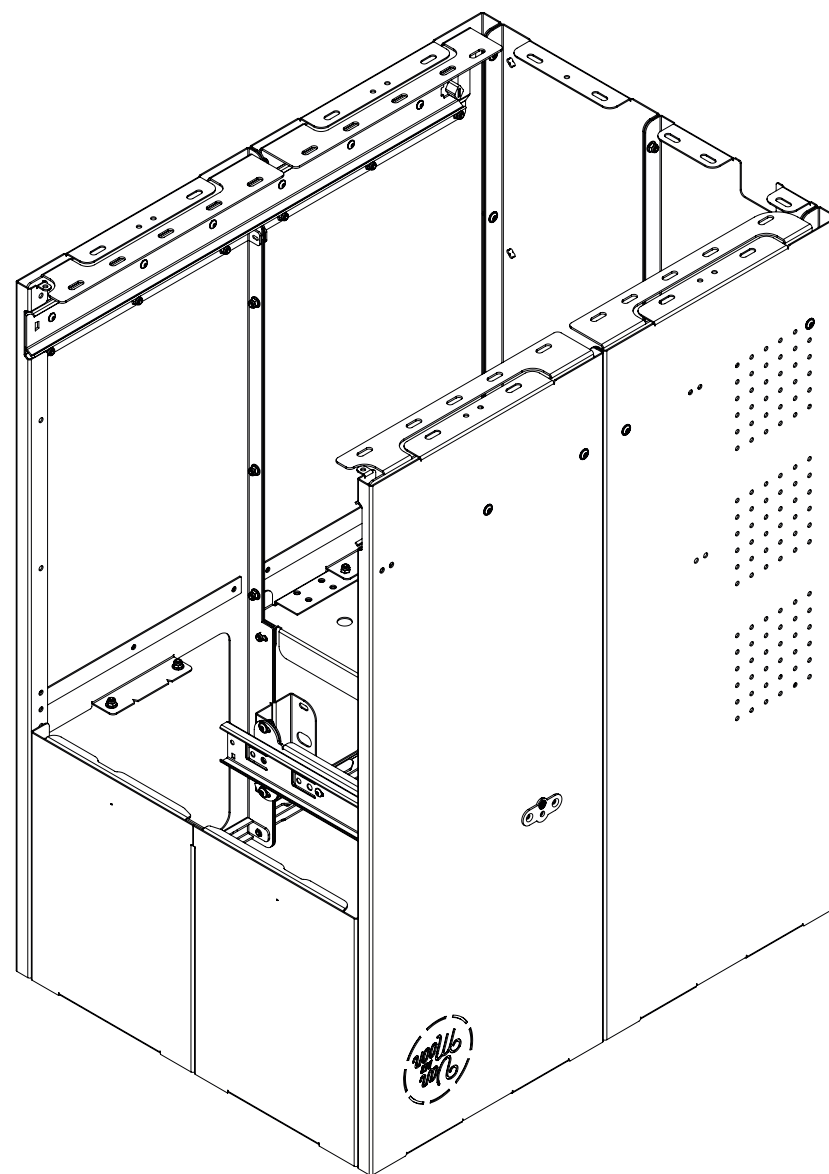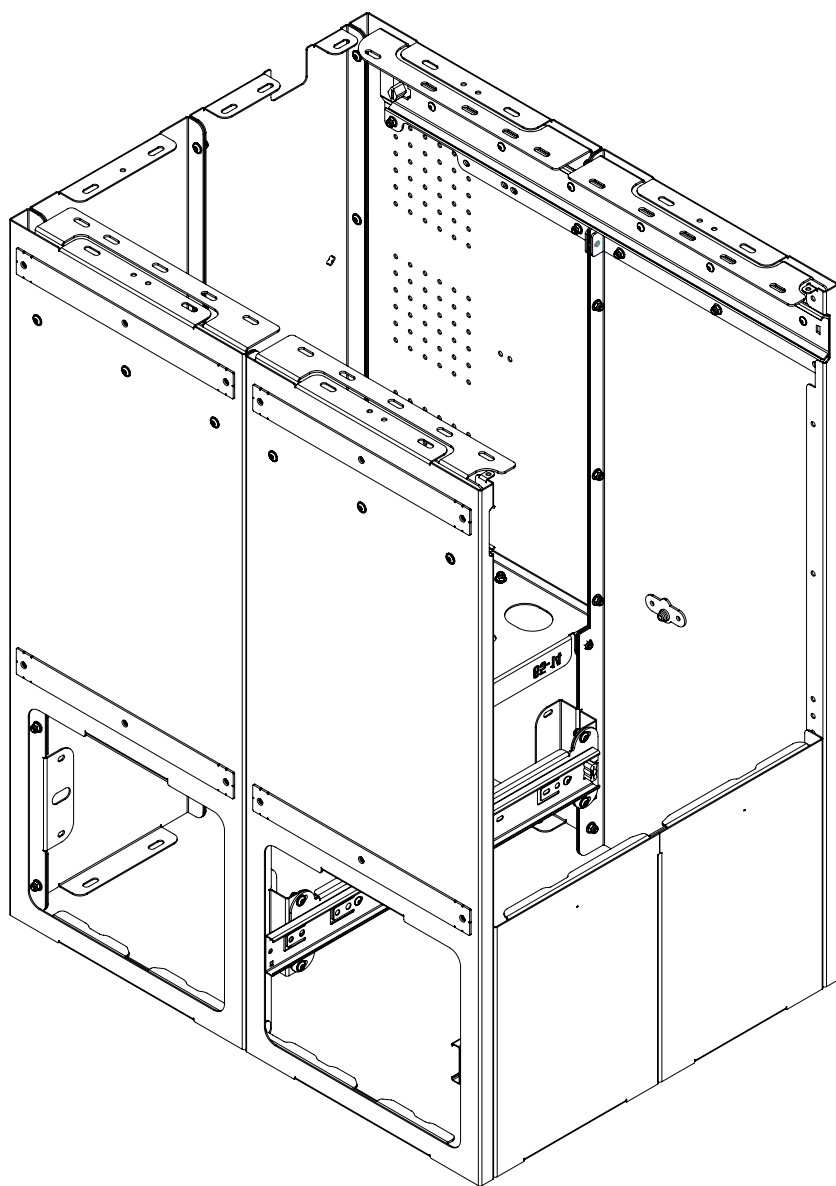

Krok 10



Imbus




Klucz płaski



Śruba M5x16
ilość 2x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 2x

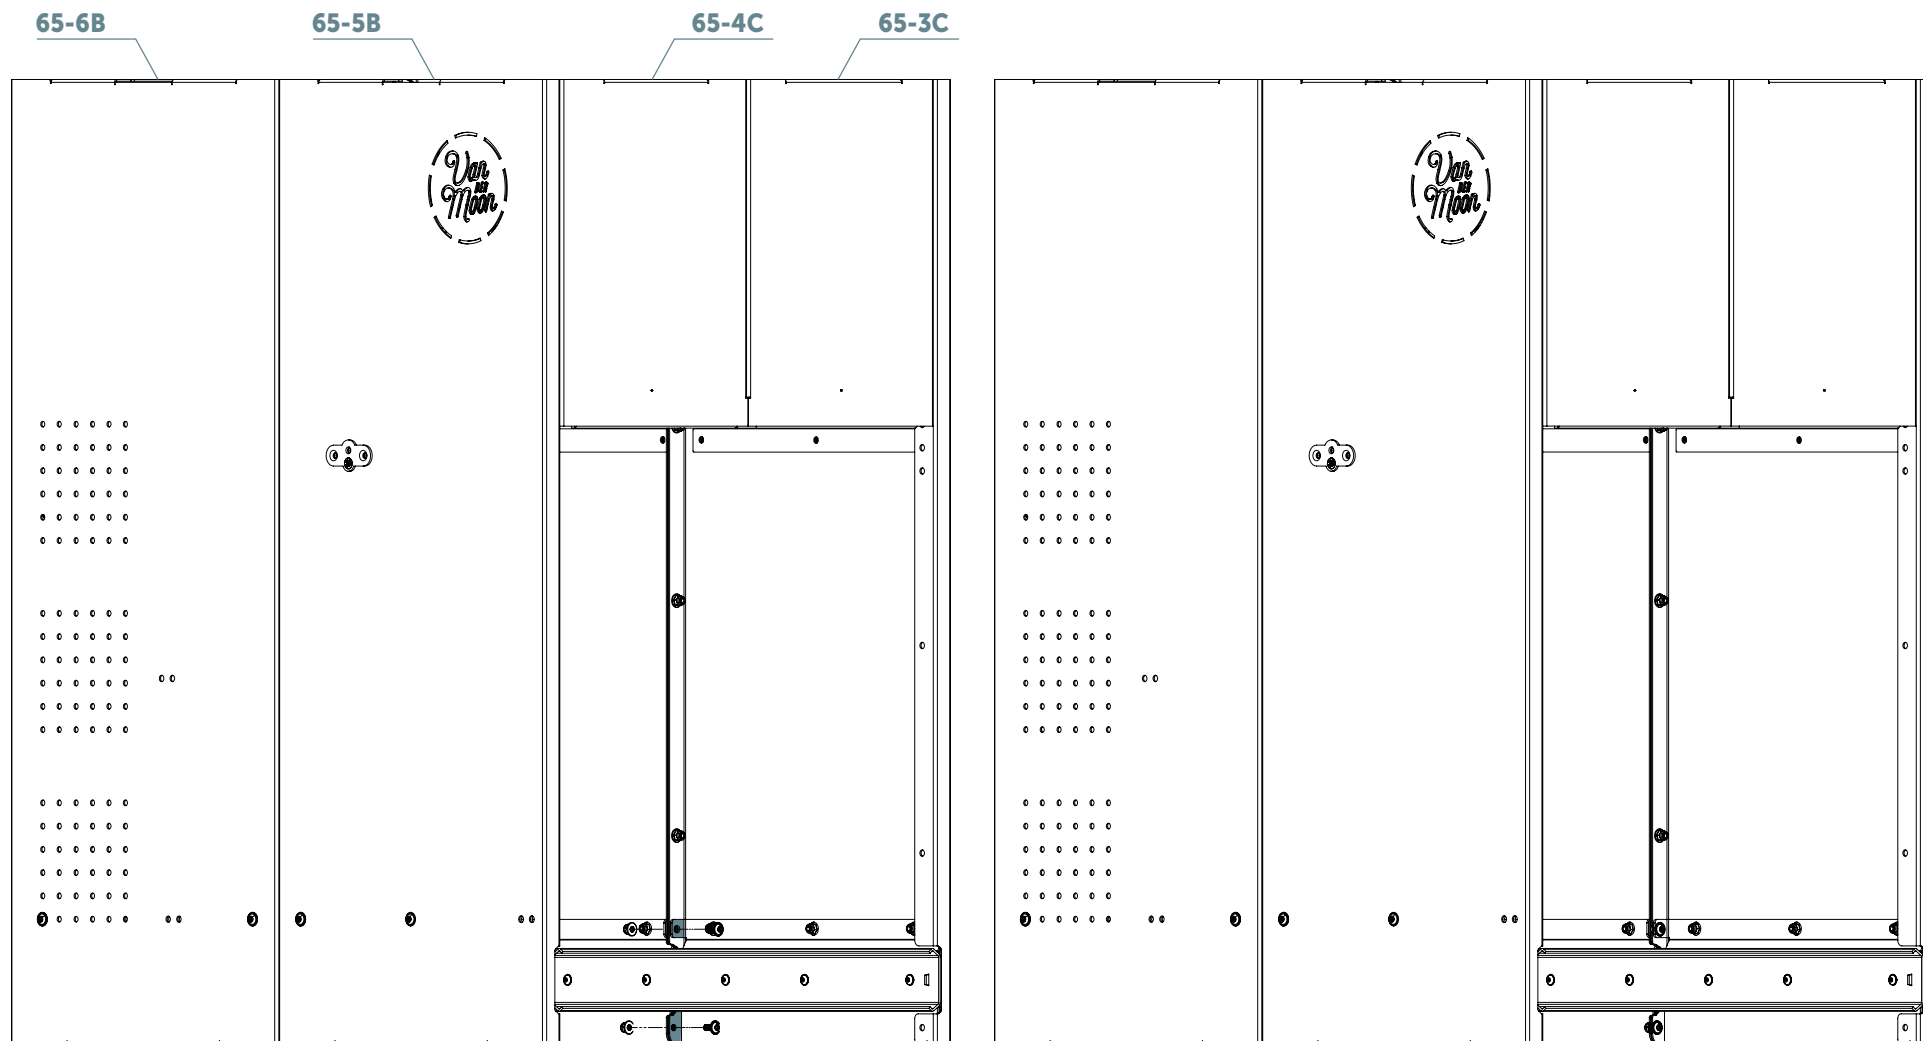

Krok 10



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x16
ilość 2x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 2x

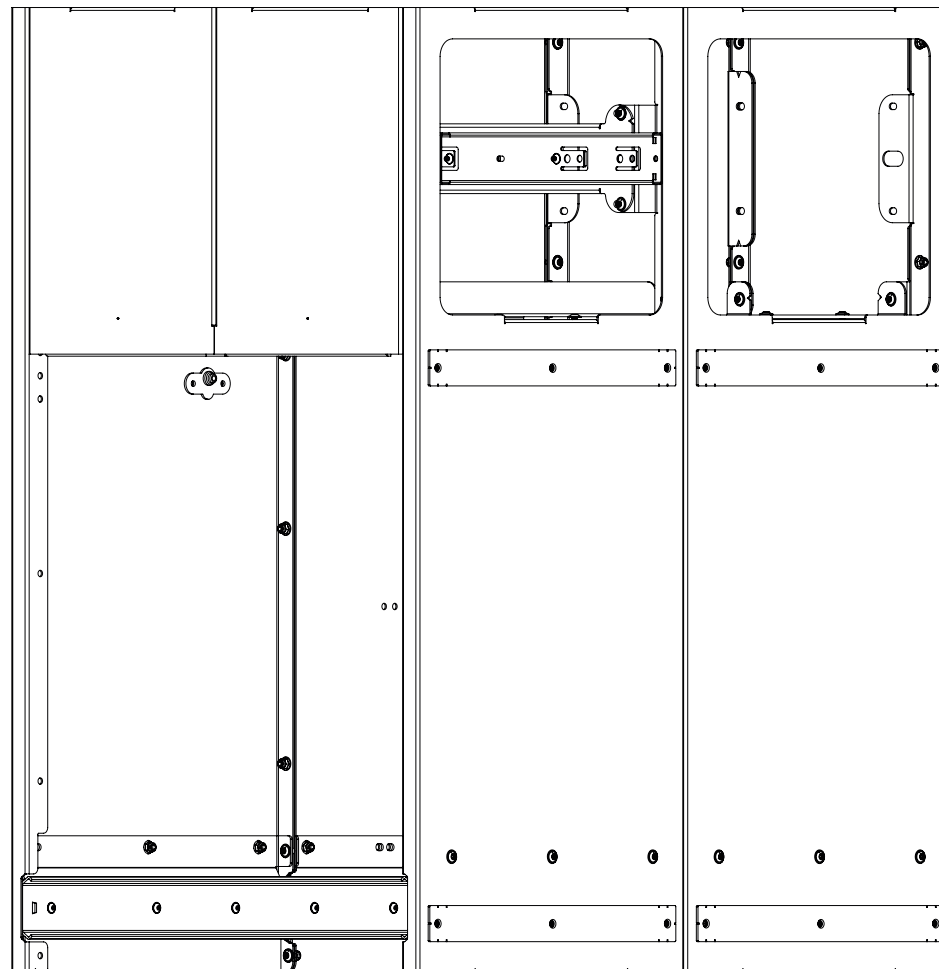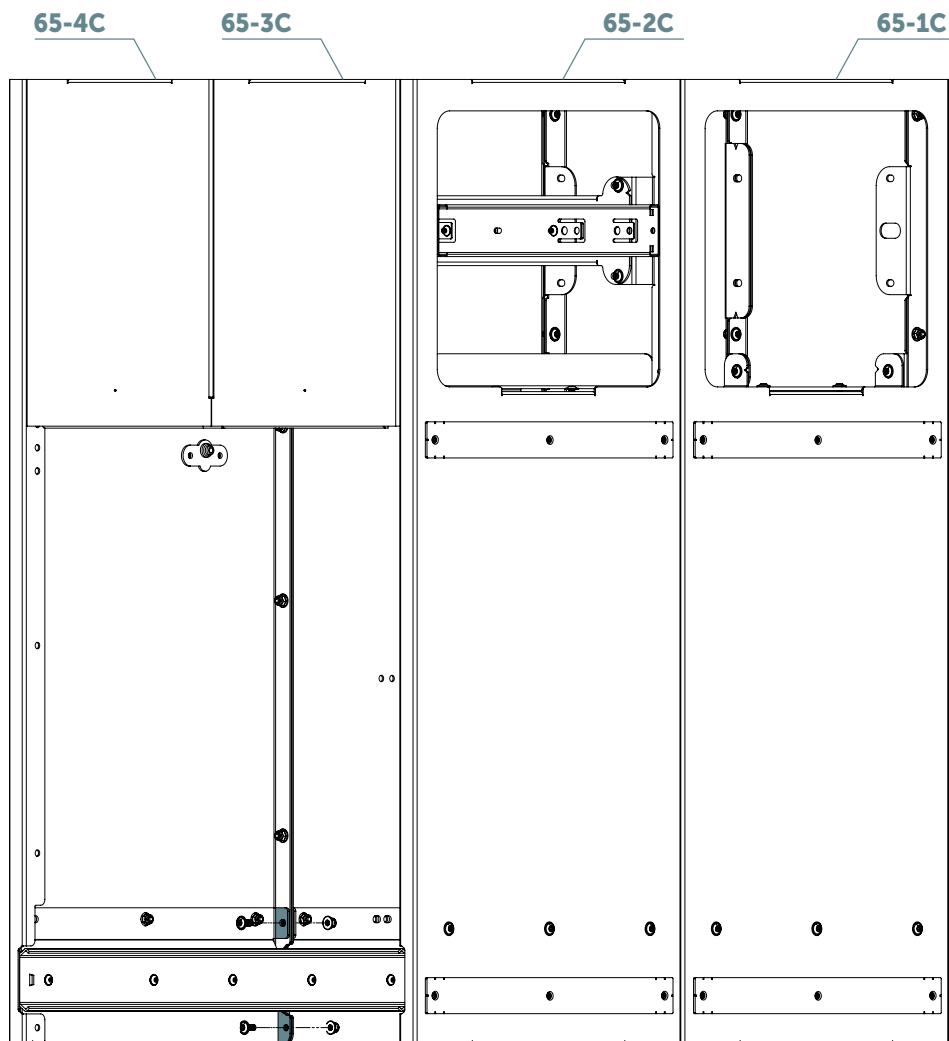


Krok 11



Imbus



Klucz płaski

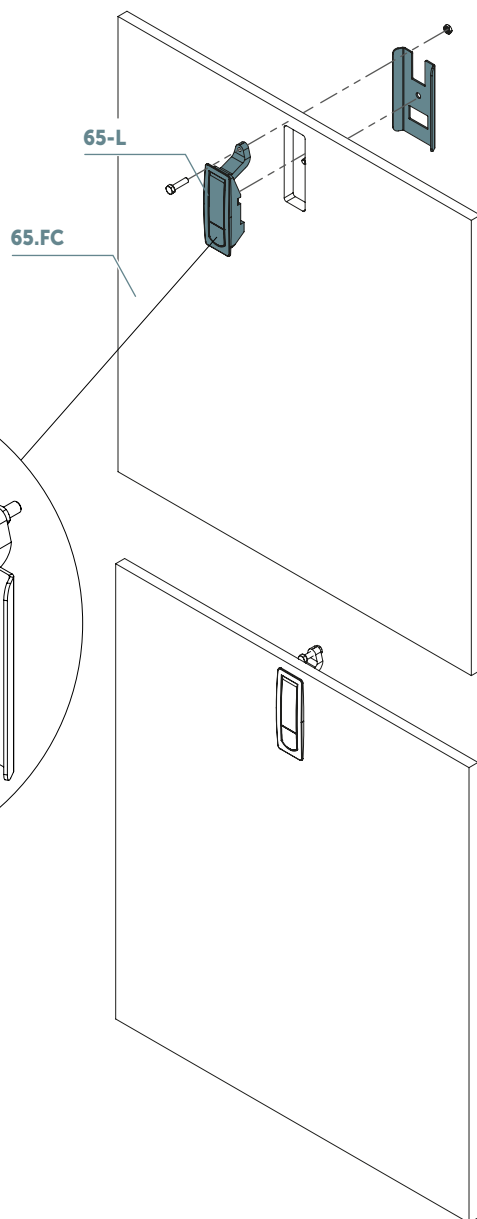

Krok 12



Imbus




Klucz płaski



Śruba M5x10
ilość 1x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 1x

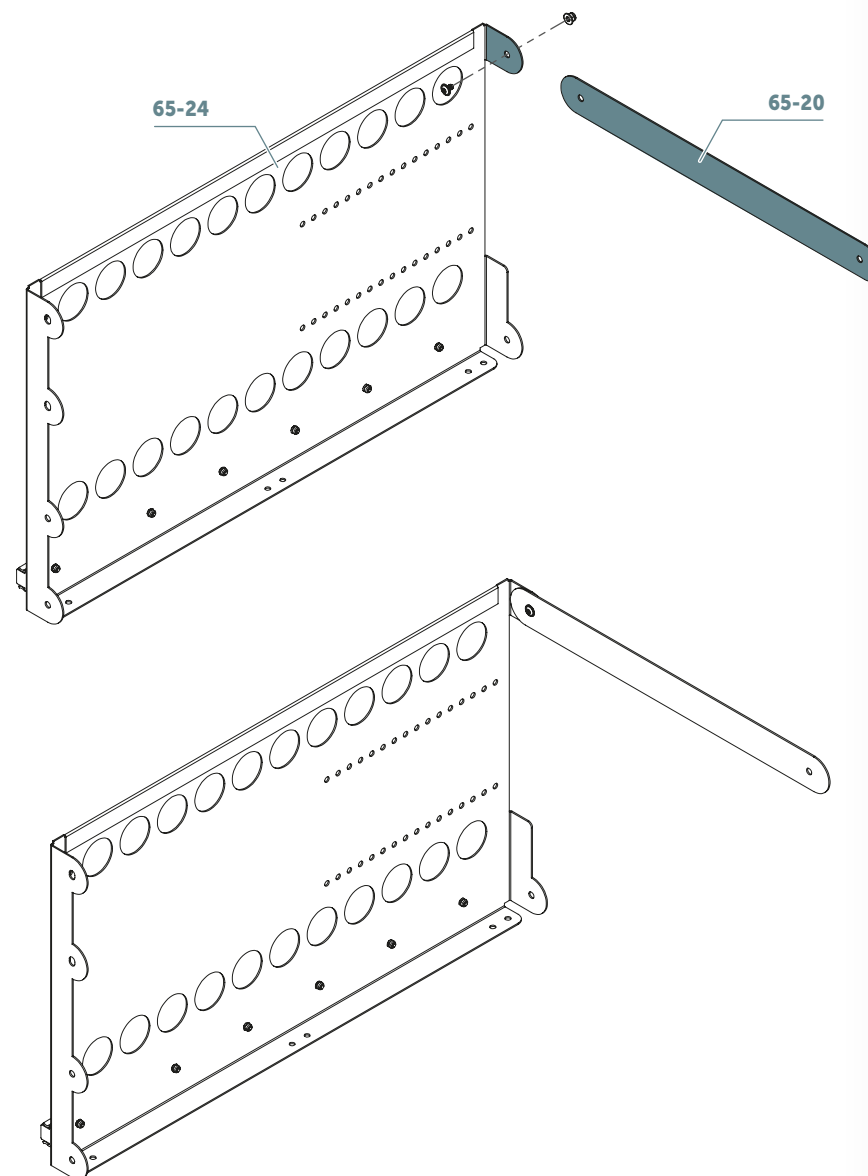

Krok 13



Imbus




Klucz płaski



Śruba M5x10
ilość 2x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 2x

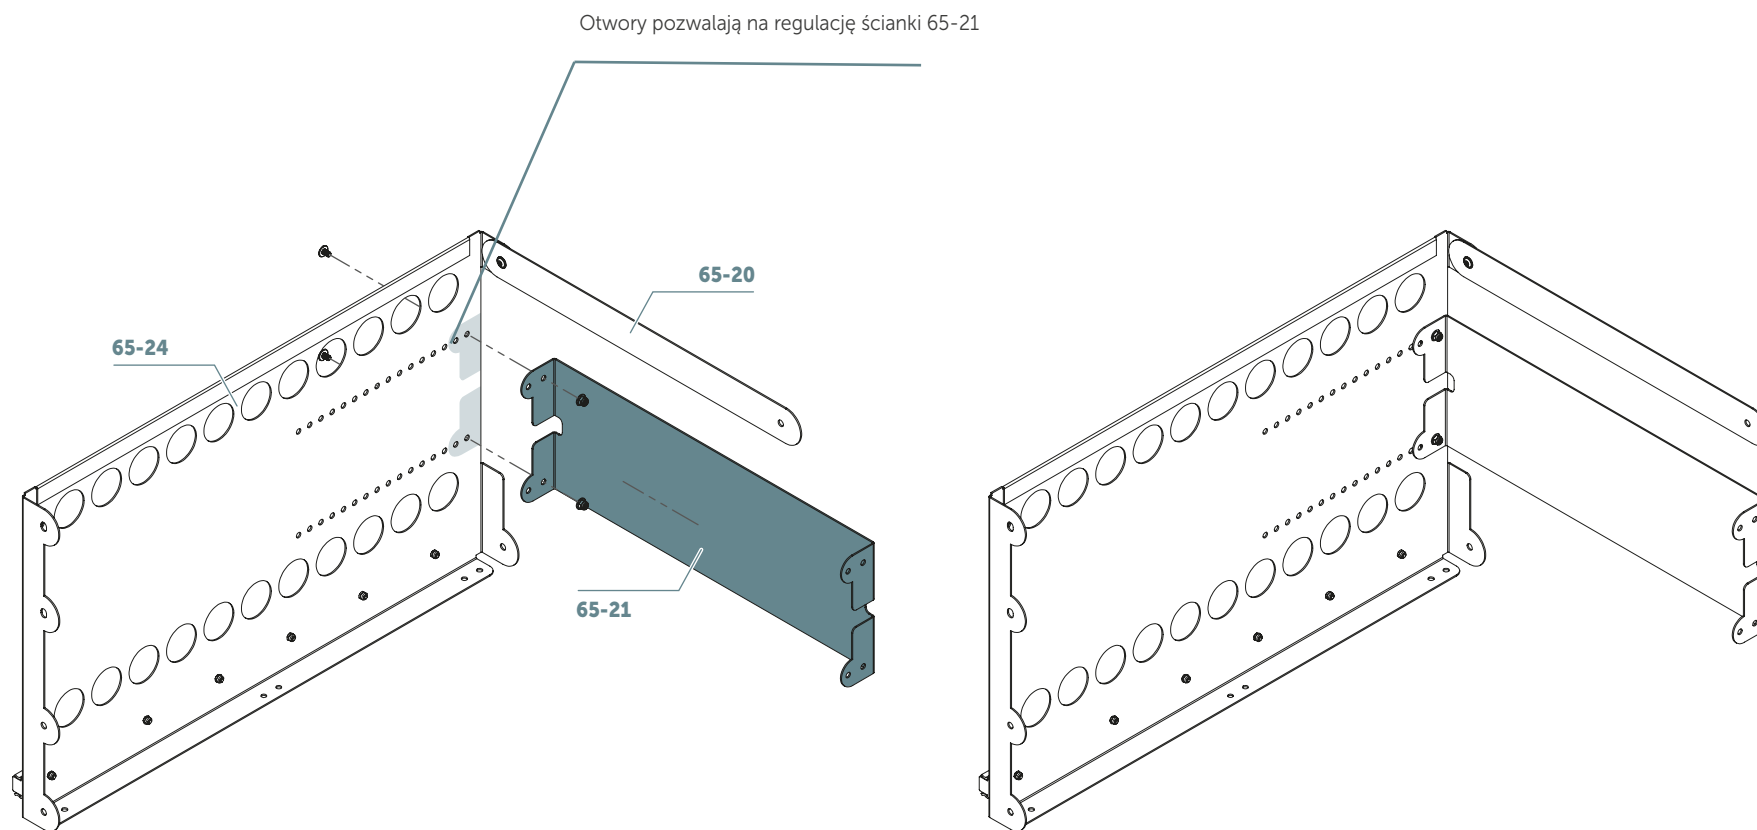

Krok 14



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x10
ilość 1x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 1x

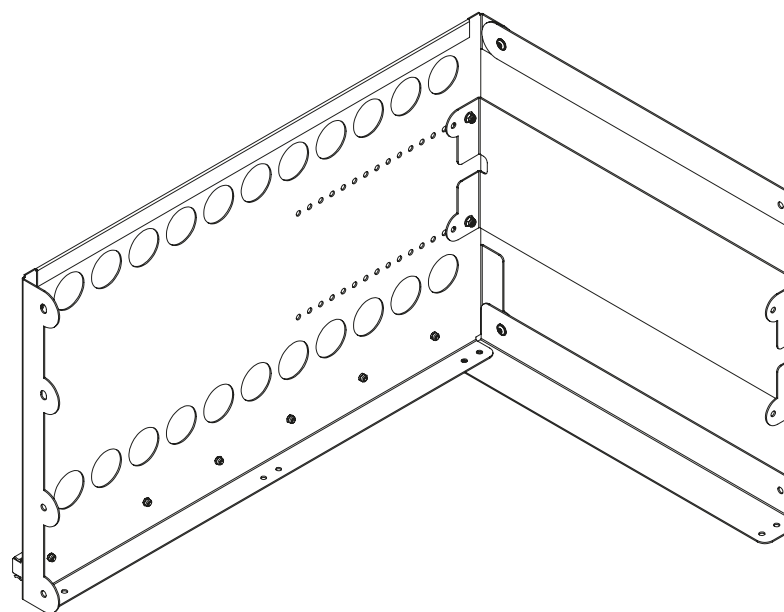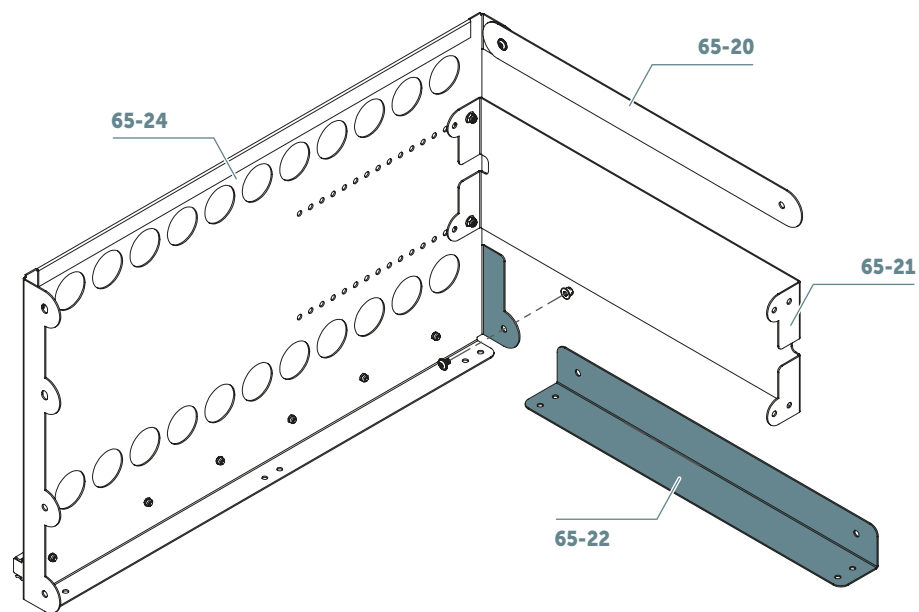

Krok 15



Imbus





Klucz płaski



Śruba M5x10
ilość 4x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 4x

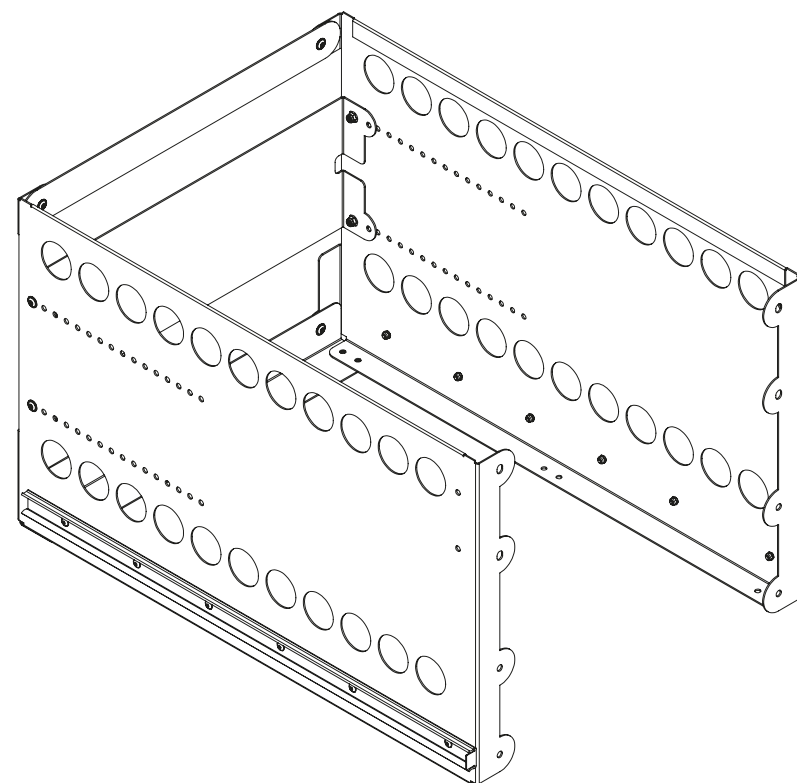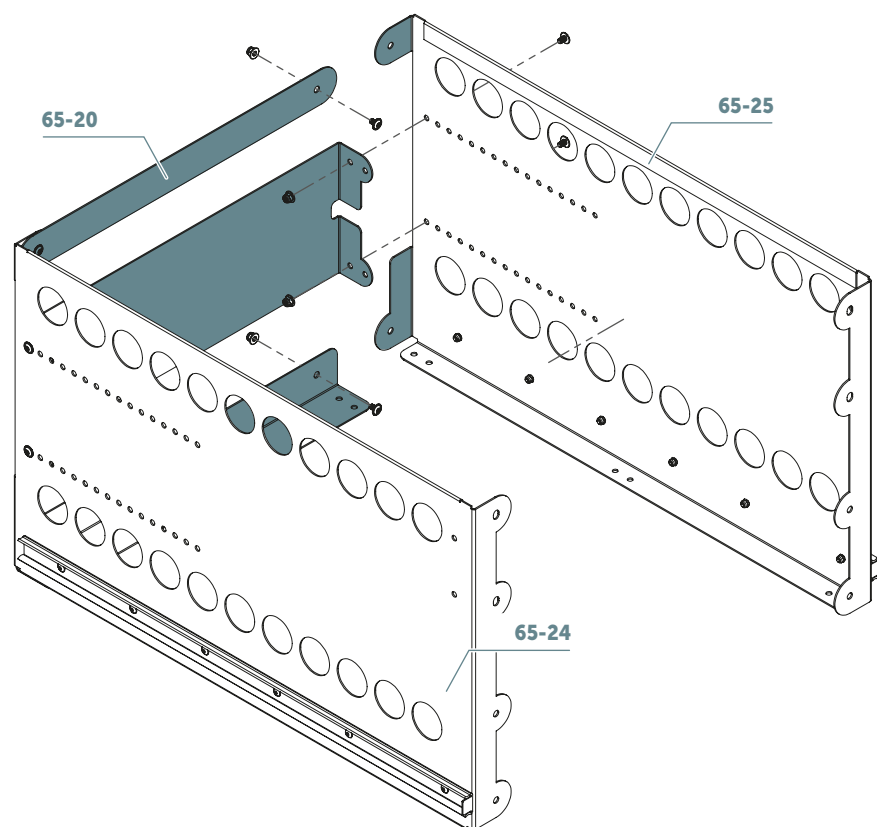

Krok 16



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x10
ilość 4x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 4x

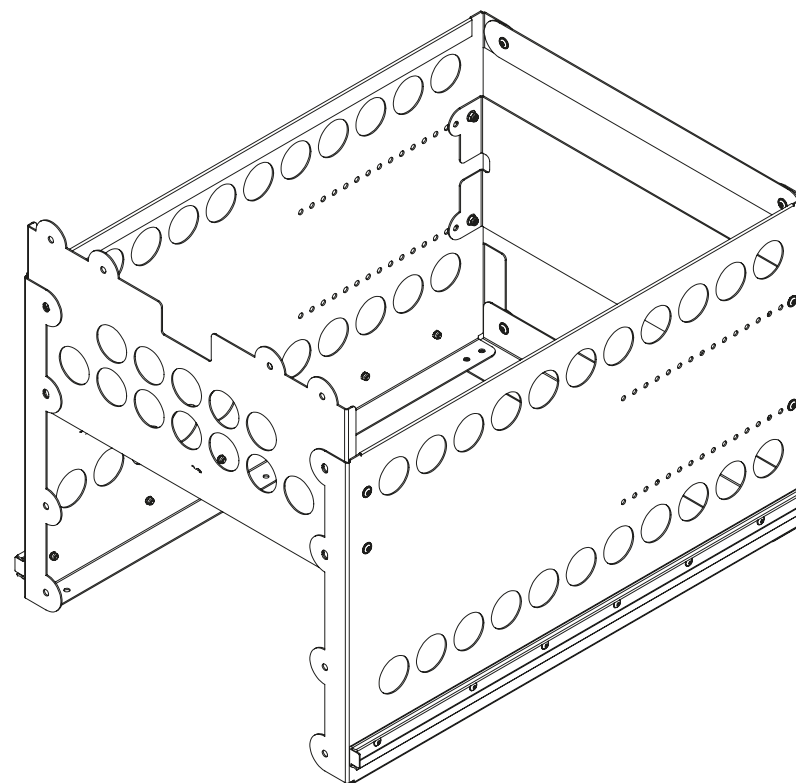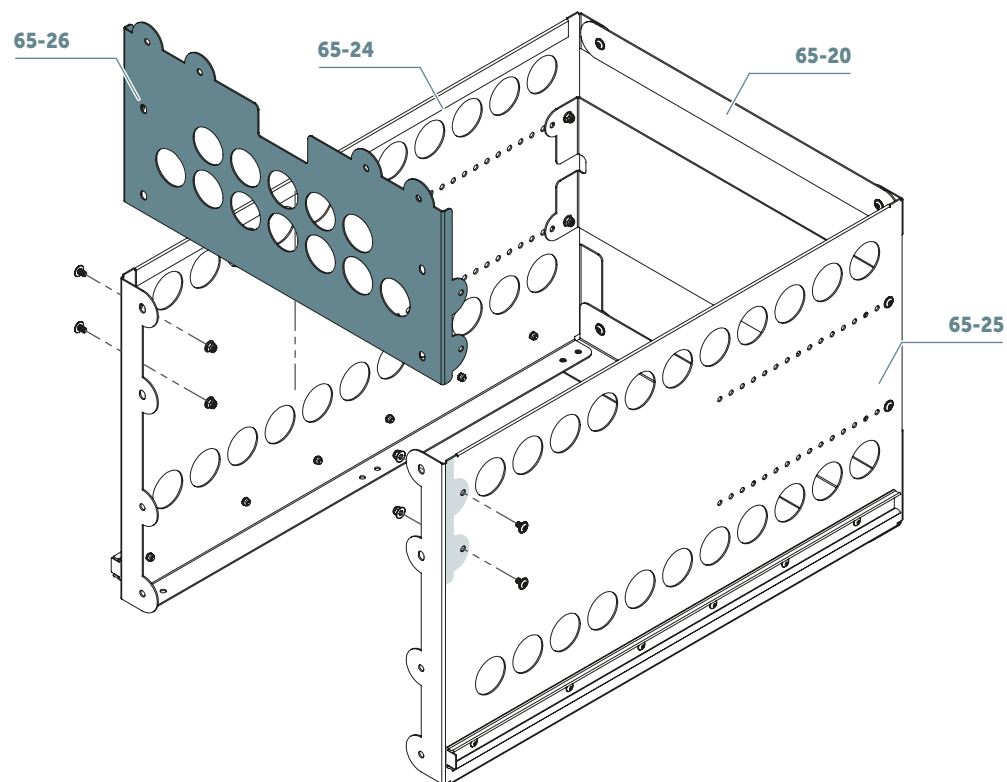

Krok 17

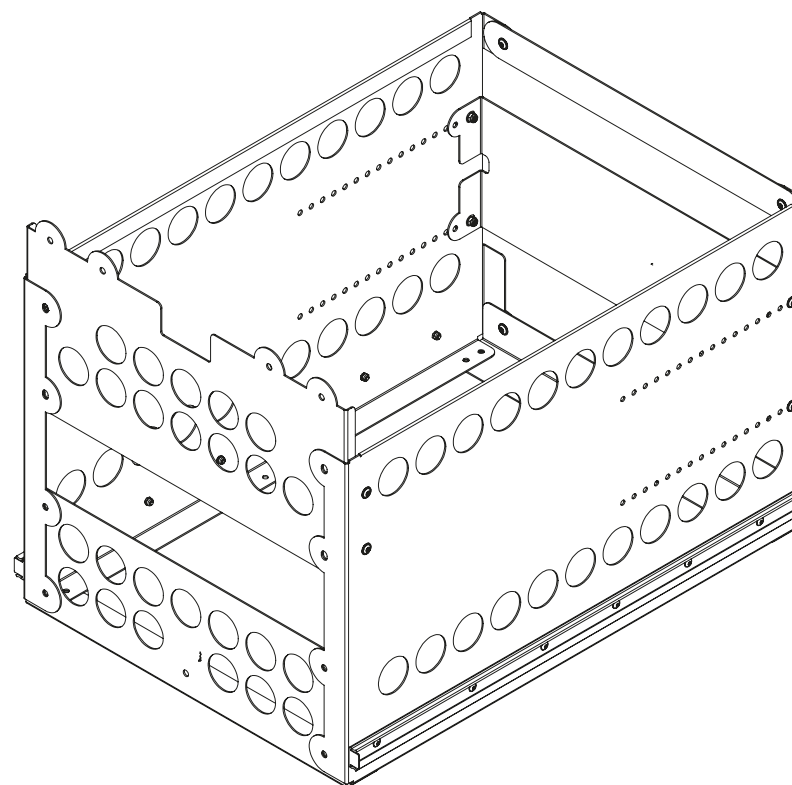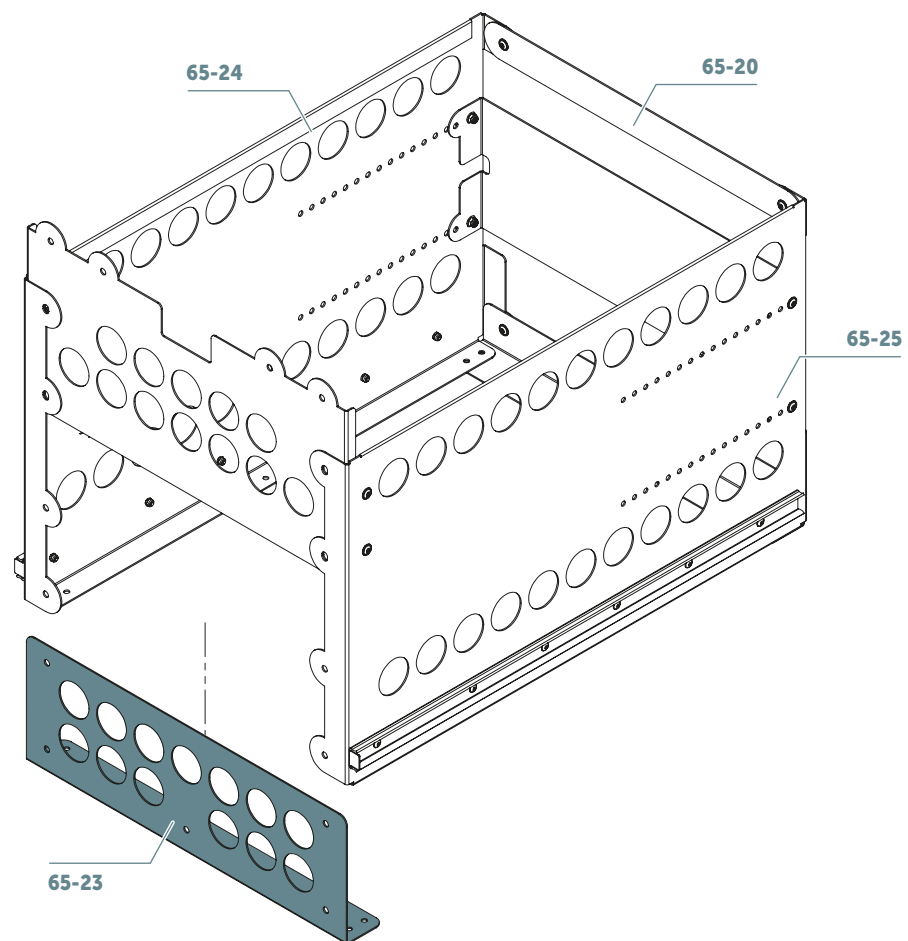

Krok 18





Imbus



Klucz płaski



Śruba M5x16
ilość 12x

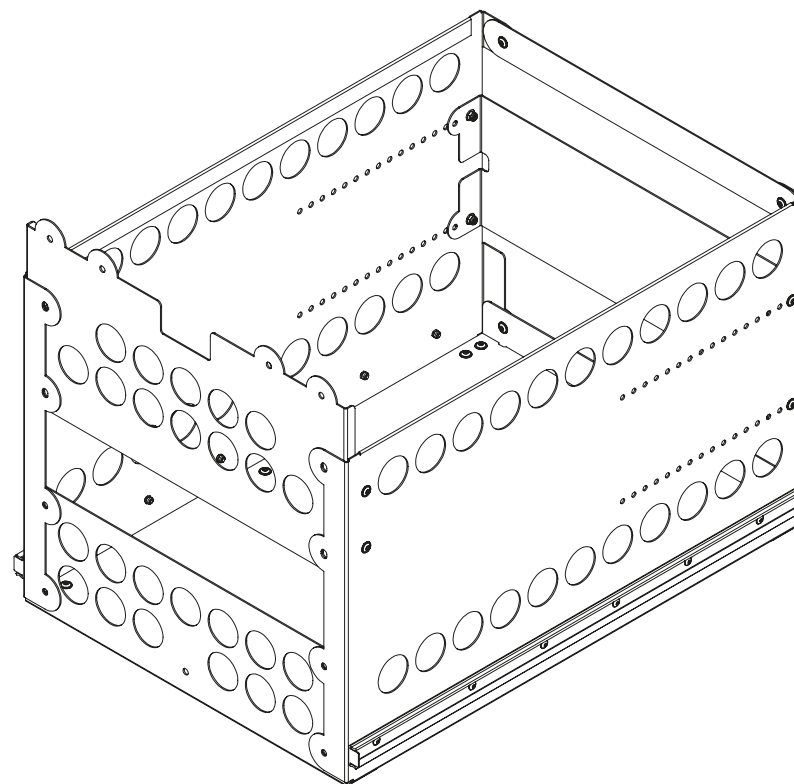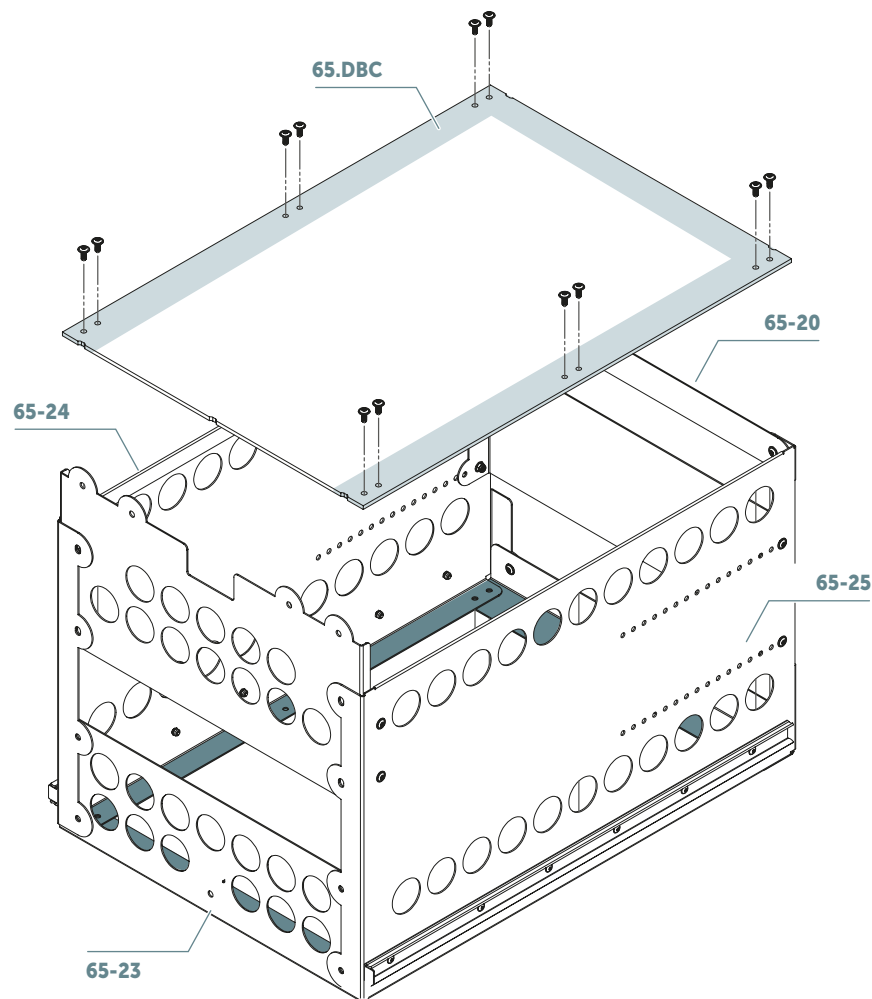

Krok 19





Imbus



Klucz płaski



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 12x

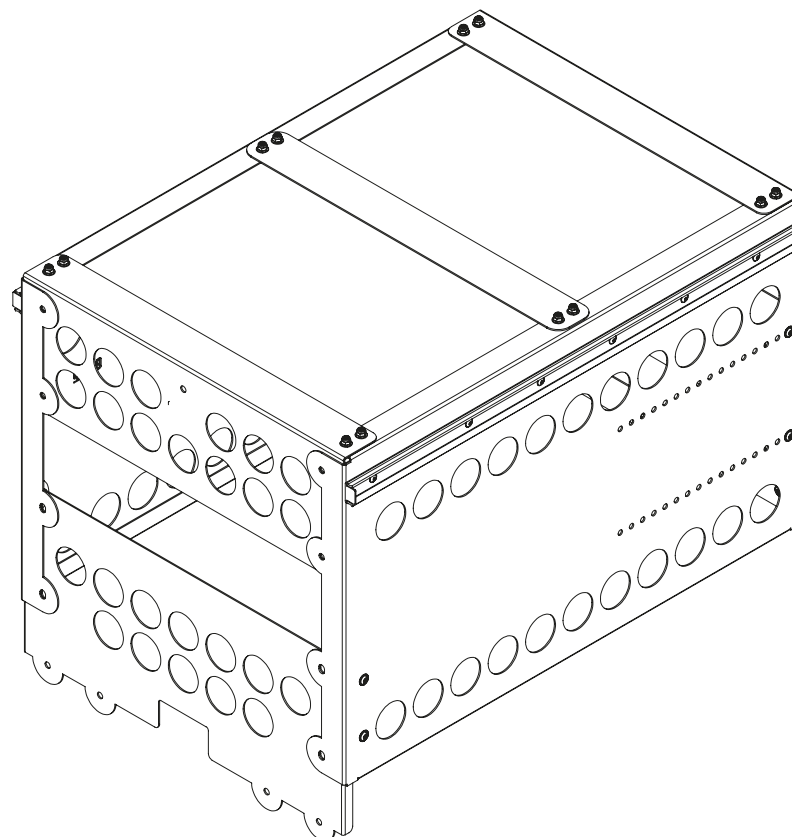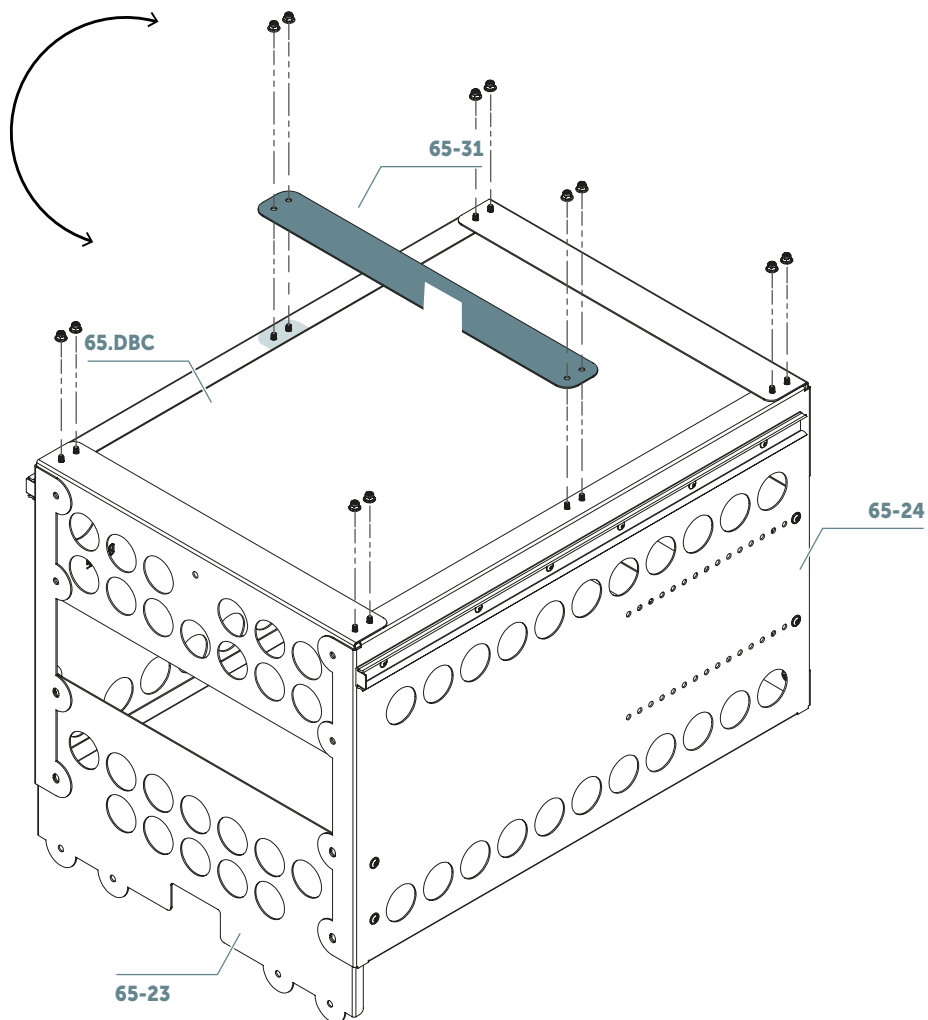

Krok 20





Imbus




Klucz płaski




Śruba M5x12
ilość 12x

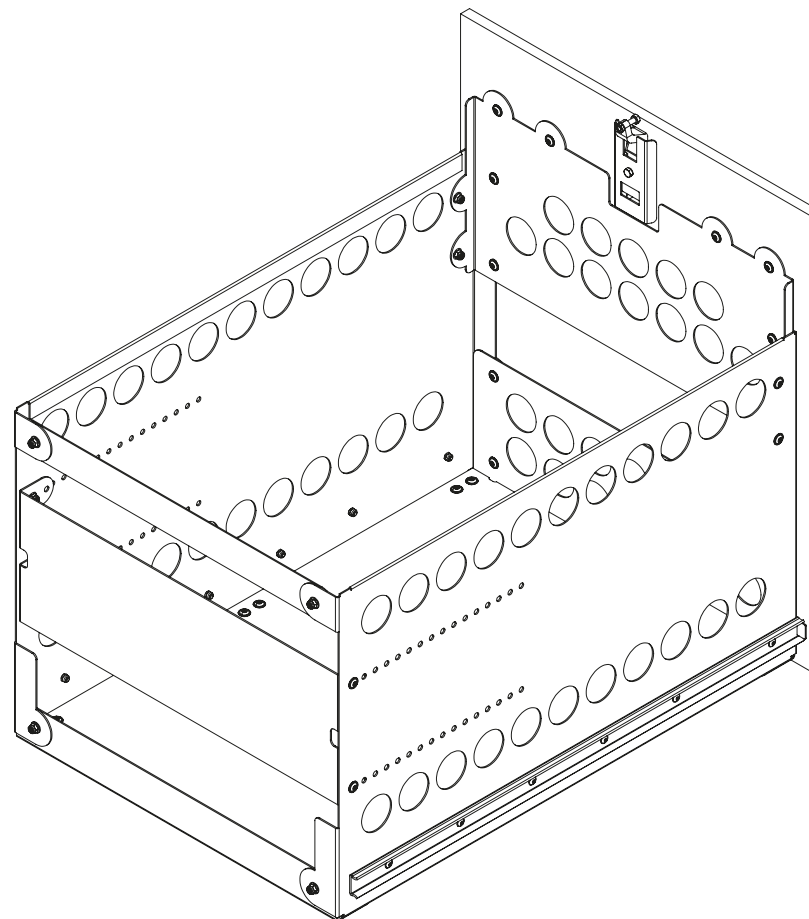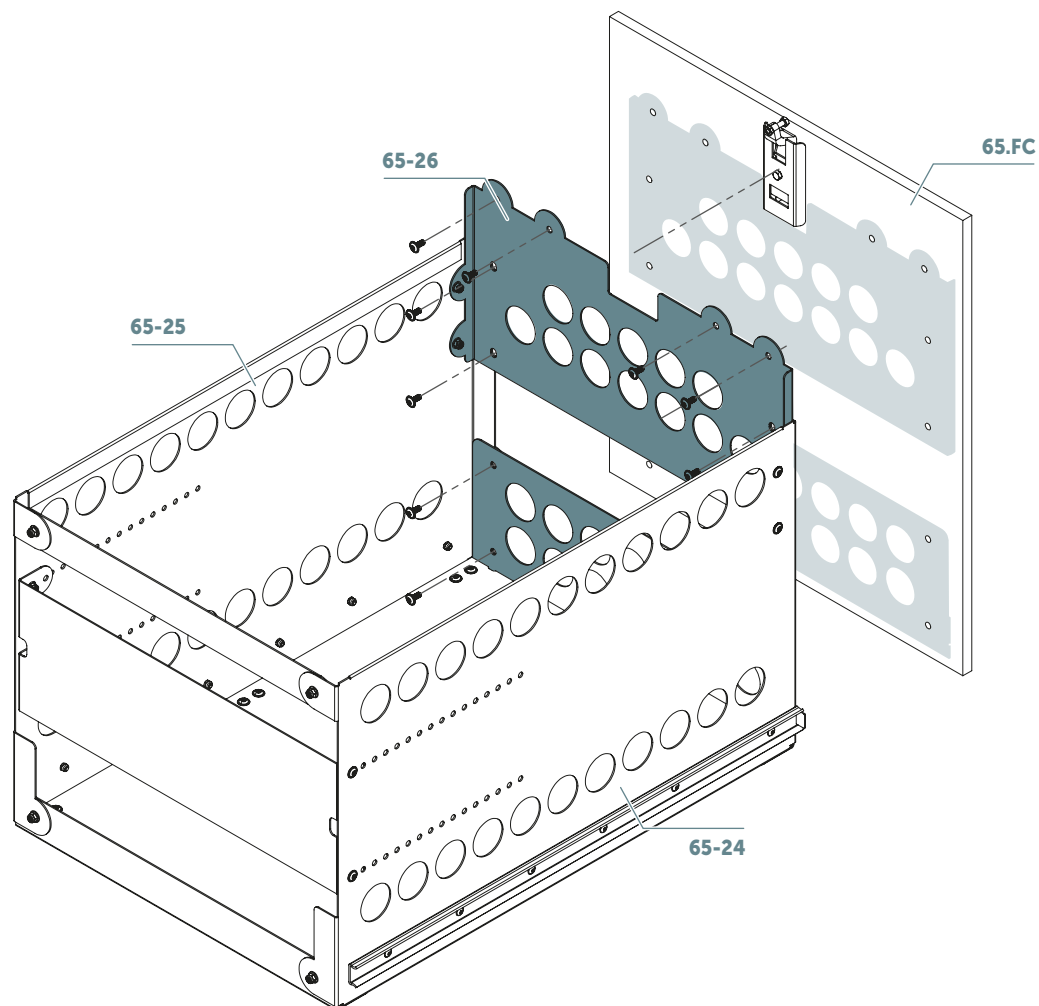

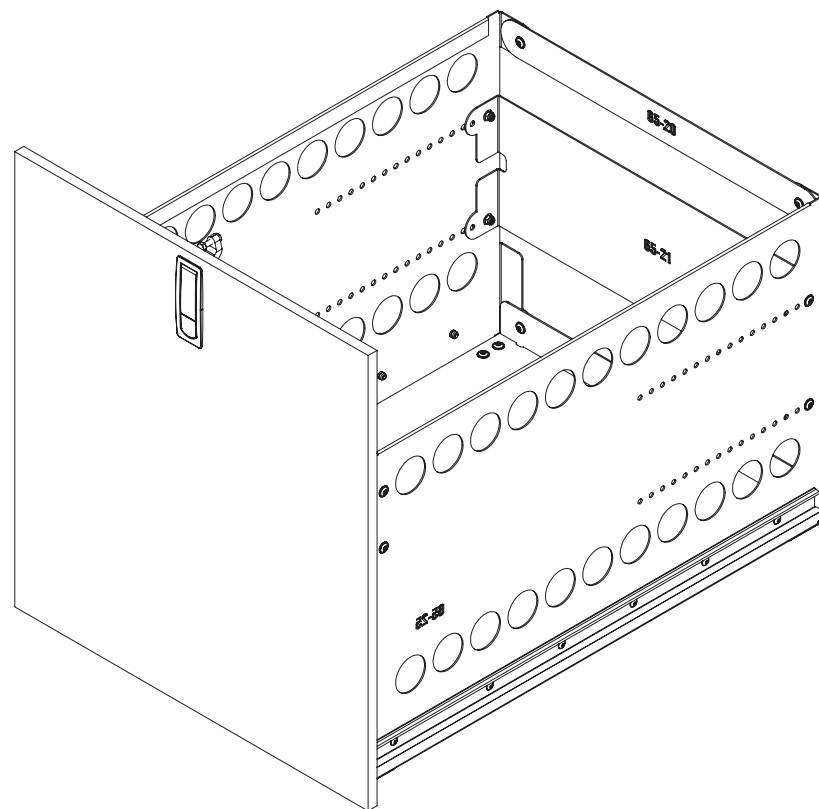

Krok 21

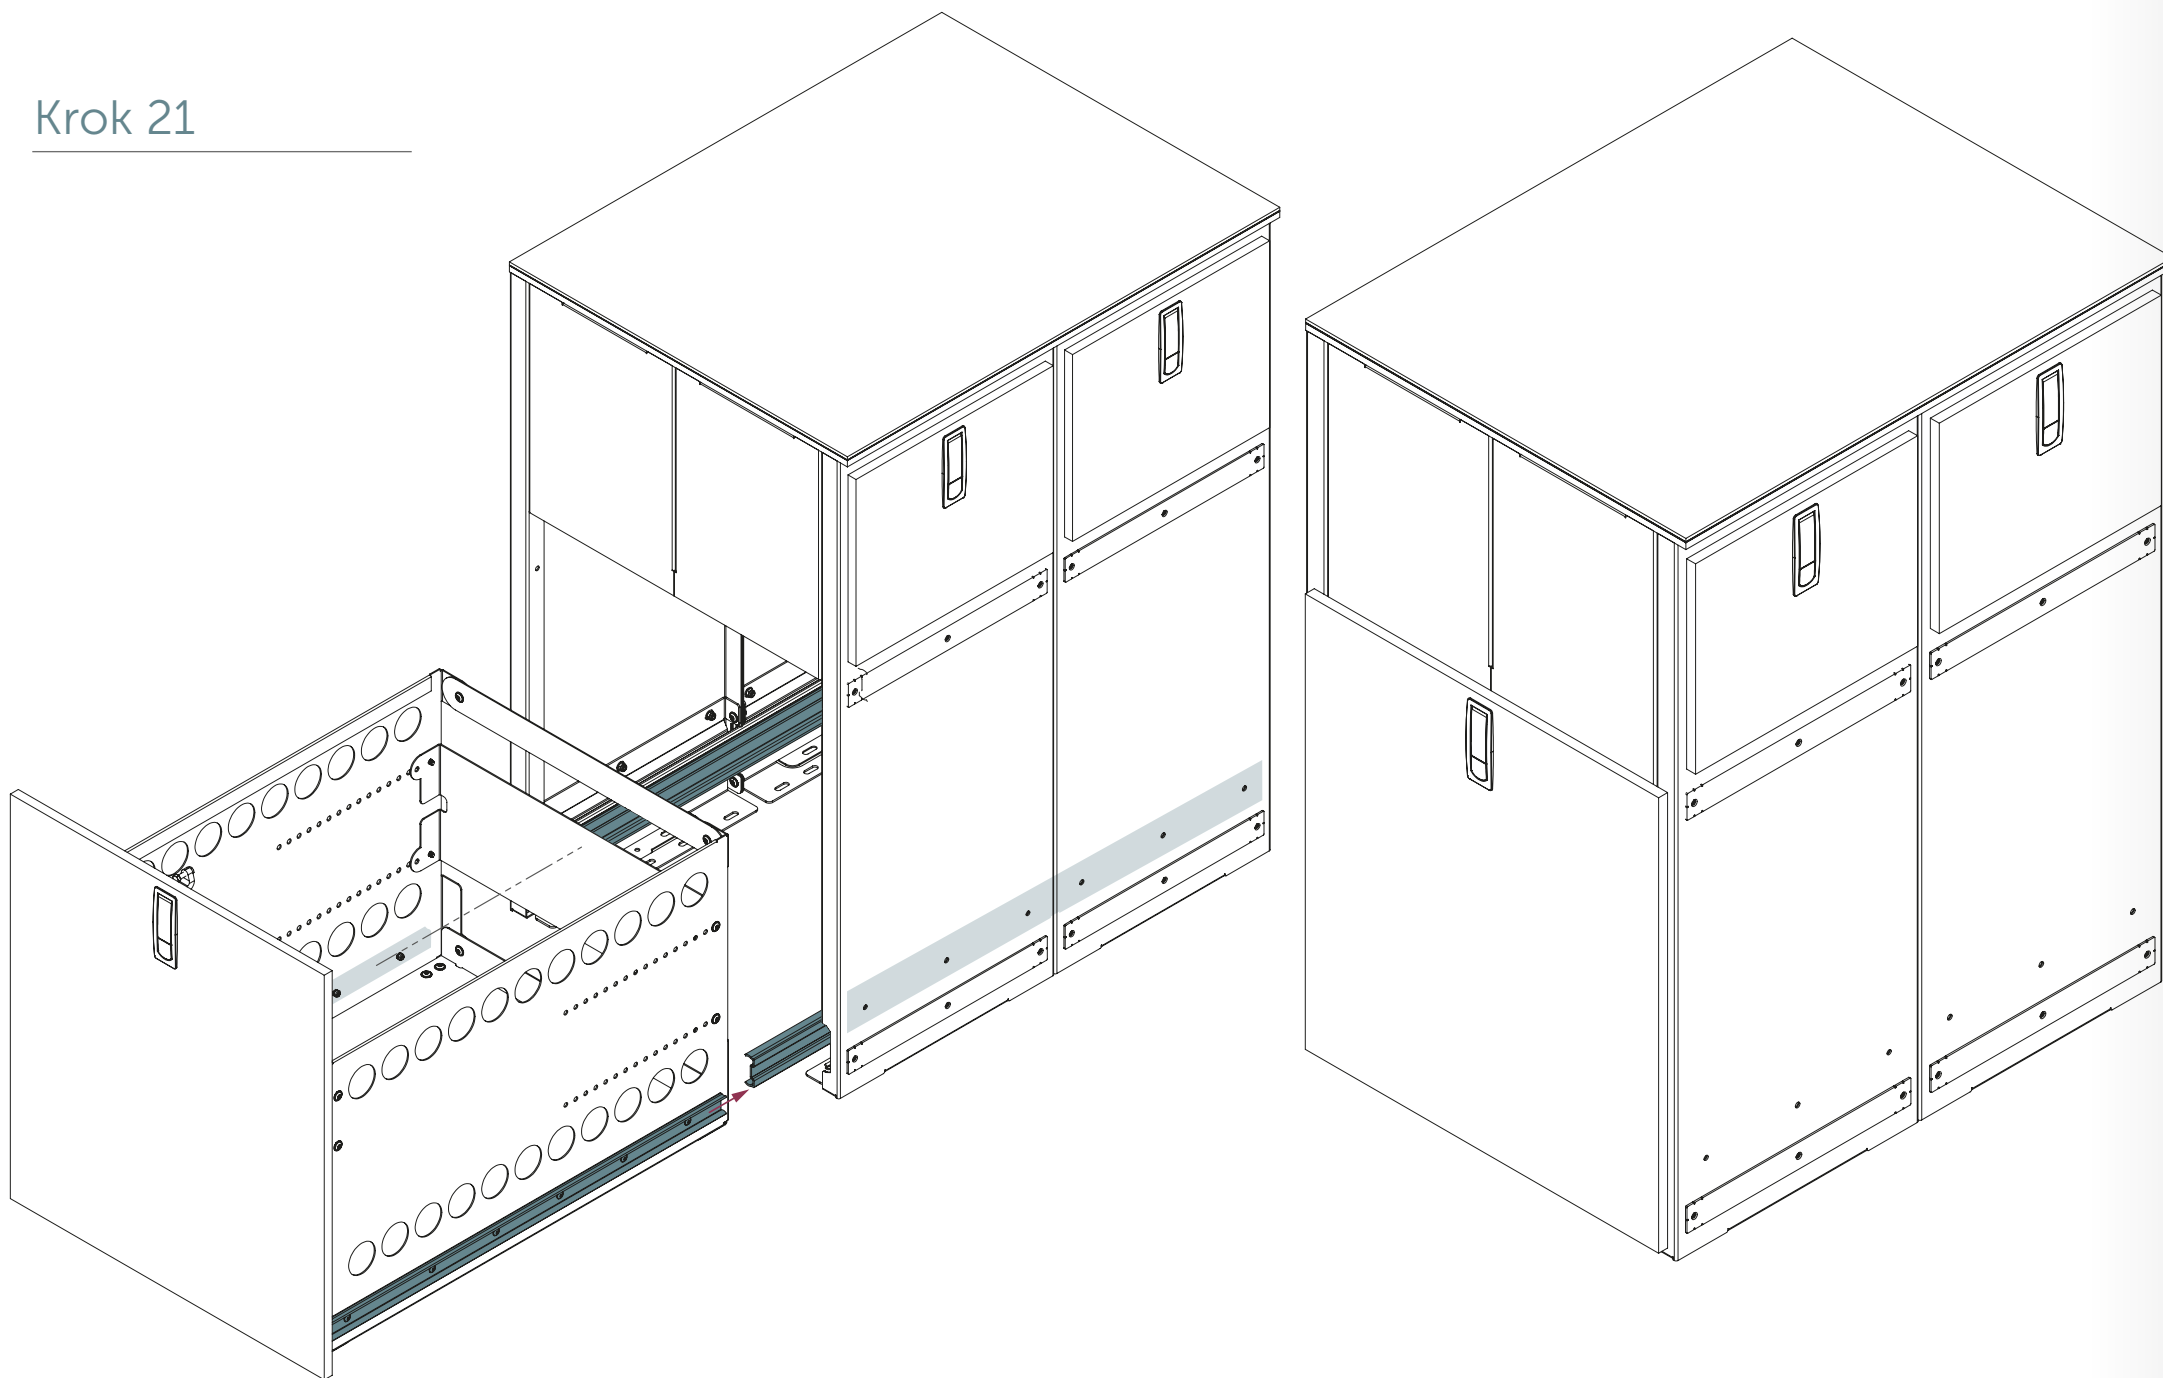

MOON**KITCHEN 2.0 A1-65 T**

Wersja ze stolikiem.



Krok 1



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 3x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 3x

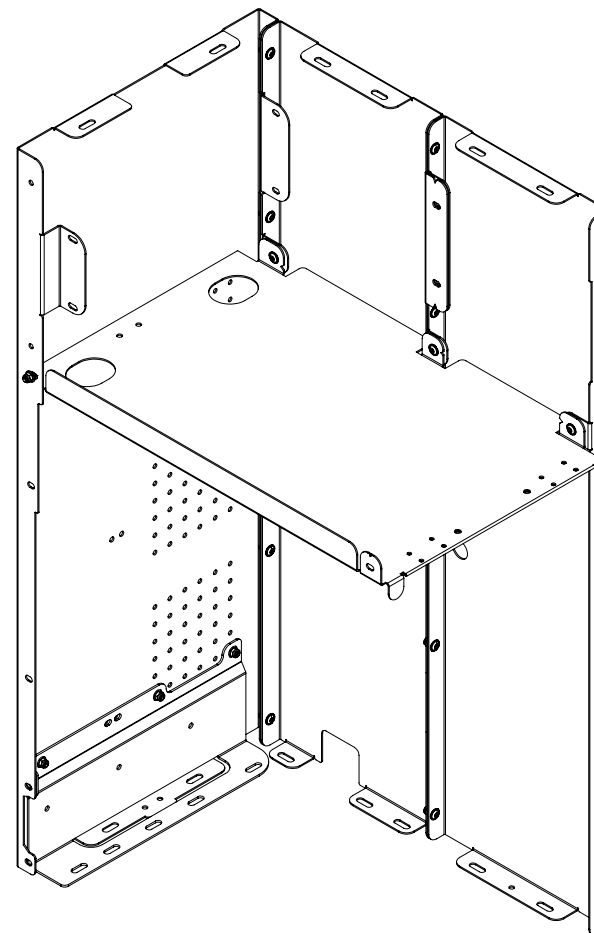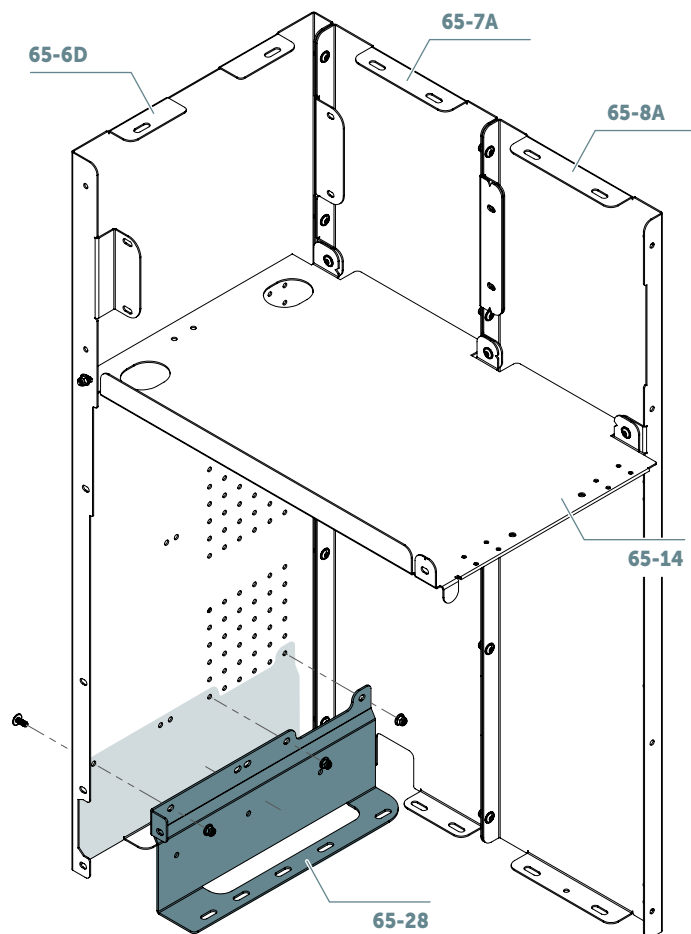

Wersja z perforacją

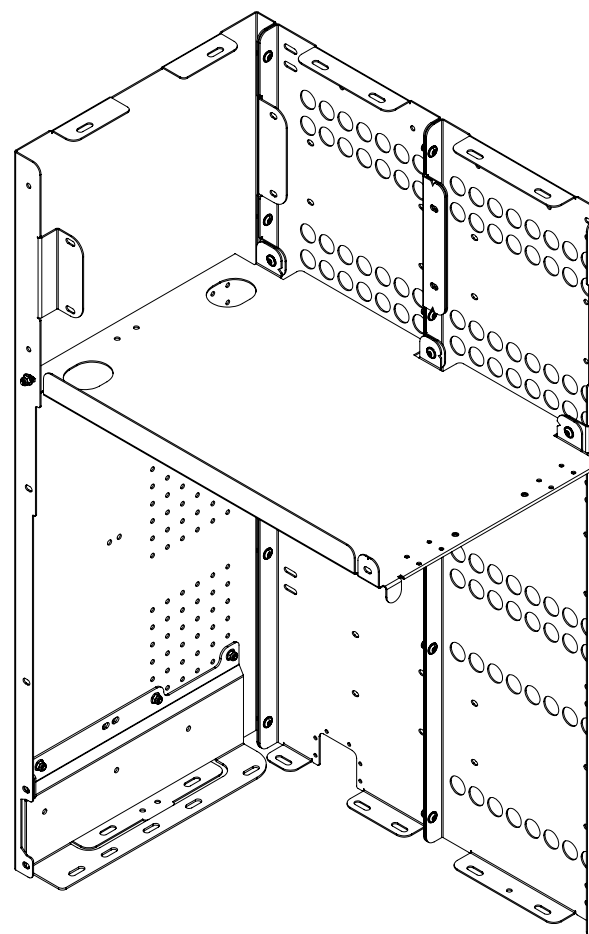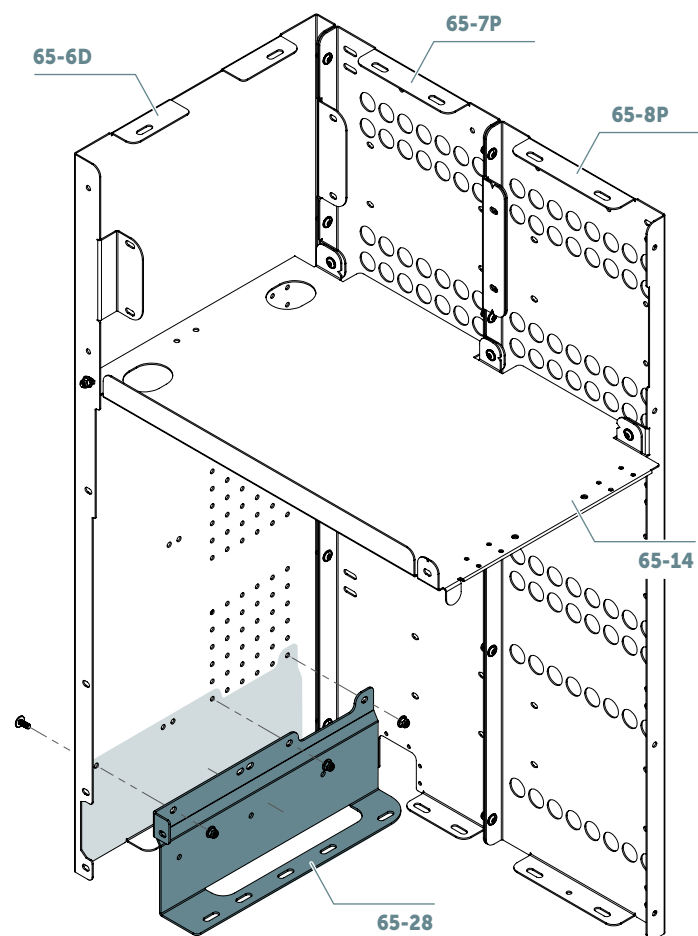

Krok 2



Imbus



Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 2x





Śruba M5x16
ilość 1x



Nakrętka samokontrująca M5
ilość 3x

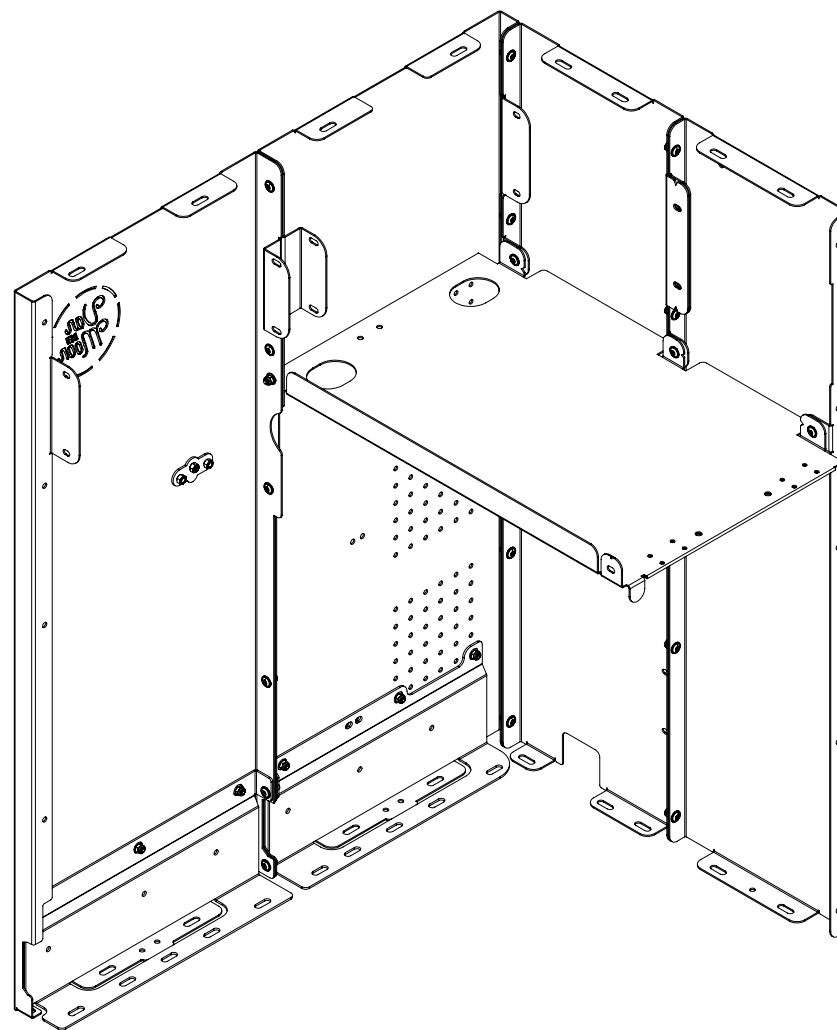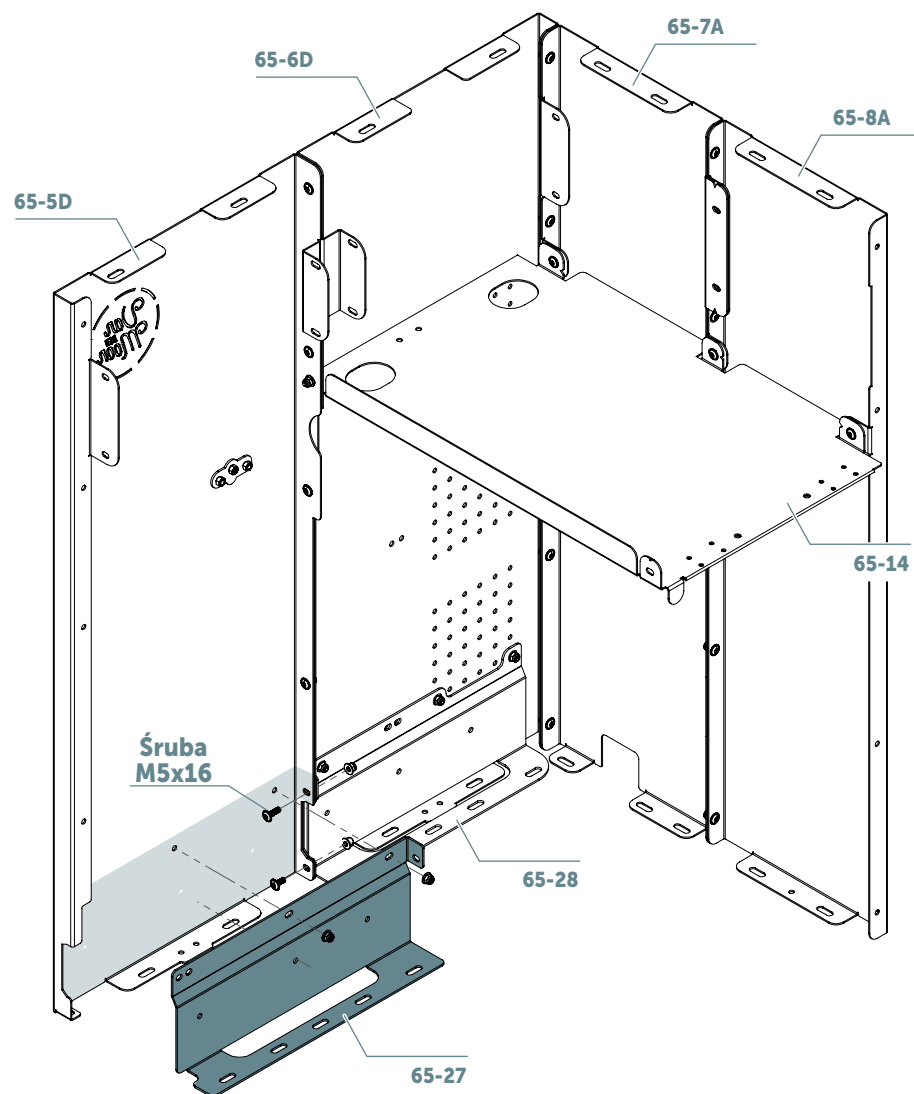

Wersja z perforacją

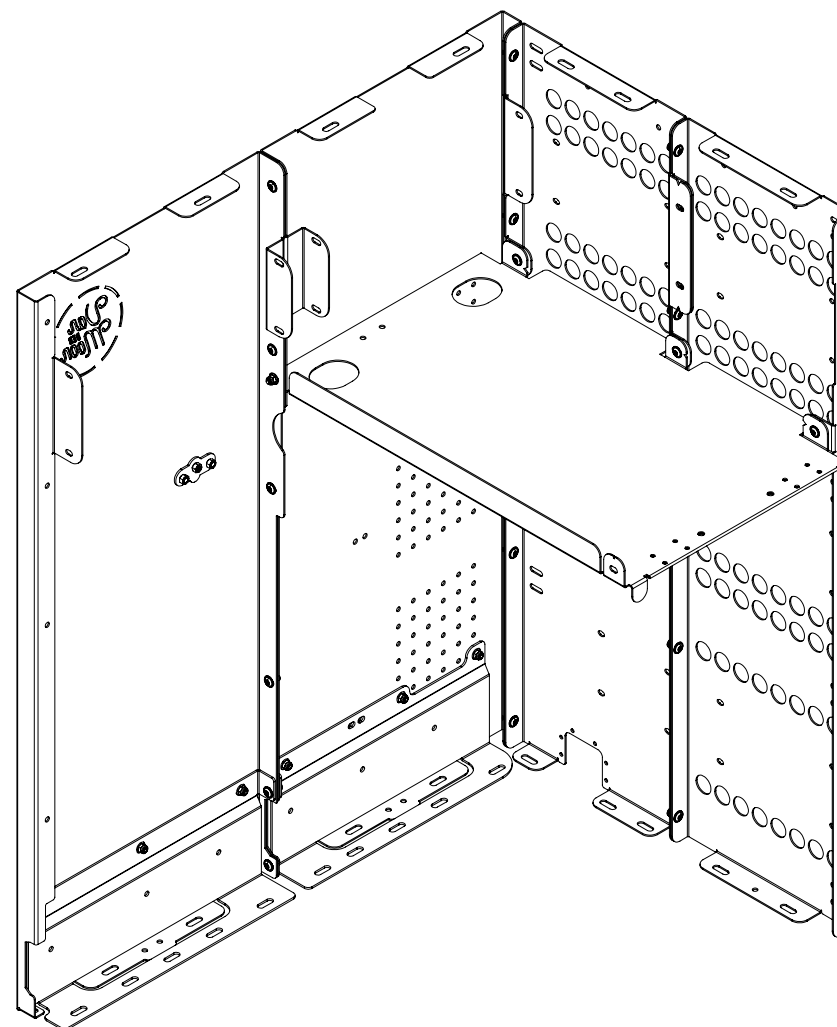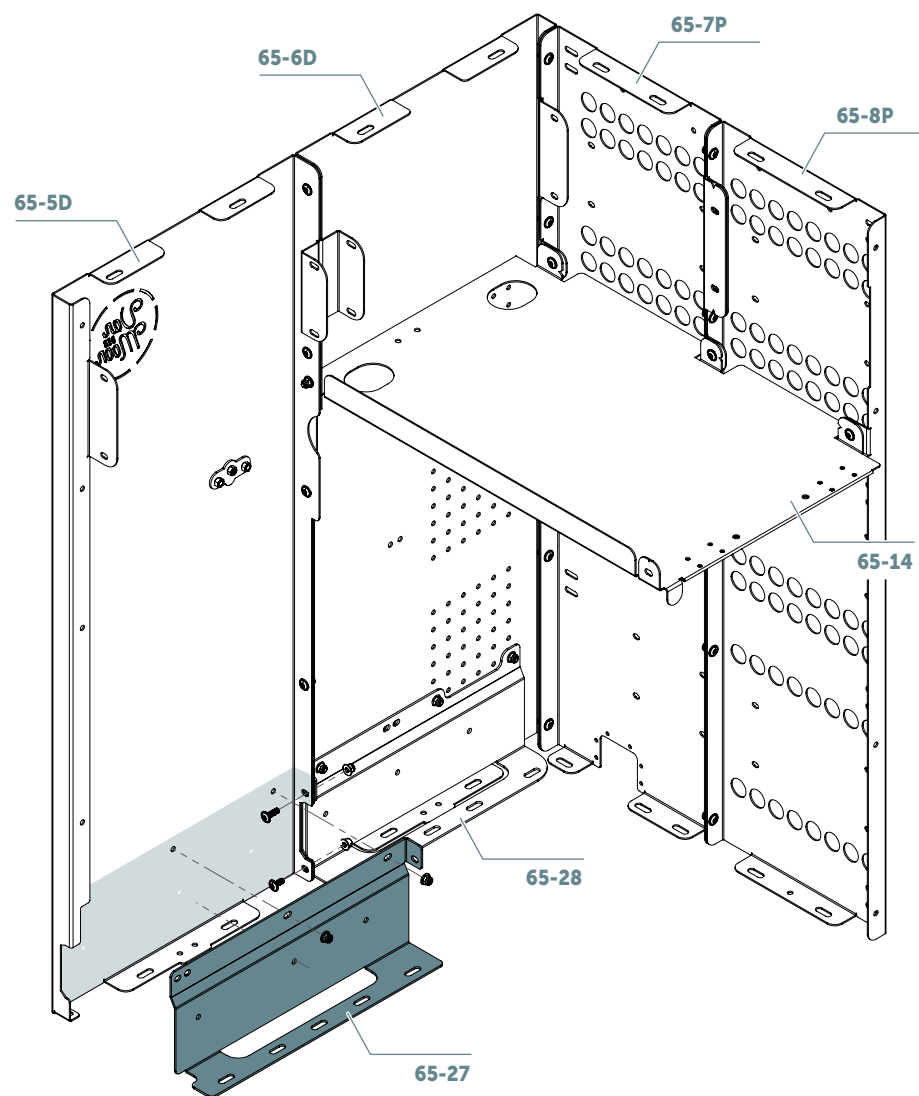

Krok 3



Imbus





Klucz płaski





Śruba M5x12
ilość 2x



Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 2x

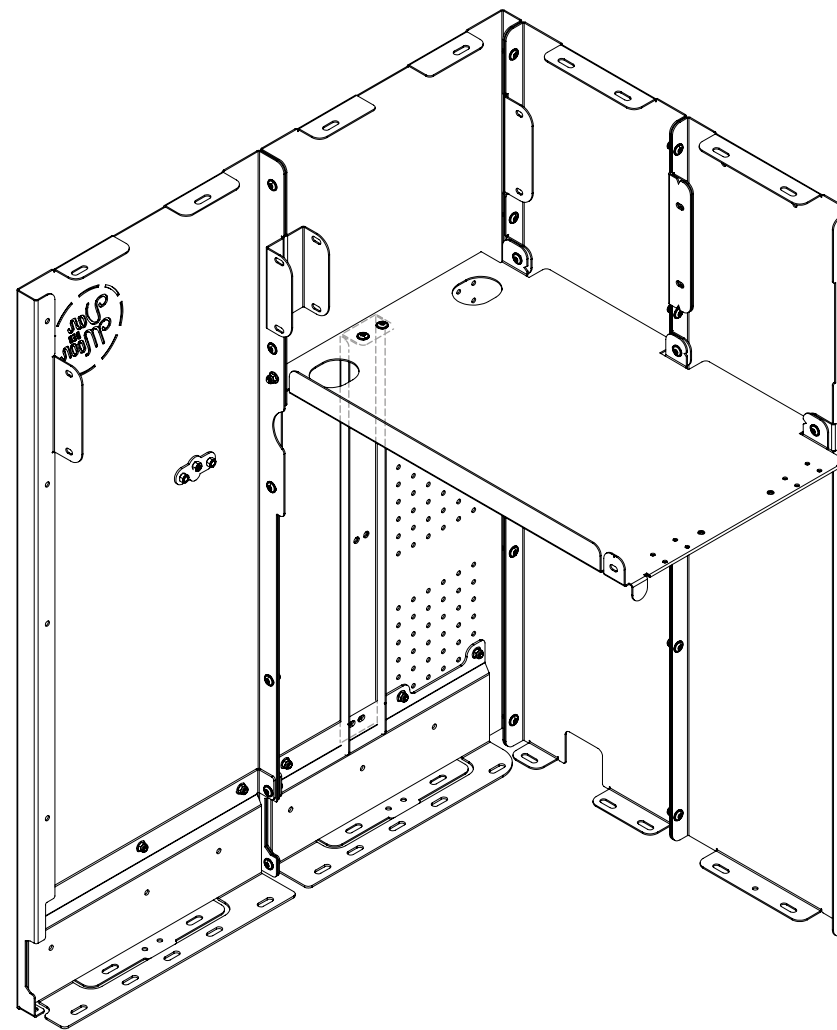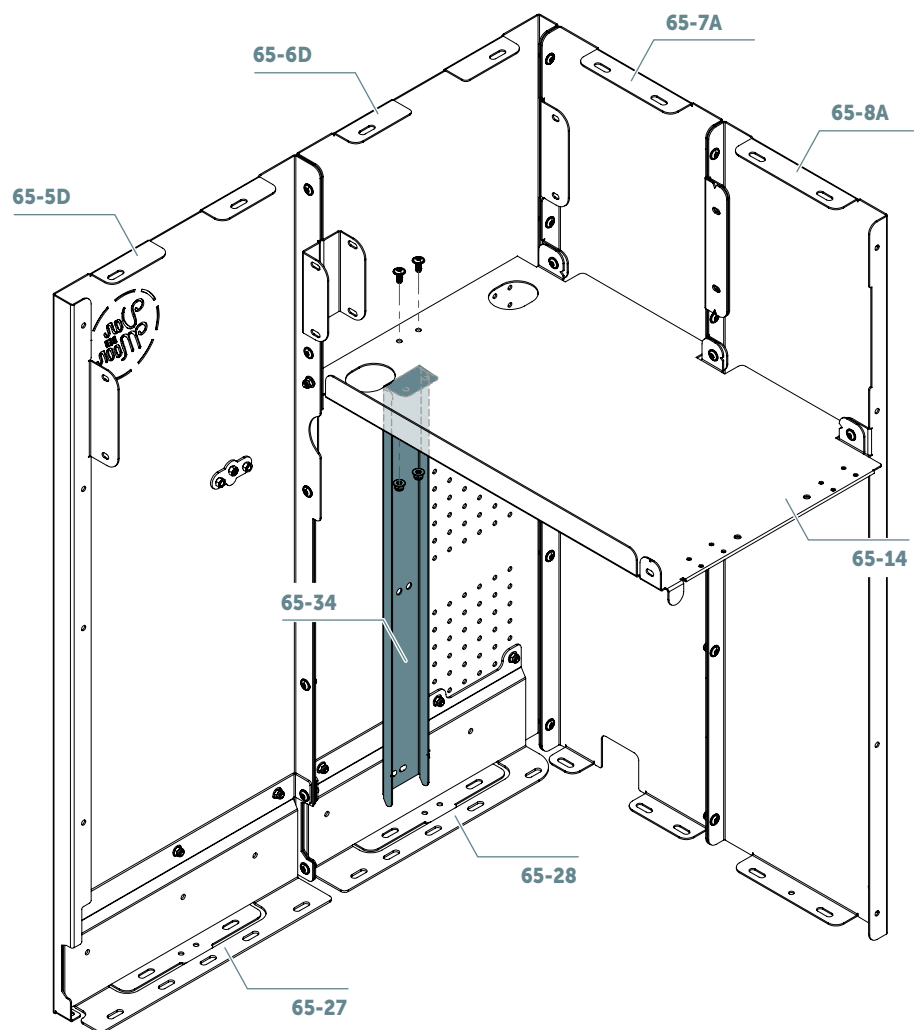

Wersja z perforacją

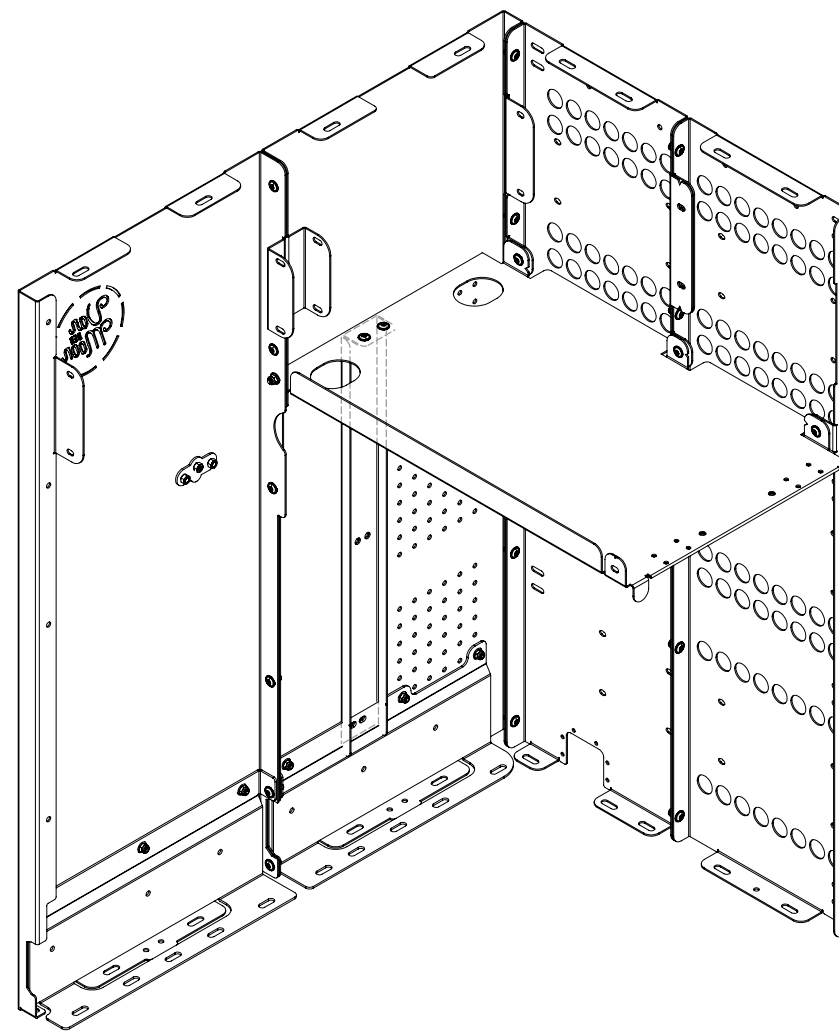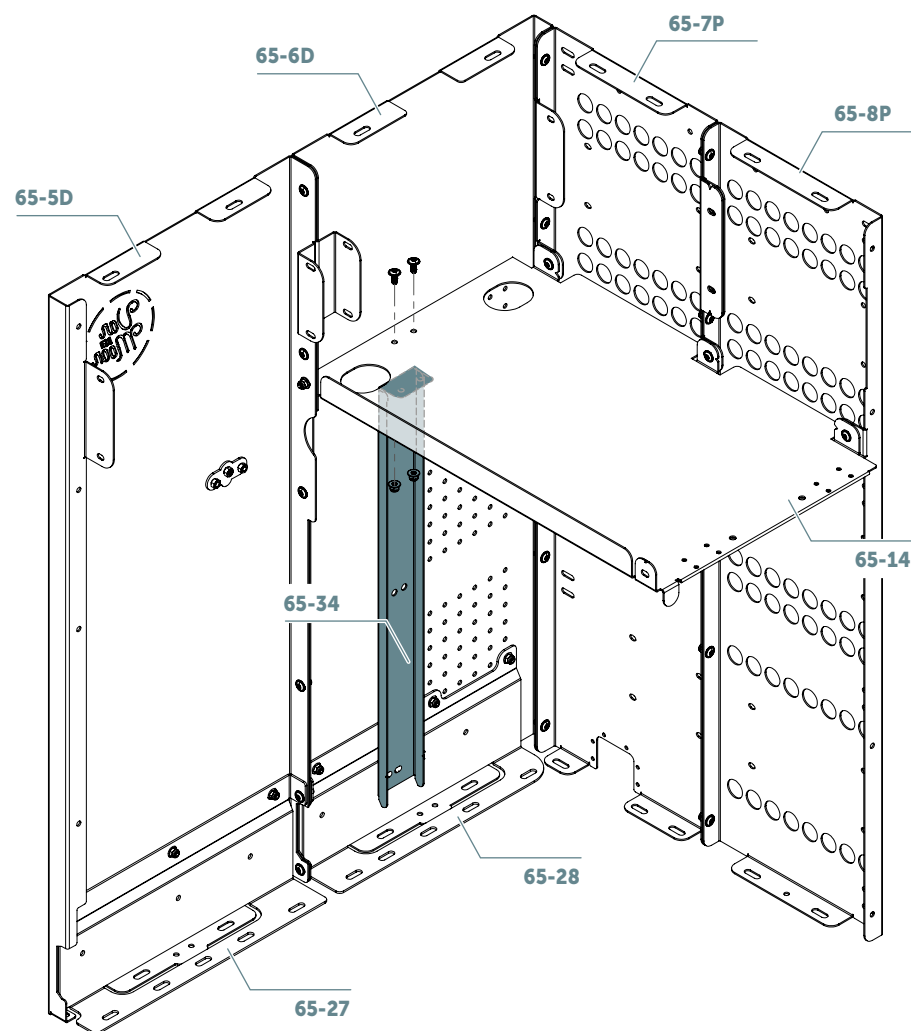

Krok 4a



Imbus




Klucz płaski




Śruba M5x16
ilość 6x




Nakrętka samokontrolująca M5
ilość 6x

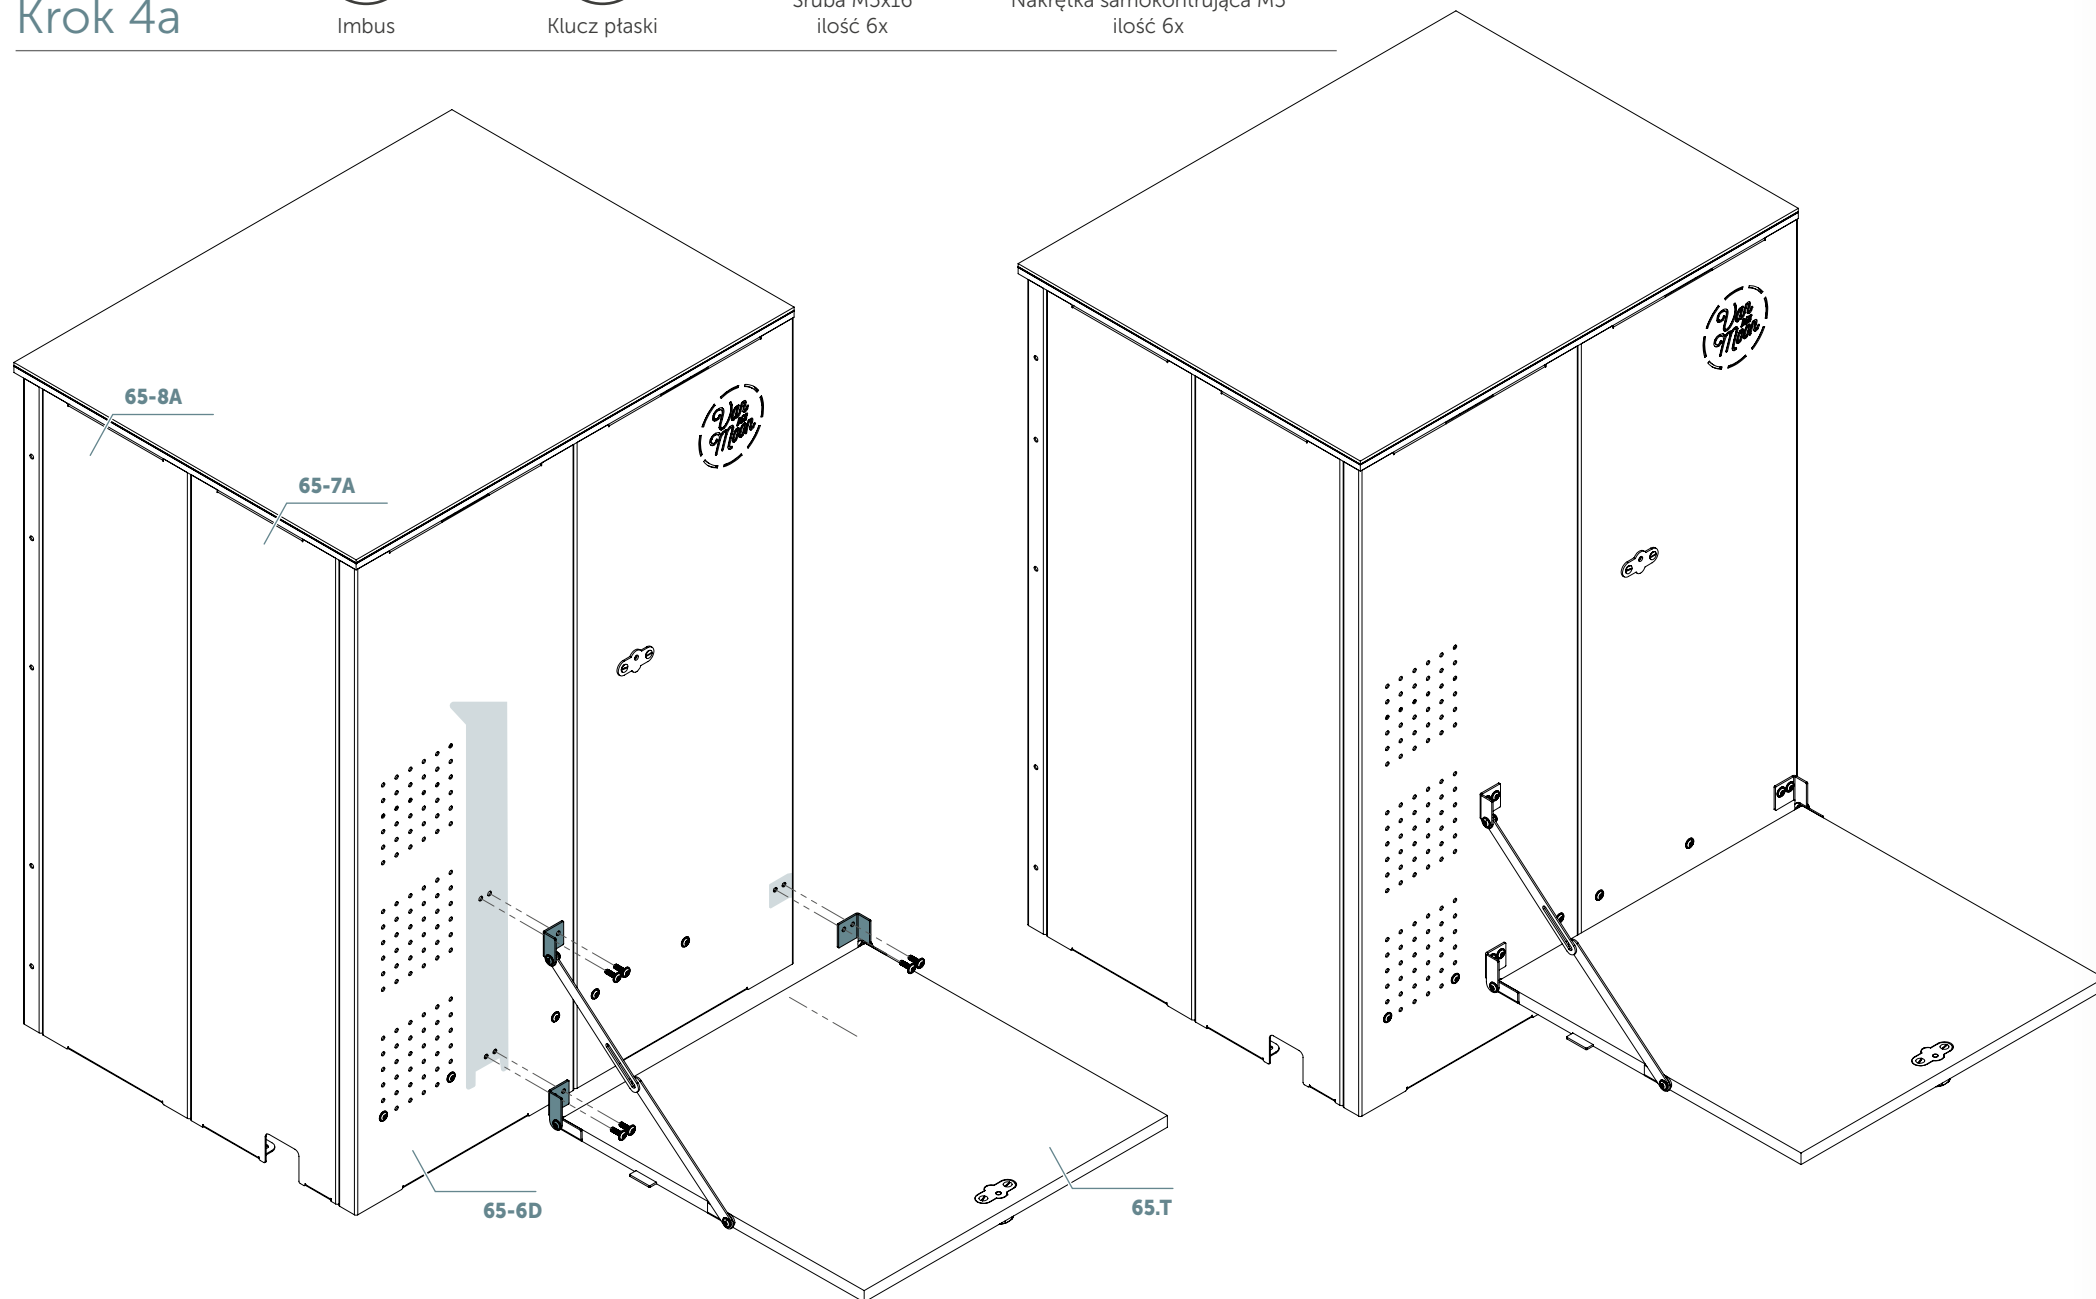


Wersja z perforacją

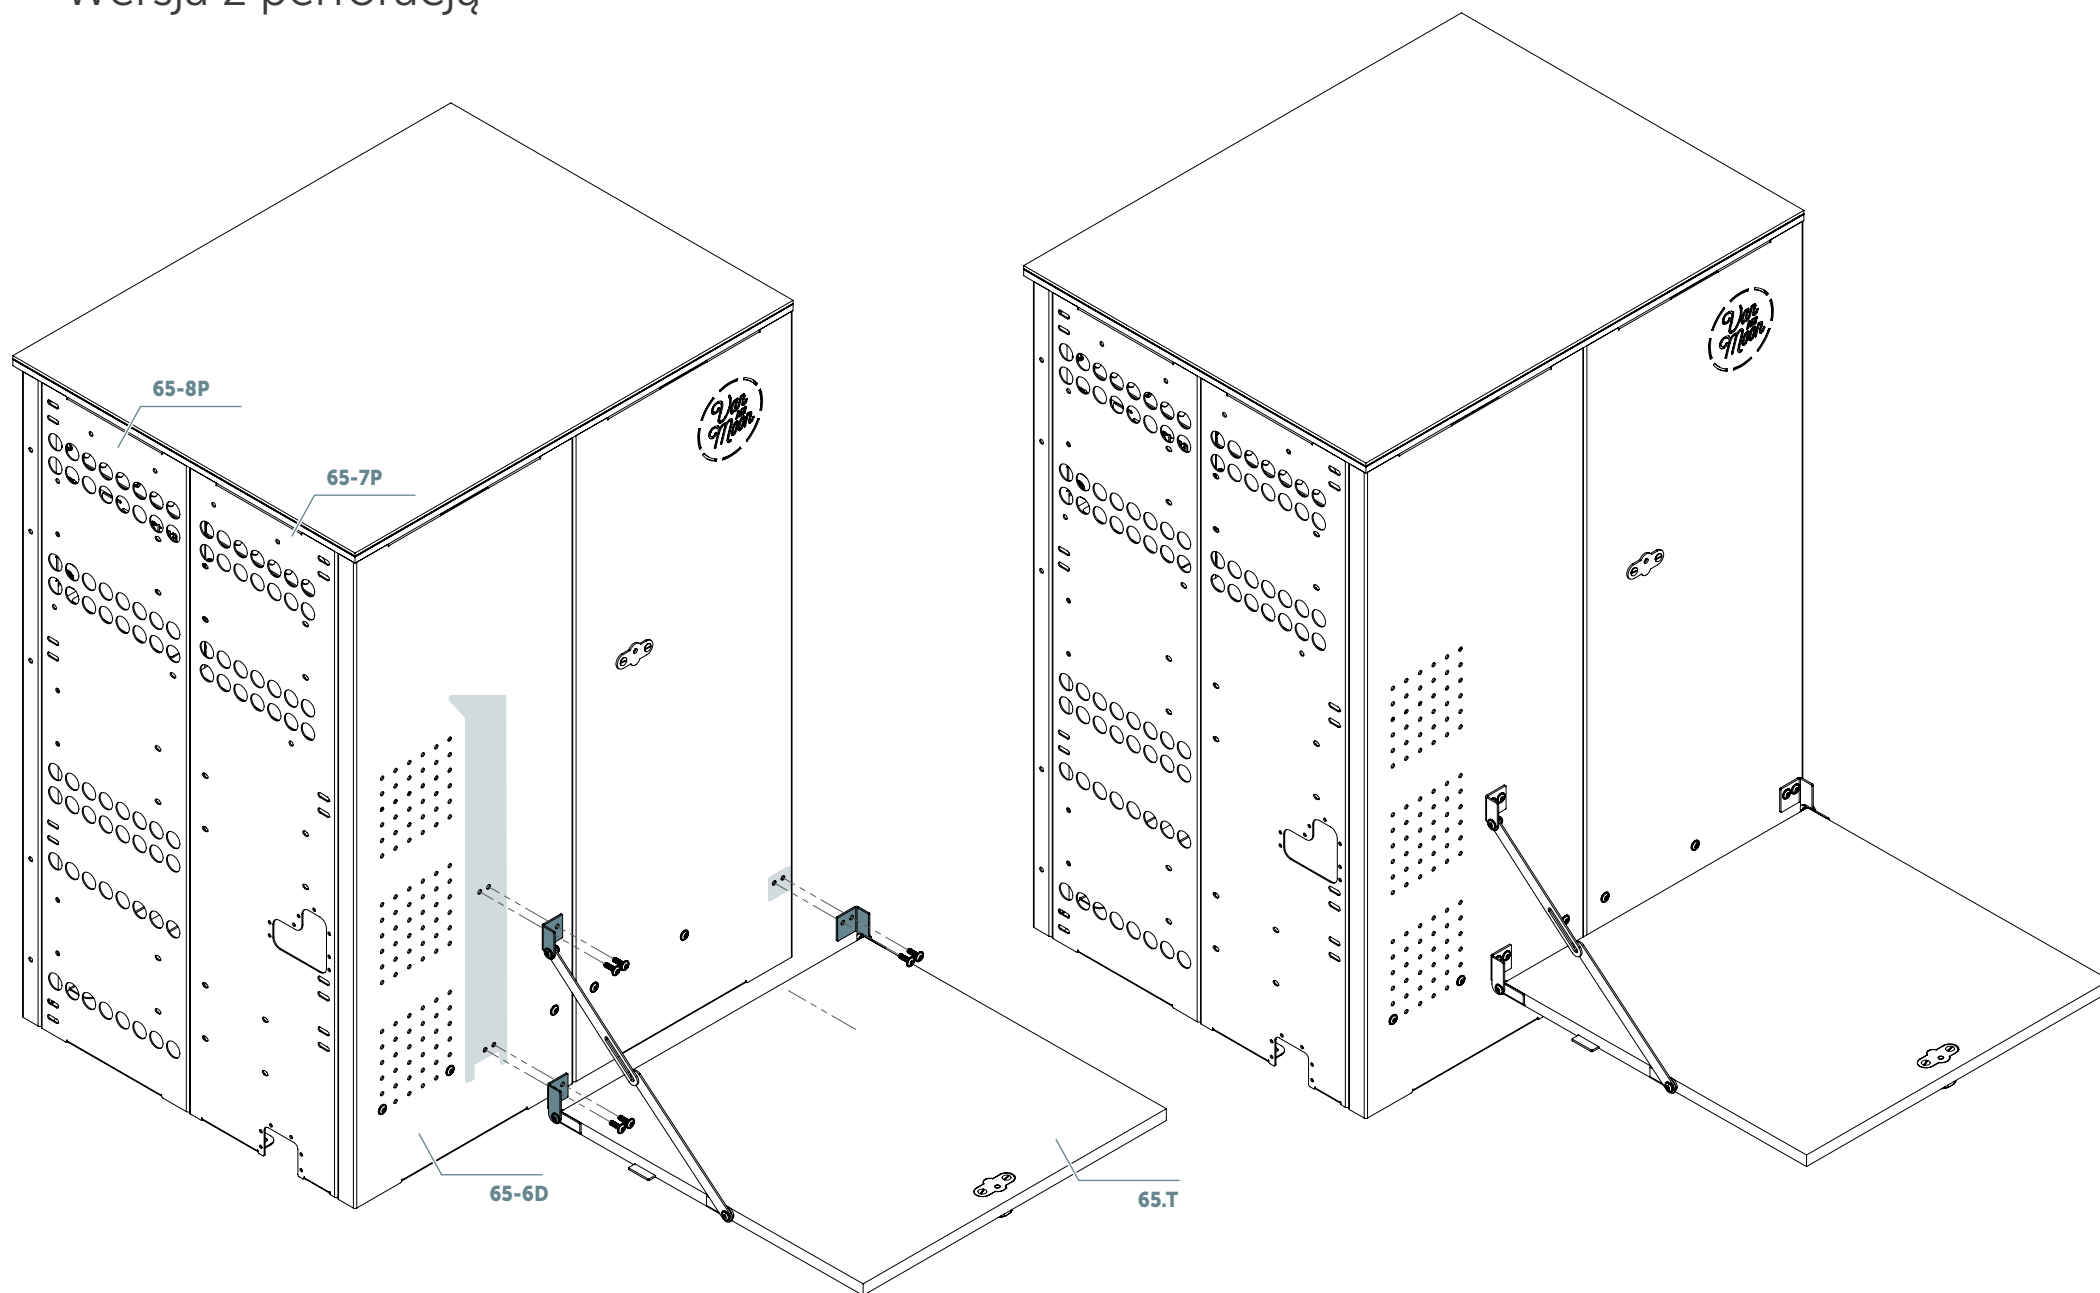

Krok 4b

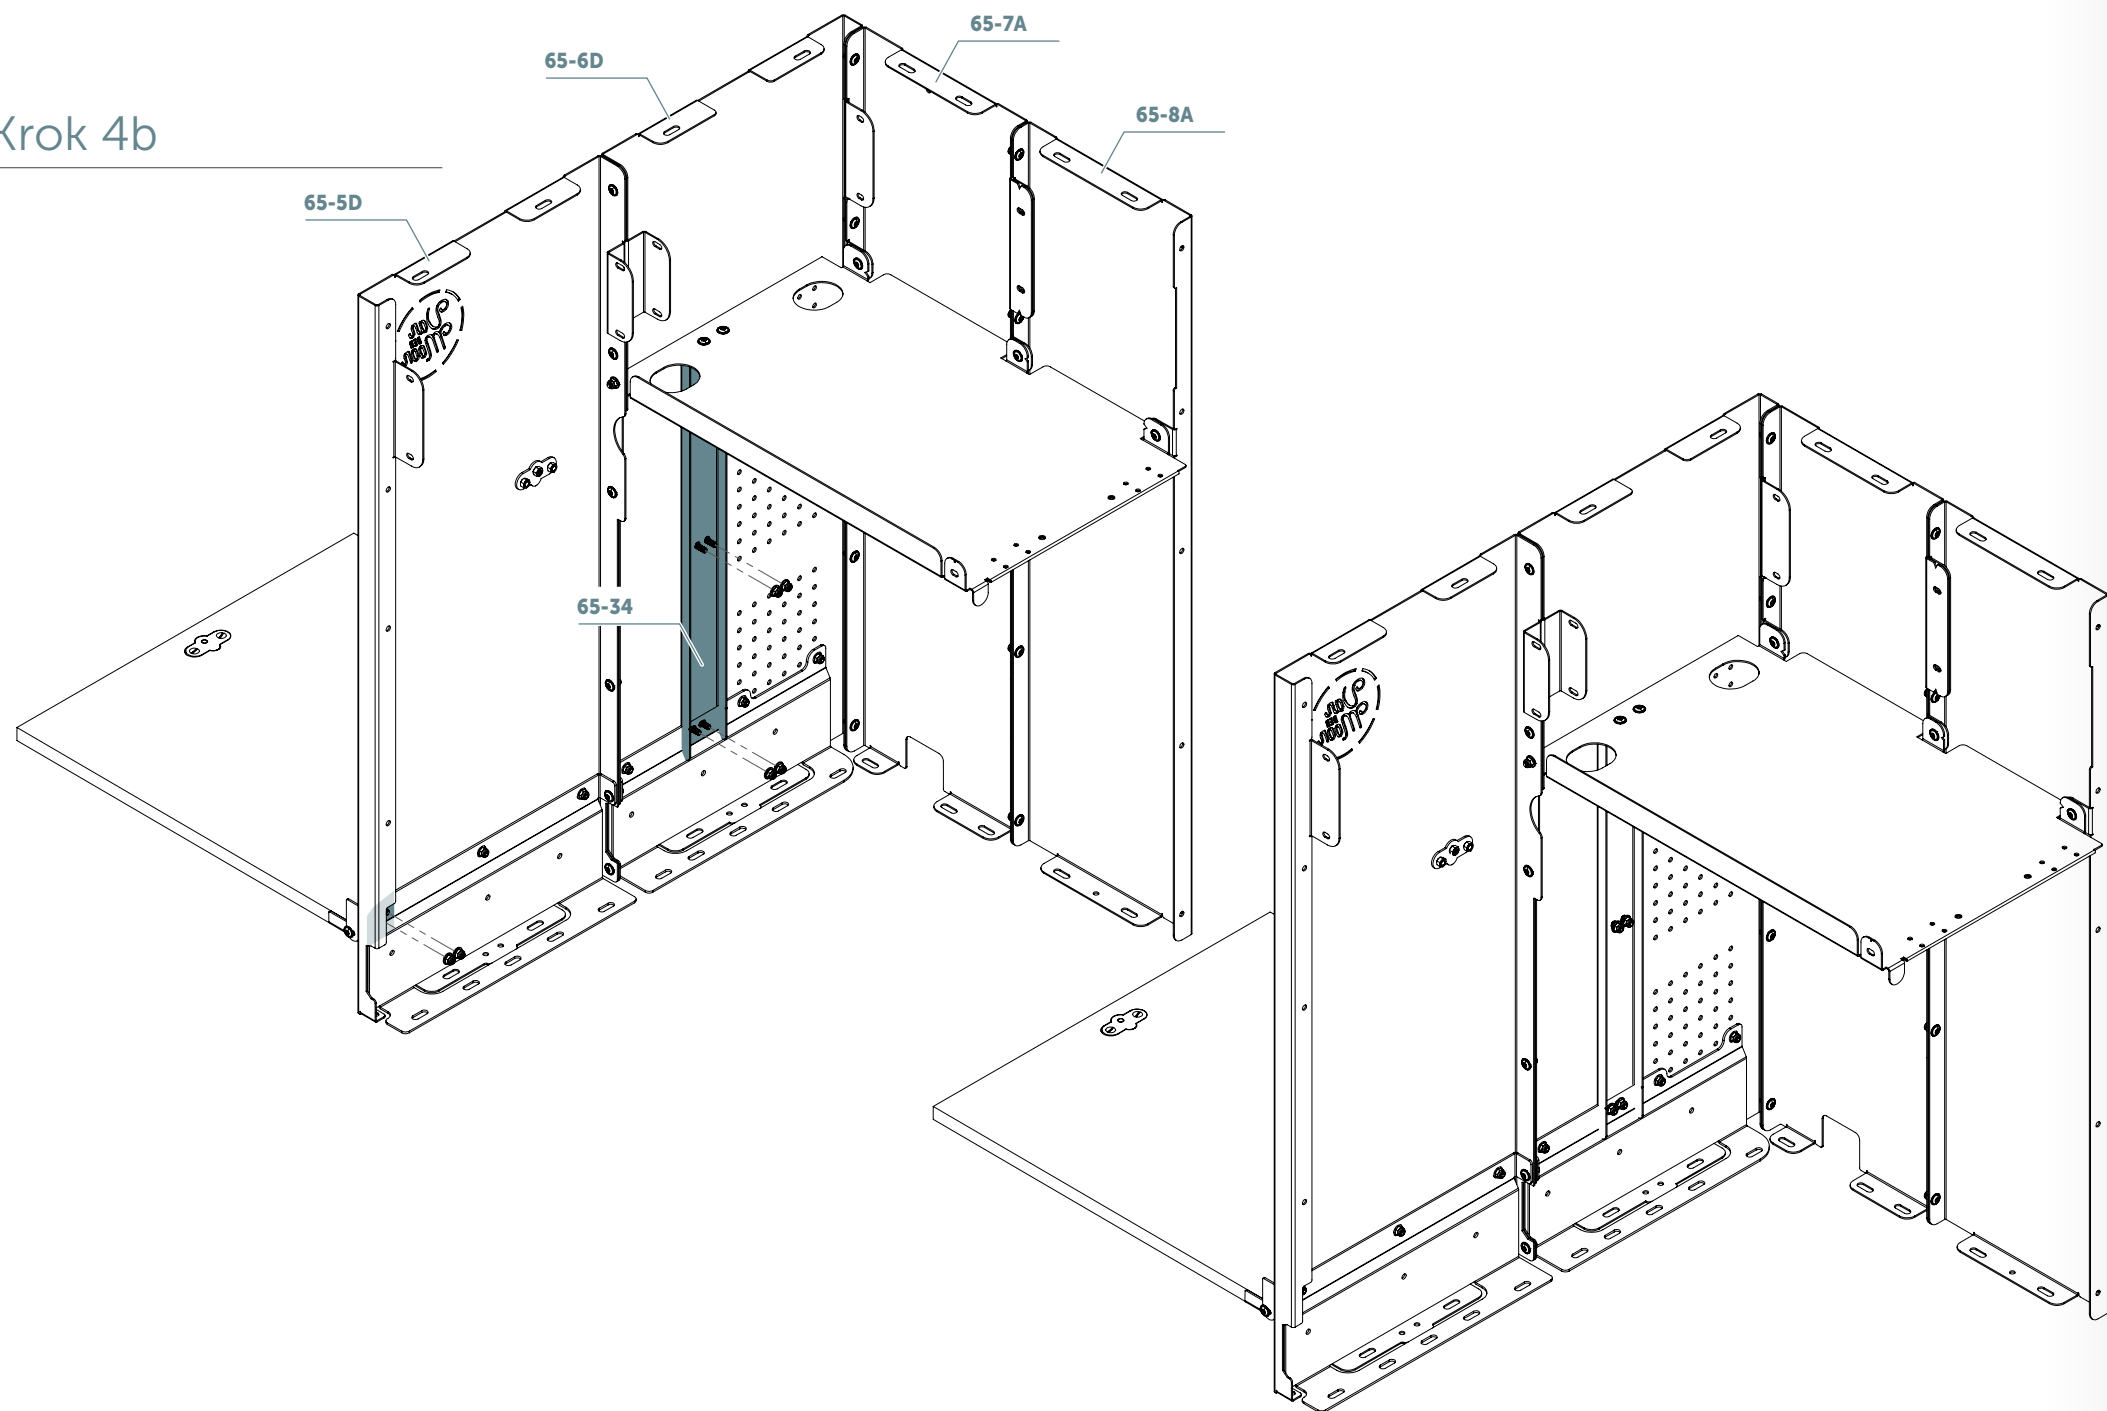

Wersja z perforacją

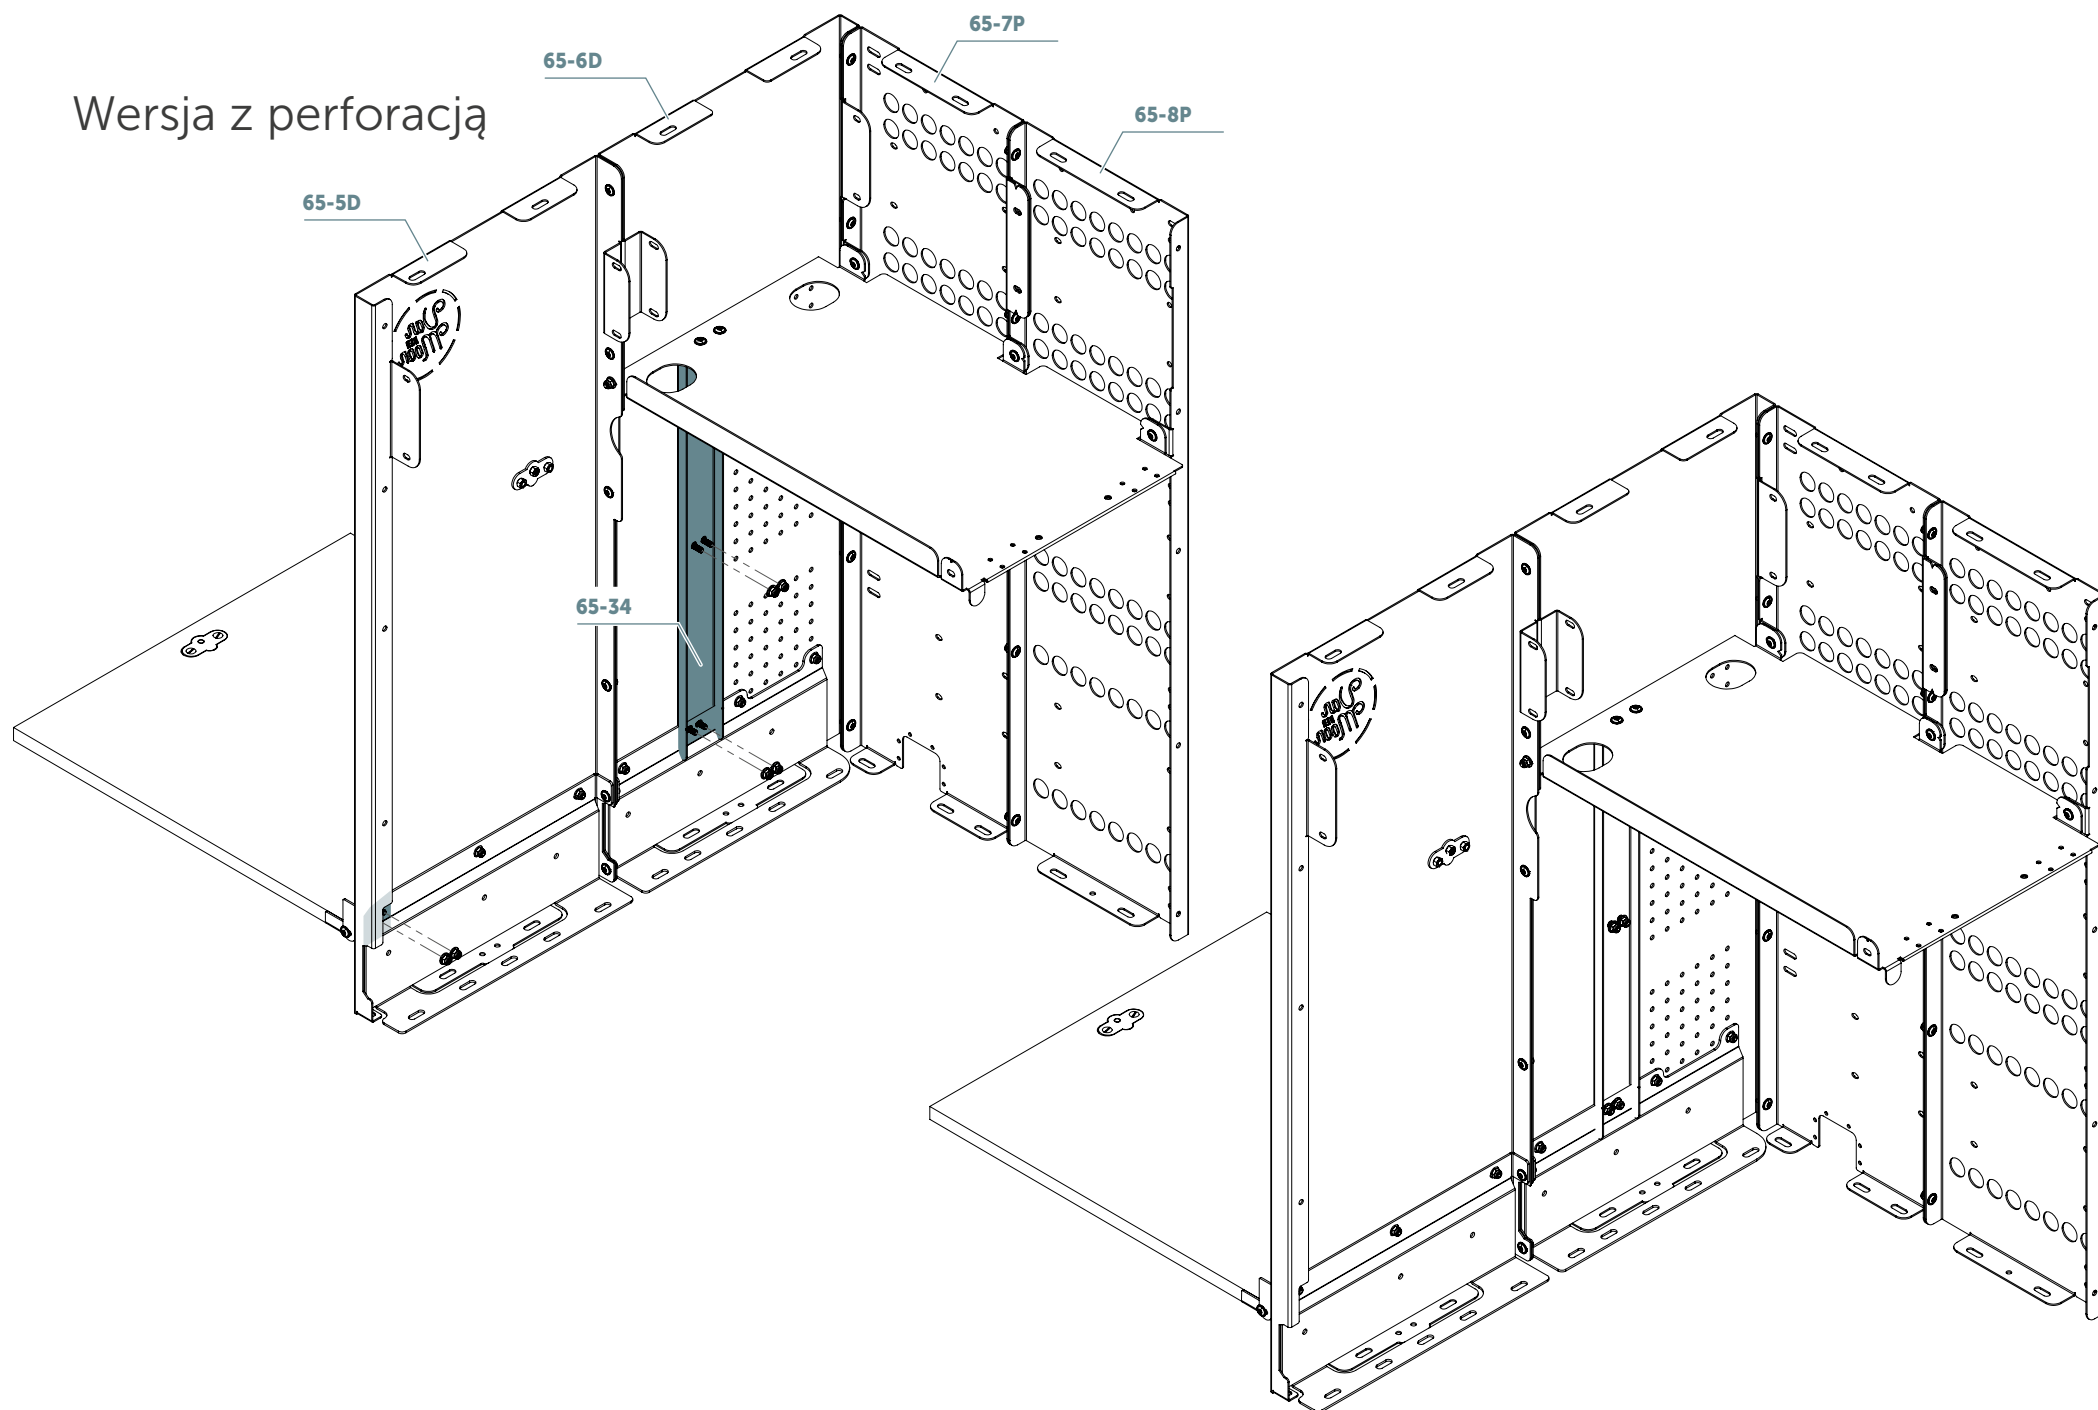

MOON**KITCHEN 2.0 A1-65 S**



Wersja ze zlewem.



Krok 1



Silicon

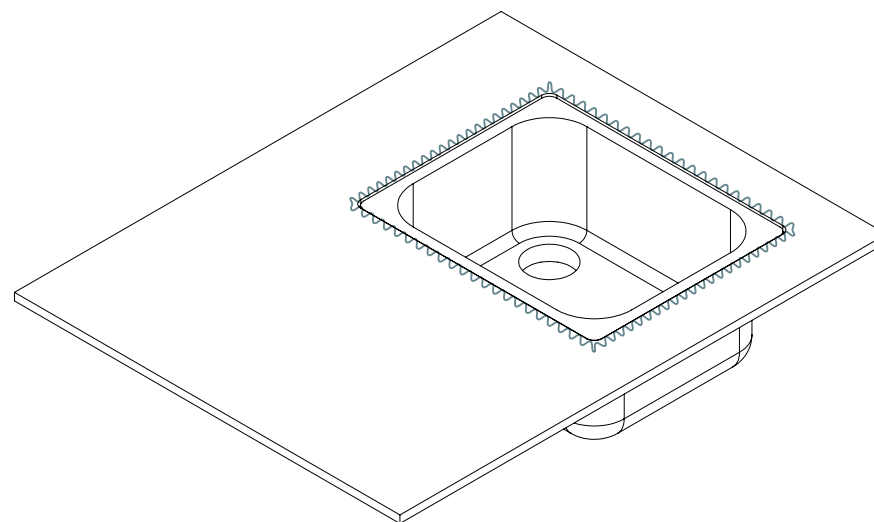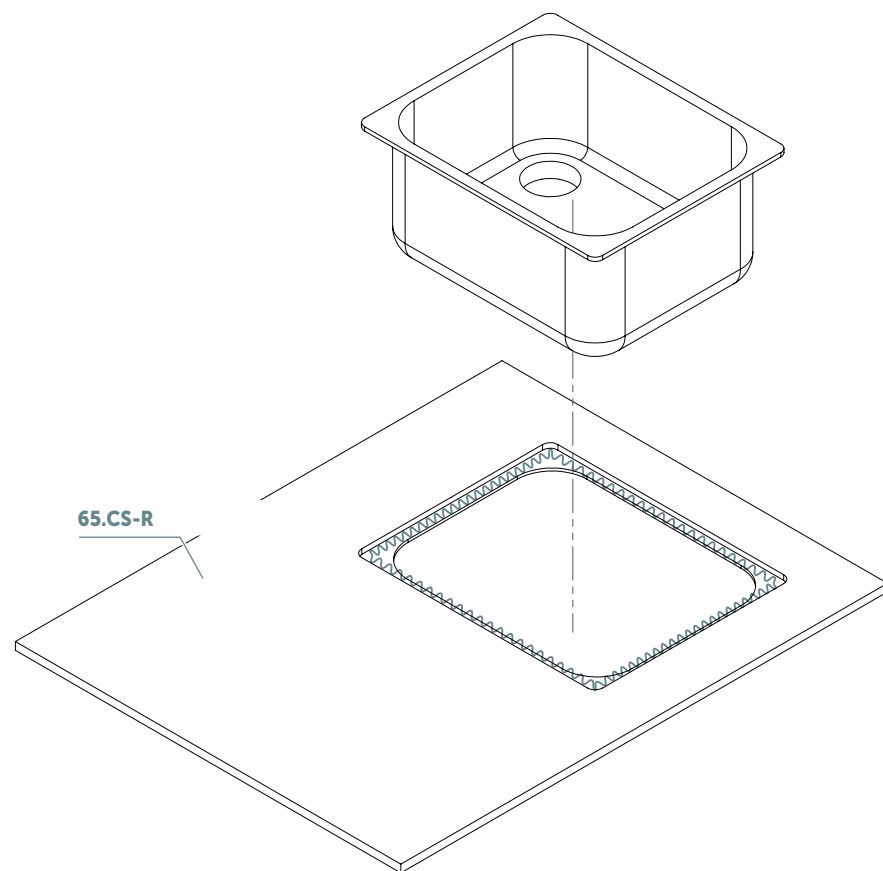




Krok 2




Wkrętarka



Wkręt podkładowy do drewna 4x16
16x

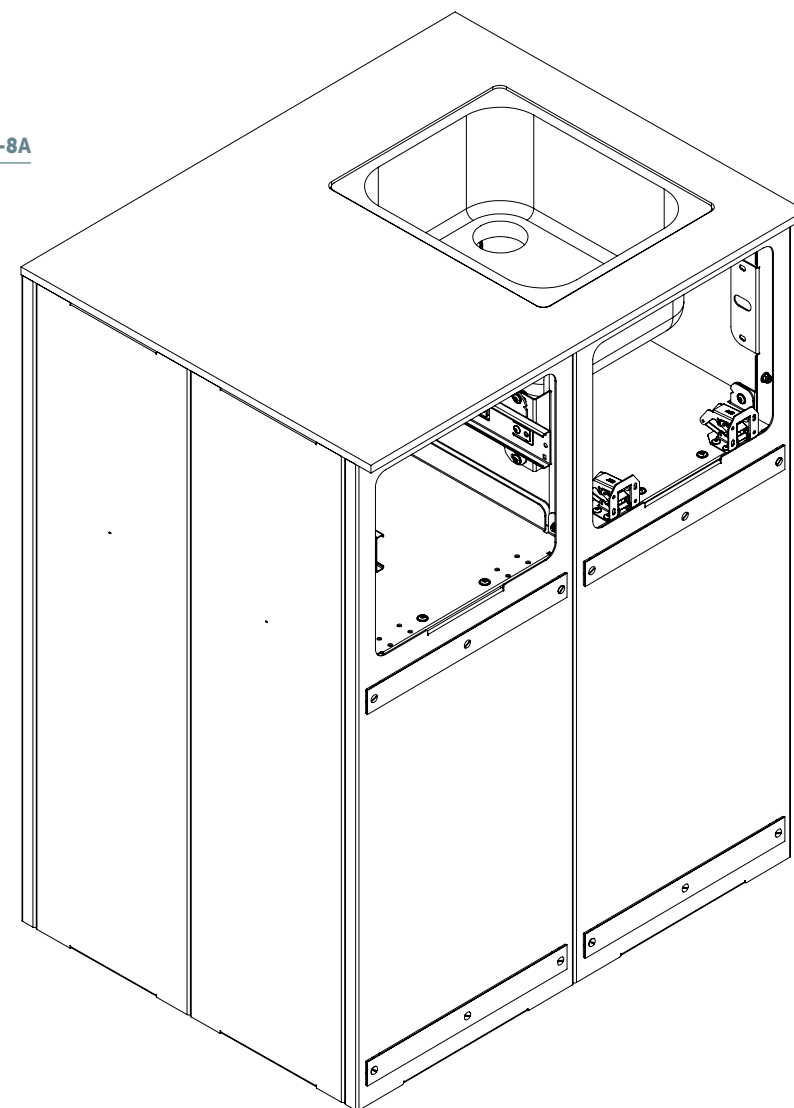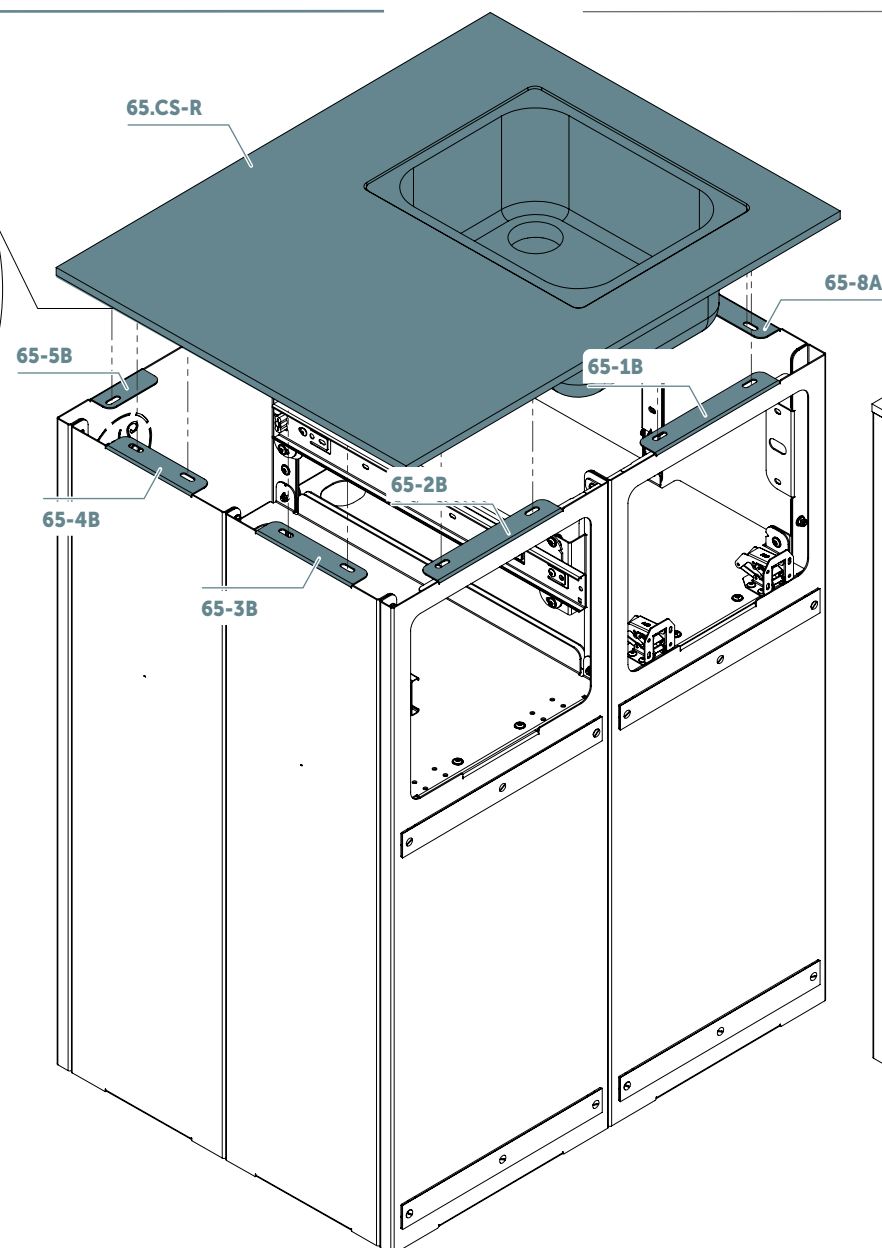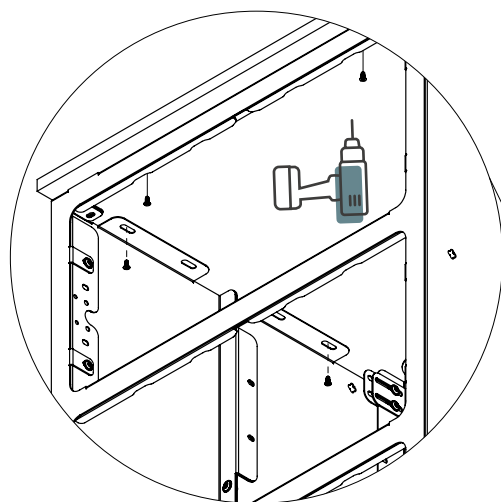

Wersja z perforacją

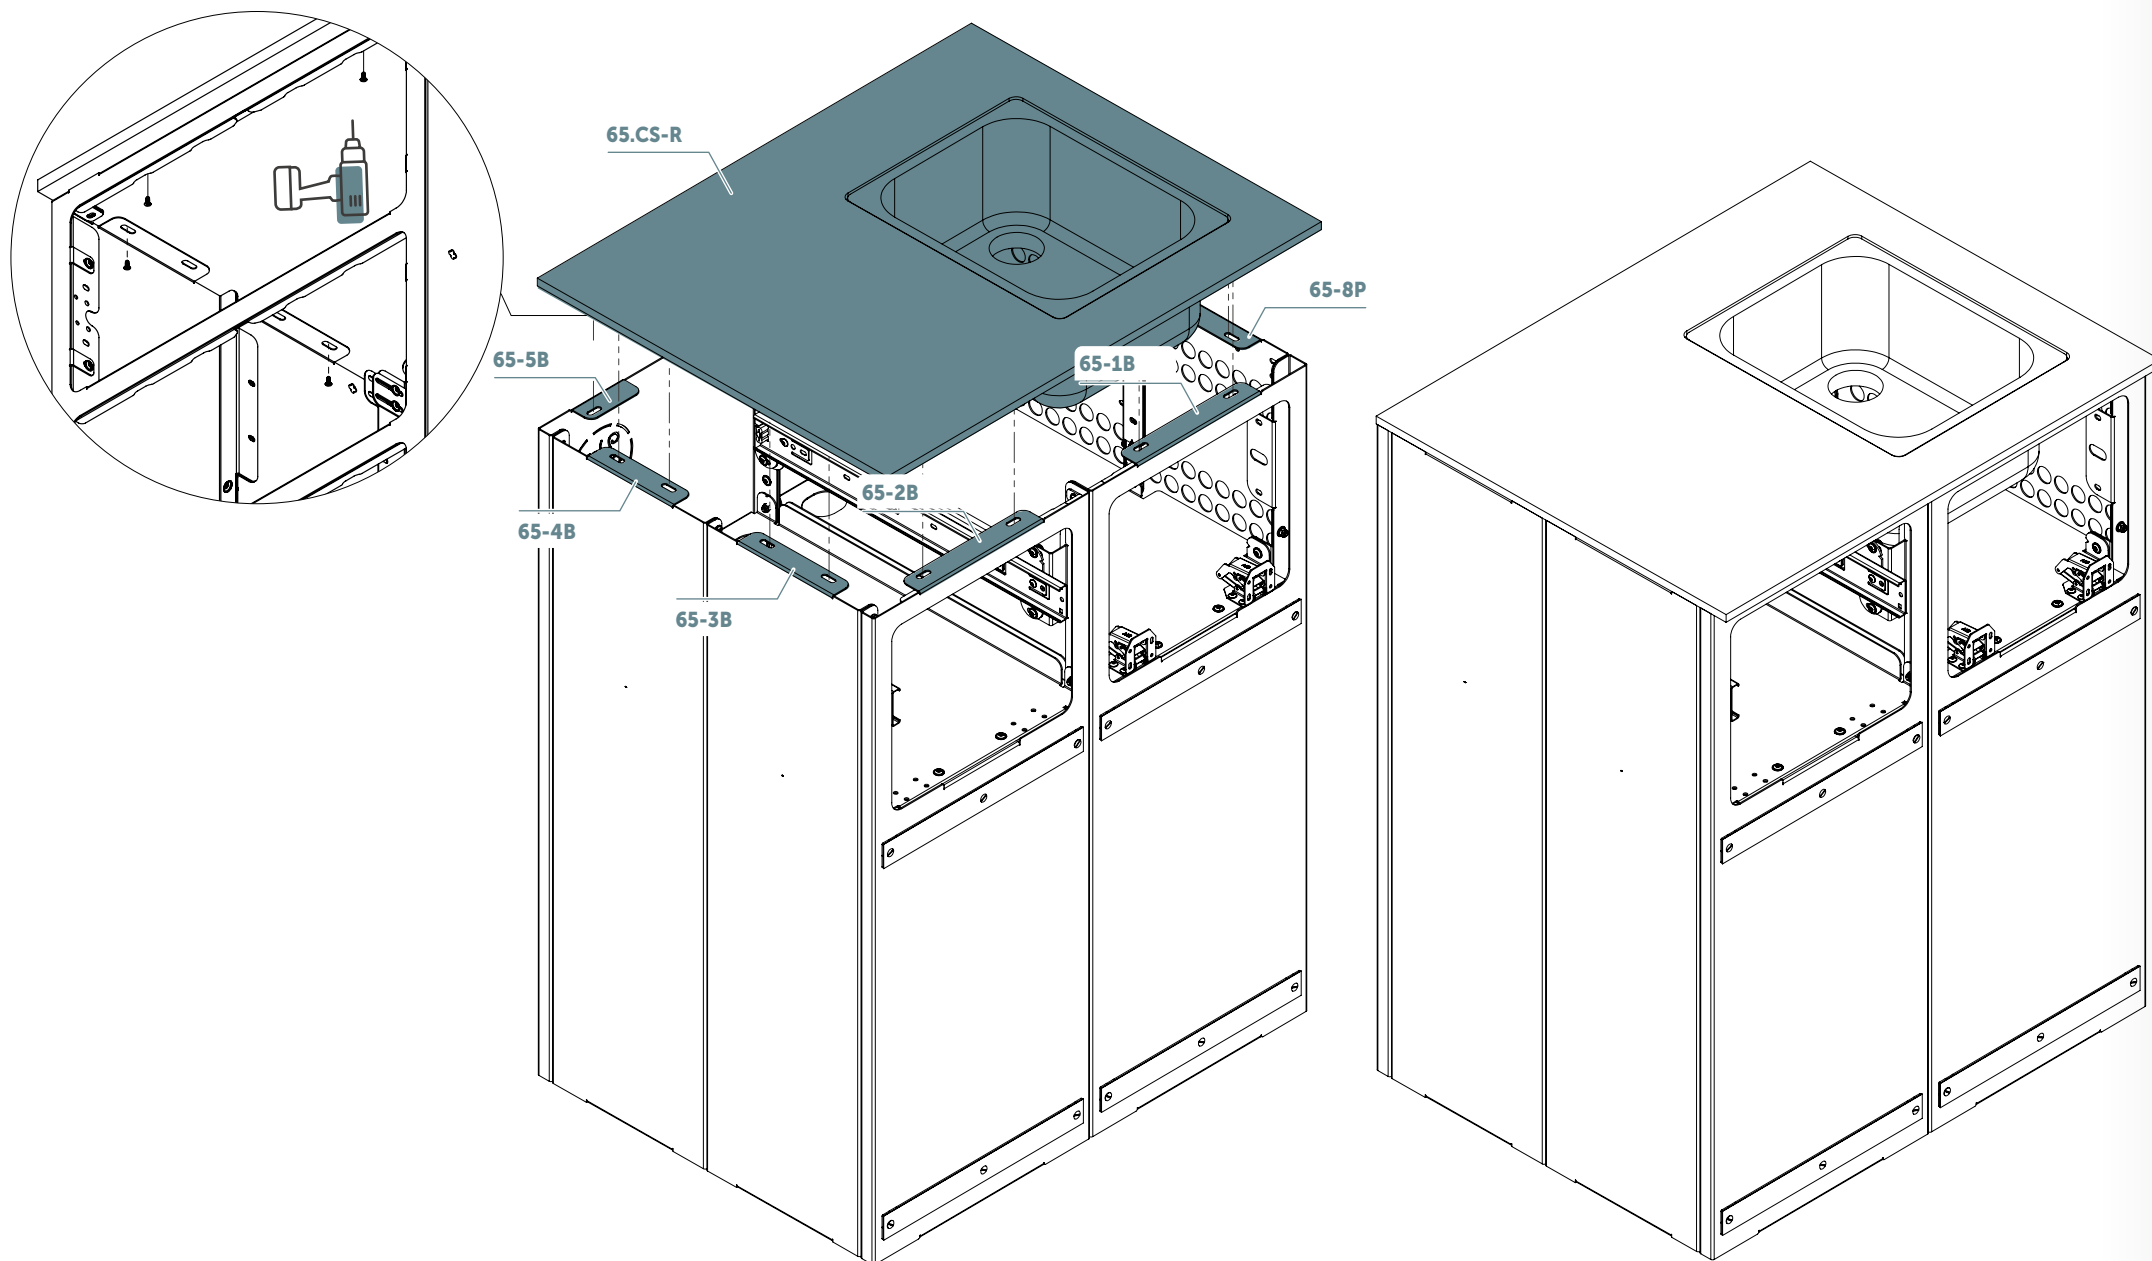

Krok 3





Imbus





Klucz płaski





Śruba M4x10
ilość 8x

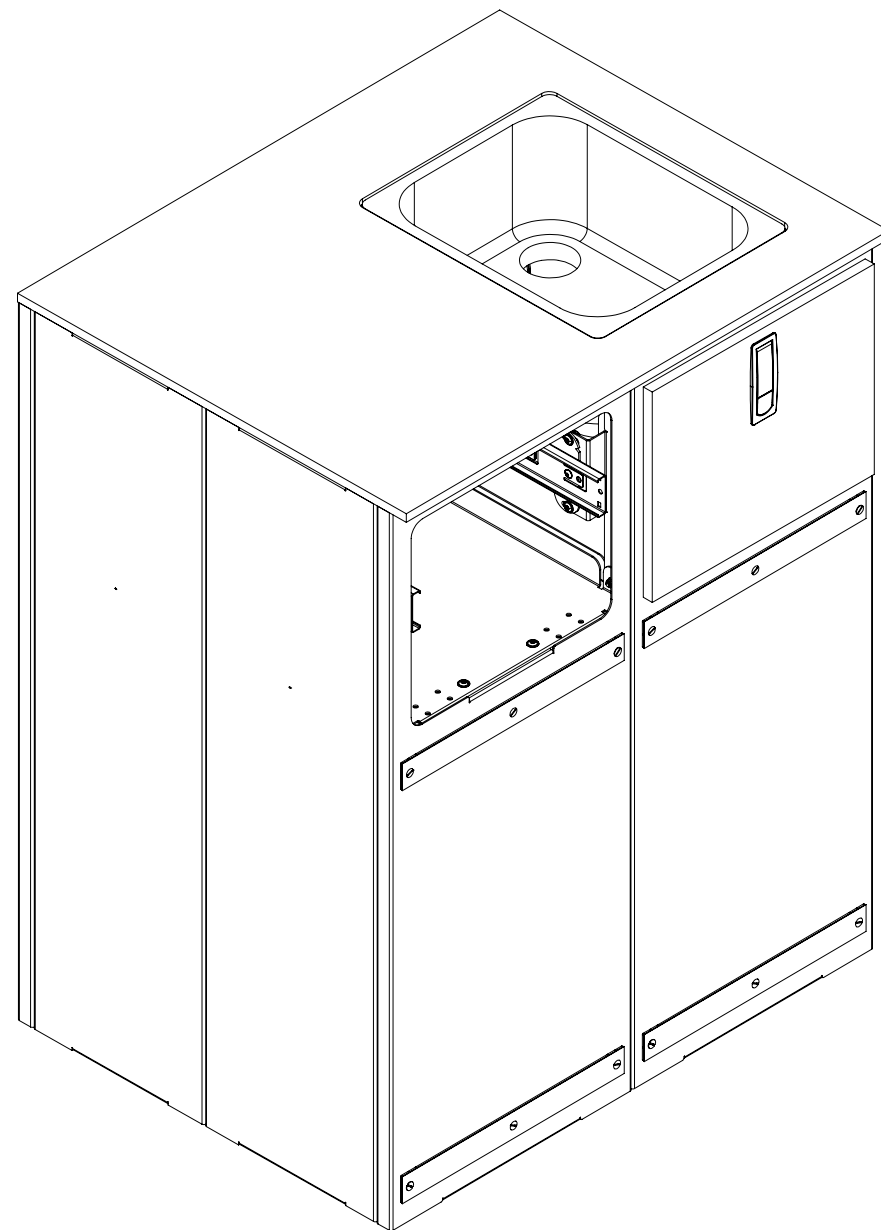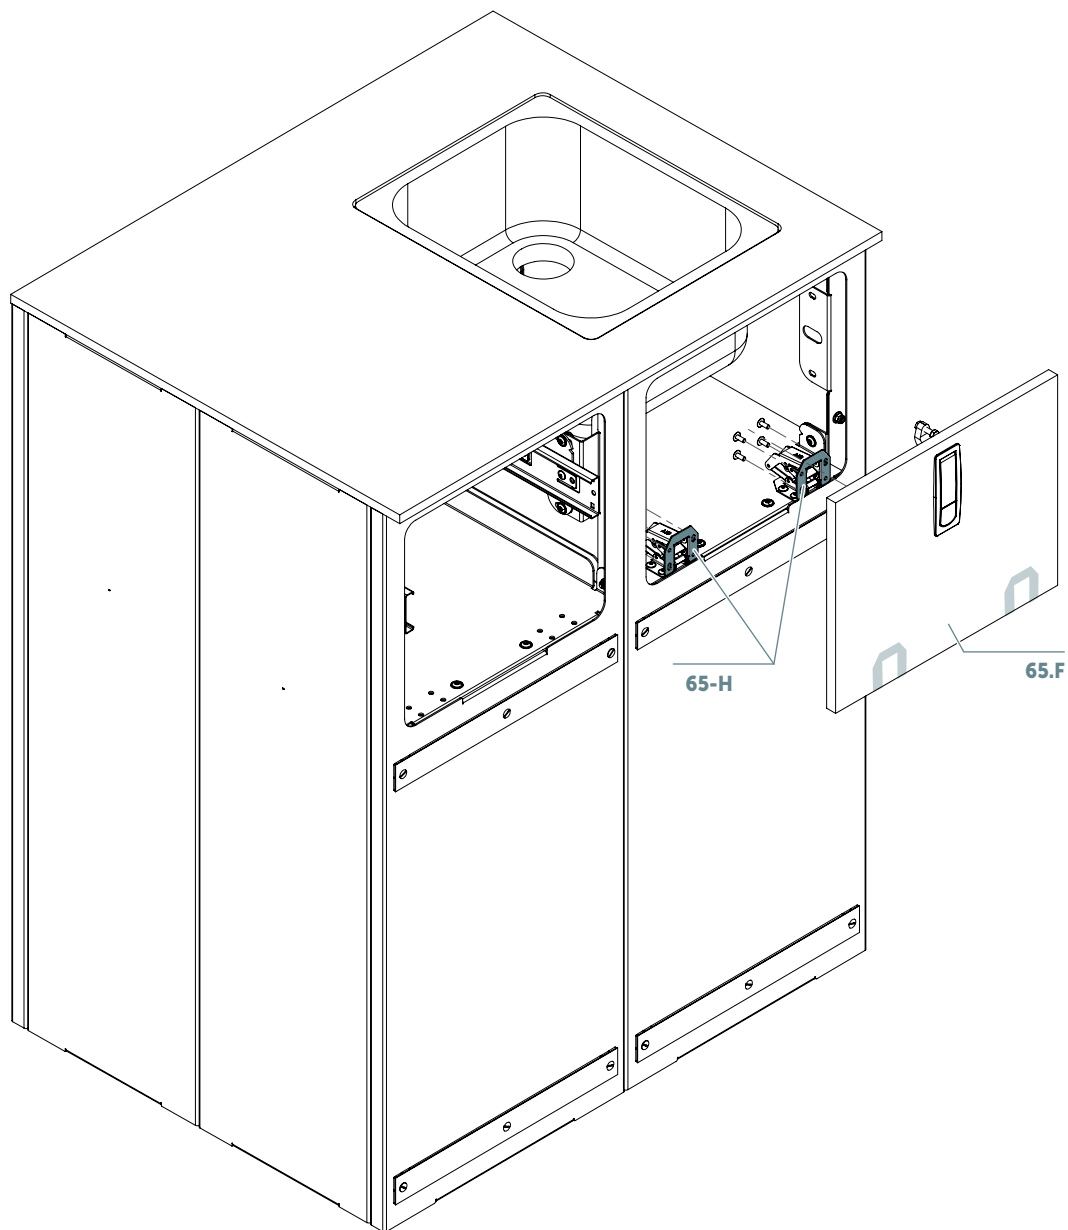


Wersja z perforacją

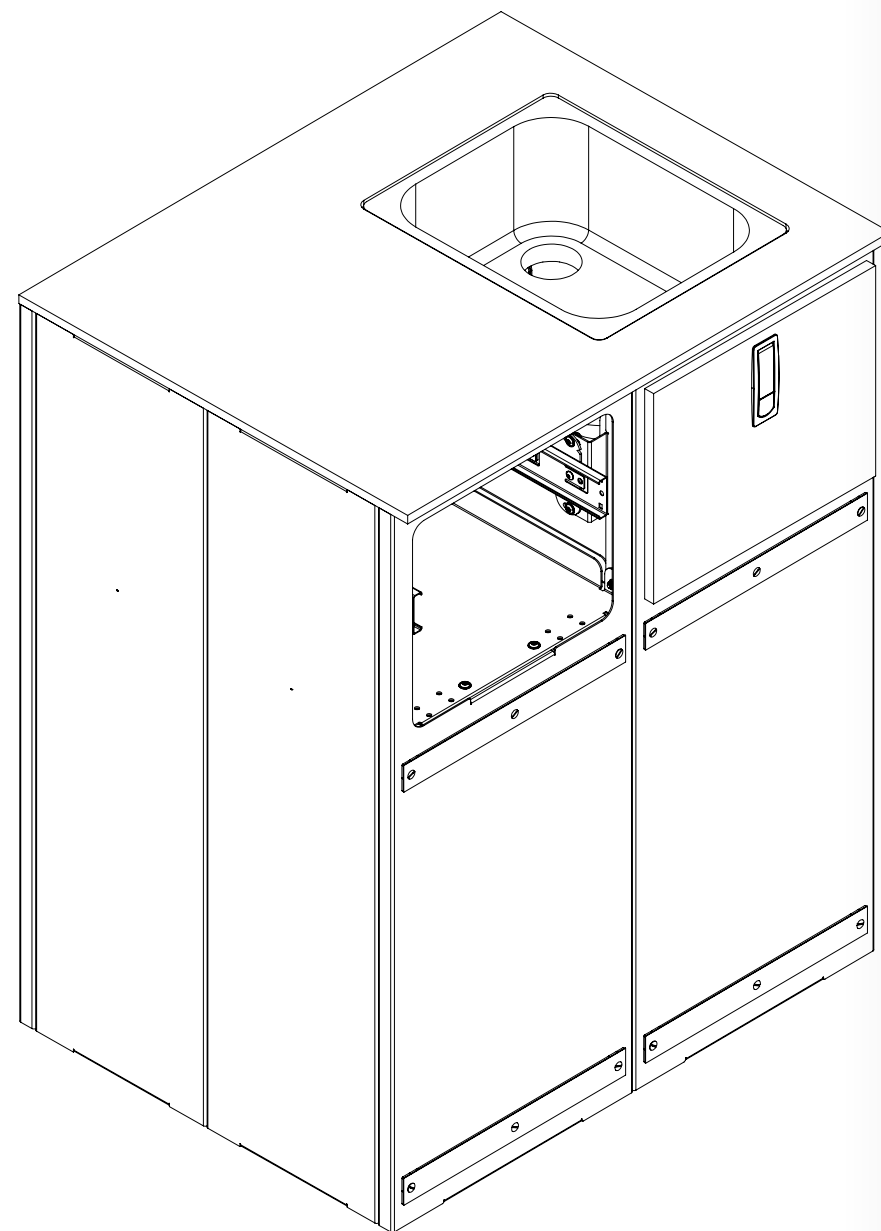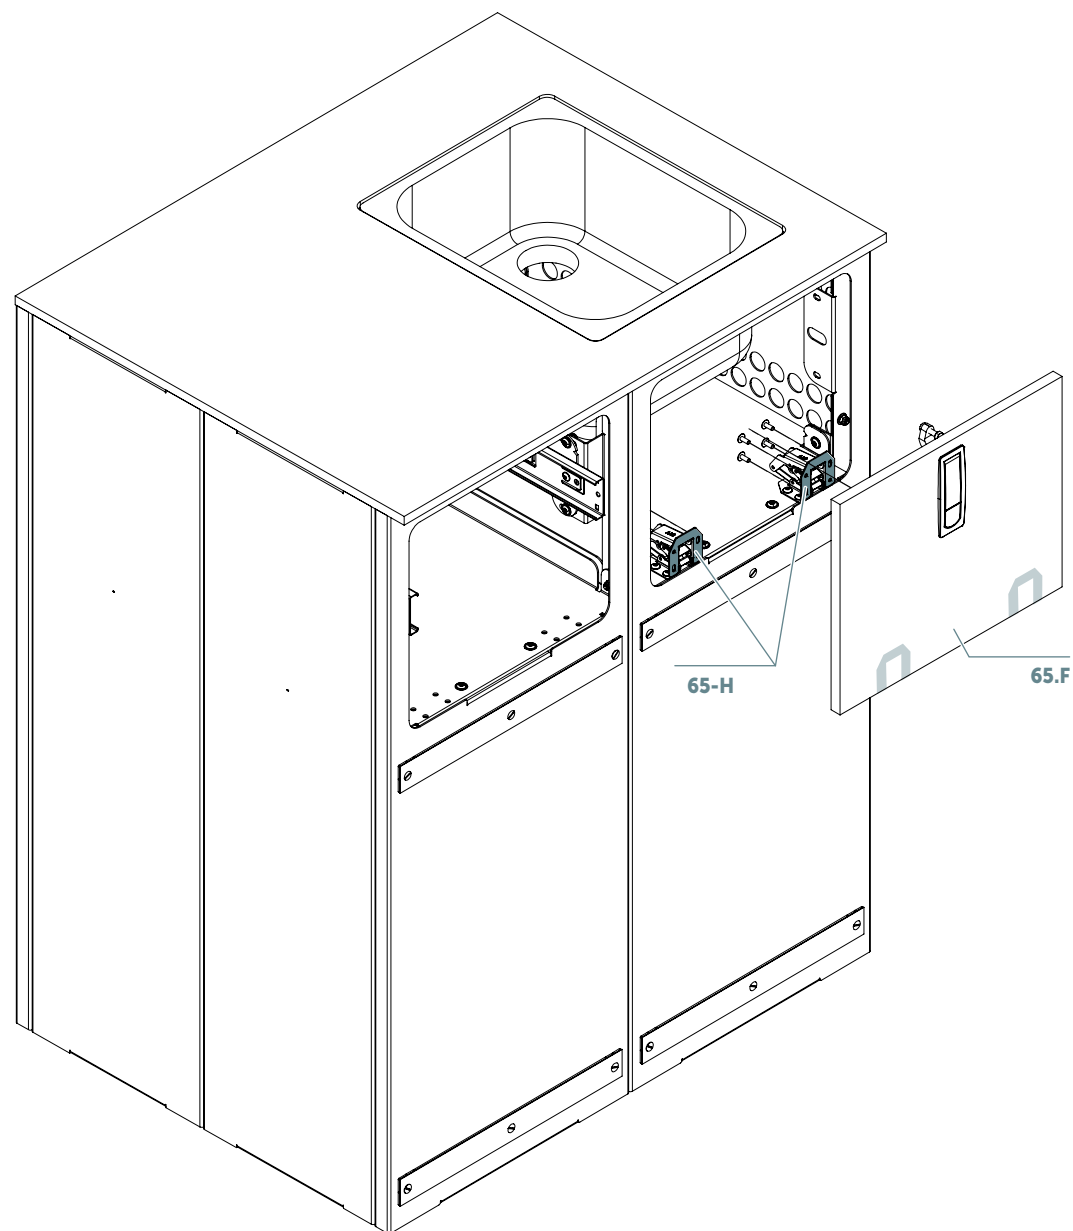

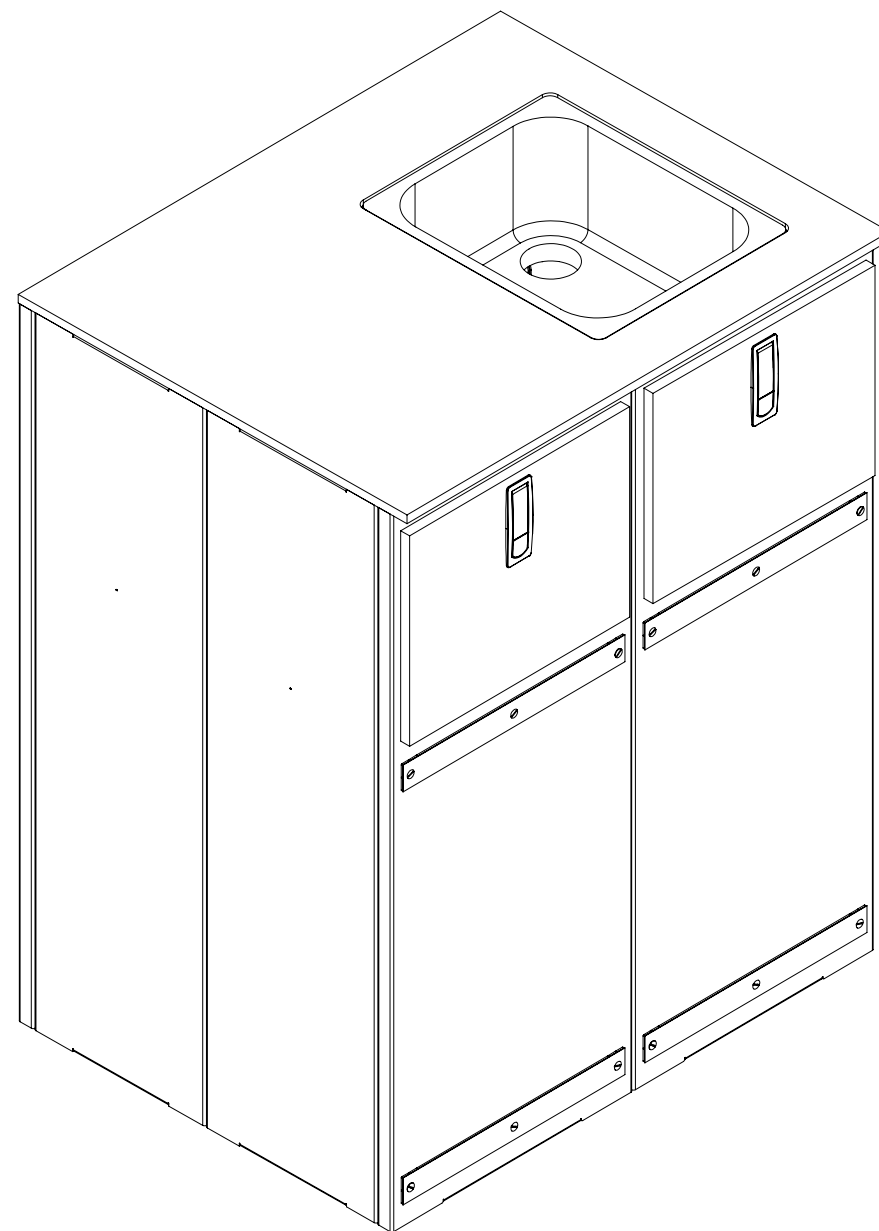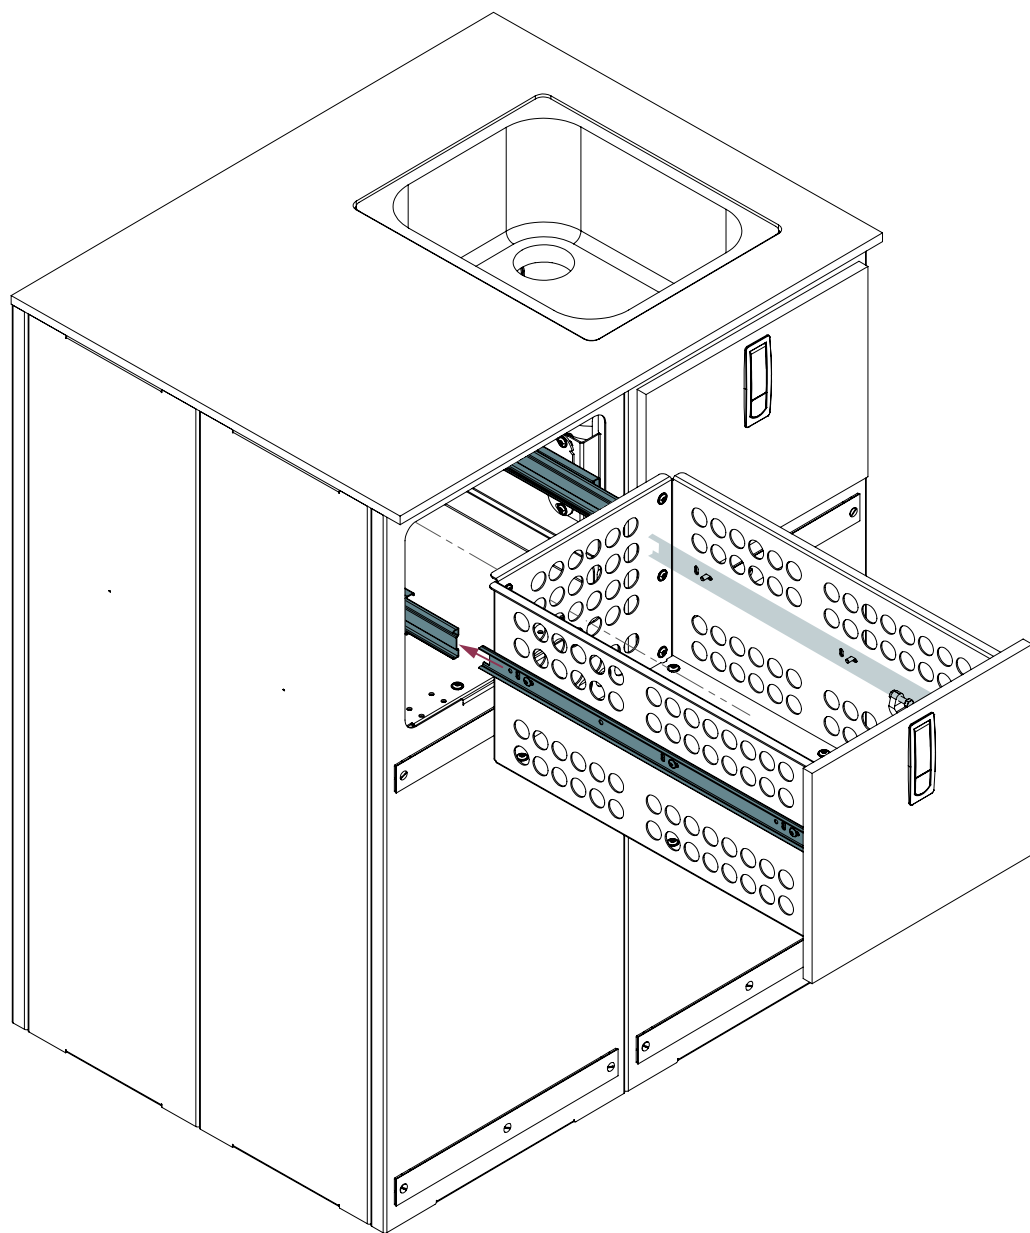

Wersja z perforacją

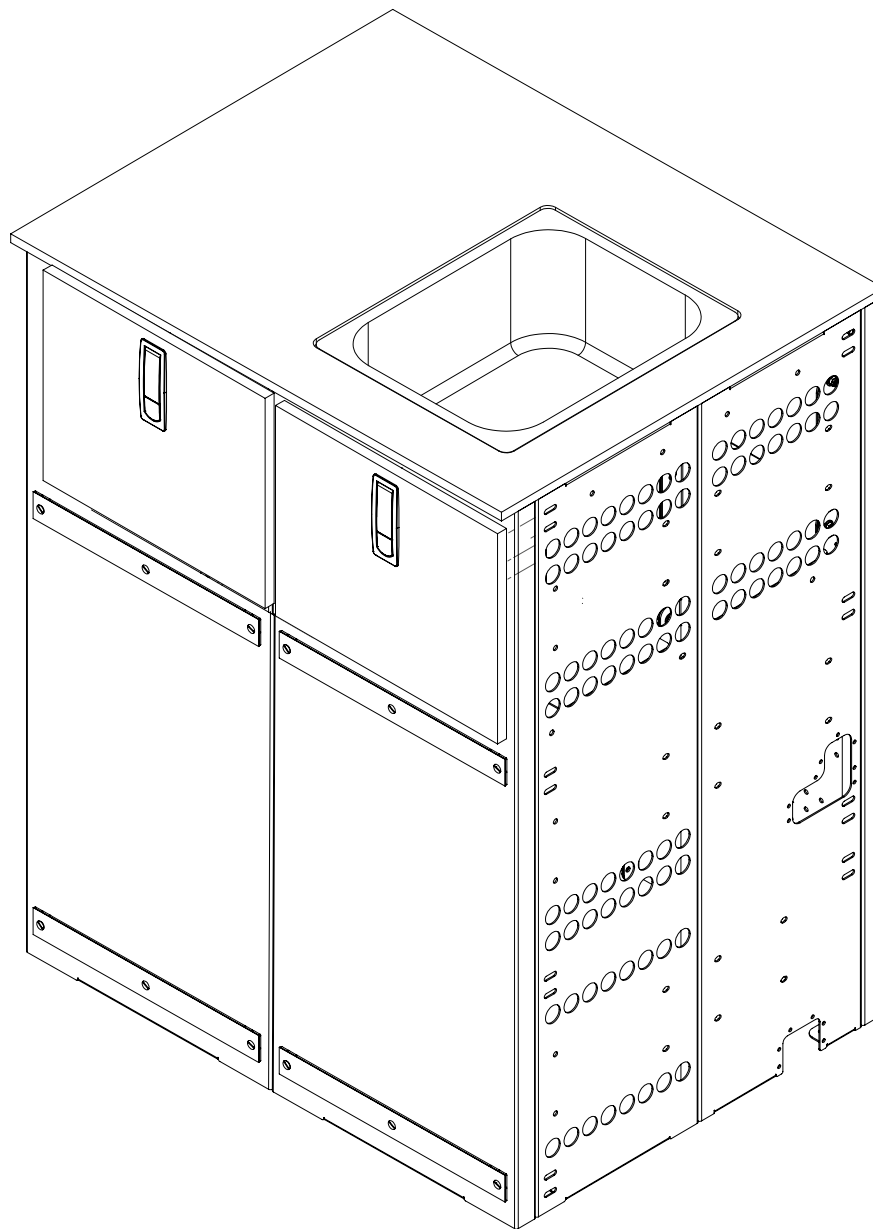

Informacje **dotyczące użytkowania**



Czyszczenie

Prać ręcznie. Dokładnie spłukać czystą wodą zabrudzone miejsce i wytrzeć gąbką delikatnie za pomocą łagodnego detergentu.

Nie wolno używać wybielacza, żelazka oraz suszenia na gorąco. Produkt nie nadaje się do prania w pralce.

Przed czyszczeniem należy usunąć wszystkie elementy ze środka Moon Kitchen 2.0.



Skład

poliester 100%, coating PVC-FLAT,
aluminium, polypropylene plate



Transport i przechowywanie

Produkty pakowane są w kartonowe opakowania zewnętrzne.

Podczas transportu, powinny być umieszczone poziomo lub pionowo.

Należy transportować w oryginalnym opakowaniu.



Utylizacja opakowania

Opakowania wykonane są z tektury nadającej się do recyklingu, dlatego nie należy ich wyrzucać, tylko składować na wysypisku w koszach na makulaturę lub specjalnych pojemnikach na opakowania kartonowe.



Środki ostrożności

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś instrukcję przed użyciem Moon Kitchen 2.0.

Po zamontowaniu zaleca się sprawdzenie mocowania Moon Kitchen 2.0 poprzez mocne pociągnięcie całej konstrukcji.

Nie należy pozostawiać Moon Kitchen 2.0 w miejscu nasłonecznionym - może to powodować blaknięcie materiału. Nie powoduje to jednak zmiany właściwości mechanicznych materiału.

Nie wolno stosować otwartego ognia blisko Moon Kitchen 2.0.

Chronić przed wilgocią.

Nie należy obciążać Moon Kitchen 2.0 powyżej zalecanego ciężaru maksymalnego.

Nie używaj żadnych ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty itp., do usuwania opakowania zewnętrznego.



www.vandermoon.com



Kontakt

tel. +48 18 442 33 69
shop@vandermoon.com

Van der Moon® to zastrzeżony znak handlowy firmy Vitberg Sikora Jacek.
© Vitberg Sikora Jacek – wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano w Polsce.